

# Bedienungsanleitung



## Kassetten-Digitalisierer

Art.-Nr.: 50 10 183

# Liebe Kundin, lieber Kunde!

Retten Sie Ihre Lieblings-Kassetten in das digitale Zeitalter. Schnell, einfach und bequem!  
Schicker, tragbarer Kassetten-Player mit USB-Anschluss – für schnelles Digitalisieren von Audio-Kassetten (MCs) ins MP3-Format. Speichern und Nachbearbeiten der MP3-Aufnahmen an PC oder Notebook

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

## Ihr Ideenshop Team

## Schnellstarter-Bedienungsanleitung

Stellen Sie sicher, dass folgende Einzelteile in der Verpackung enthalten sind:

- Kassetten-Digitalisierer
- CD-ROM
- USB-Kabel
- Schnellstarter-Bedienungsanleitung

## Hauptmerkmale

- Entdecken Sie Ihre alten Kassetten mit dem Kassetten-Digitalisierer neu.
- Übertragen Sie Ihre alten Mix-Tapes und Kassetten auf MP3, um Sie auf iPods und MP3-Playern abzuspielen oder auf CD zu brennen.
- Schlankes Design – passt in jede Tasche und ermöglicht Ihnen überall das Abspielen und Encodieren.
- Plug'n'Play USB-Gerät, keine Treiber für PC notwendig.
- Batteriebetrieb oder Betrieb über USB-Stromzufuhr möglich.
- Kassetten-Digitalisier-Software in Lieferung enthalten, um Ihnen das Encoding auch am PC ganz leicht zu machen.
- Der Audio-Ausgang ermöglicht es Ihnen, den Kassetten-Digitalisierer an Stereo-Anlagen, Kopfhörer oder Lautsprecher anzuschließen.


Der Kassetten-Digitalisierer ist ein tragbares USB-Gerät. Er verfügt über einen leicht benutzbaren USB-Anschluss, um die Musik auf Ihren Kassetten in MP3-Dateien umzuwandeln. Sie können MP3-Dateien auf Ihrem Computer anhören, Sie auf Ihren tragbaren MP3-Player überspielen, oder sie auf eine CD brennen. Zudem verfügt er über einen 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss und kann so als tragbarer Kassettenspieler verwendet werden. Durch seine handliche Größe passt der Kassetten-Digitalisierer in jede Tasche und ermöglicht es Ihnen, überall Musik anzuhören oder umzuwandeln. Er wird mit Batterie betrieben oder mit USB, wenn Sie ihn an Ihrem Computer anschließen. Dieses äußerst effektive und dennoch leicht durchzuführende Programm führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess, Ihre Musik umzuwandeln, und kann sogar in Ihre iTunes Musik-Bibliothek integriert werden.

# Funktionen:




<b>1. Eject:</b>	Öffnen des Kassettenfaches
<b>2. Volume:</b>	Lautstärke des Kopfhörers oder USB-Gerätes einstellen
<b>3. Headphones:</b>	Kopfhörer-Anschluss
<b>4. USB-Anschluss:</b>	Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Kassetten-Digitalisierer an Ihren Computer anzuschließen. Mit der USB-Verbindung können Sie die Audio-Dateien Ihres Kassetten-Digitalisierers an Ihrem Computer anhören. Um die umgewandelten Dateien auf Ihren Computer zu übertragen, haben wir eine CD-ROM mit benötigter Software mitgeliefert.
<b>5. Play:</b>	Drücken Sie hier, um die Kassette abzuspielen.
<b>6. Stop:</b>	Drücken Sie hier, um die Kassette anzuhalten.
<b>7. FF/REW:</b>	Schnellvor- und -rücklauf der Kassette. Beachten Sie, dass diese Taste „umgedreht“ funktioniert, wenn die Kassette die Laufrichtung ändert.
<b>8. DIR:</b>	Ändert die Laufrichtung der Kassettenwiedergabe. Dies ist nützlich, wenn Sie die andere Seite der Kassette abspielen wollen, ohne die Kassette umzudrehen.
<b>9. Play-Modus:</b>	Mit diesem Schalter können Sie auswählen, was beim Erreichen des Kassettenendes geschieht. Bei „Loop“ ändert die Kassette automatisch die Laufrichtung und beginnt mit dem Abspielen der anderen Seite, wenn das Ende der einen Seite erreicht ist. In der „Pfeil“-Position stoppt das Band bei Erreichen des Kassetten-Endes.

# Installation der Software

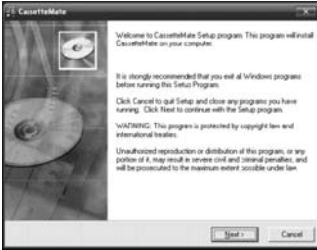

1. Legen Sie die mitgelieferte CD in das CD-ROM-Fach Ihres Computers ein. Doppelklicken Sie nebenstehendes Symbol, um das Installations-Programm aufzurufen.

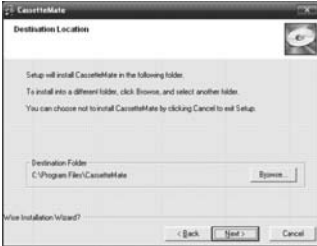

2. Klicken Sie auf „NEXT“, um die nächste Dialogbox aufzurufen.

3. In diesem Fenster sehen Sie die Grundeinstellung des Pfades in dem die Installationssoftware gespeichert wird.



4. Falls Sie diesen Pfad ändern möchten, klicken Sie auf „BROWSE“, um den gewünschten Pfad einzugeben. Nachdem Sie den Pfad eingegeben haben, klicken Sie „OK“. Die „Install“-Dialogbox erscheint. Klicken Sie „YES“, um den eingegebenen Pfad zu bestätigen. Dann klicken Sie „NEXT“, um zum nächsten Fenster zu gelangen.



5. Im nun geöffneten Start-Installations-Fenster klicken Sie „NEXT“, um zum nächsten Fenster zu gelangen.





6. Die Software wird nun unter dem gewählten Pfad auf Ihrer Festplatte installiert. Im nächsten Fenster klicken Sie „FINISH“, um die Installation abzuschließen.



7. Auf Ihrem Desktop erscheint das CASSETTE-MATE-Symbol.

# Software-Anwendung

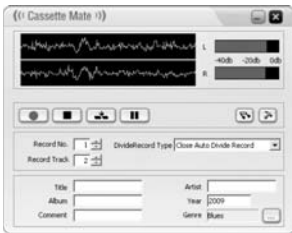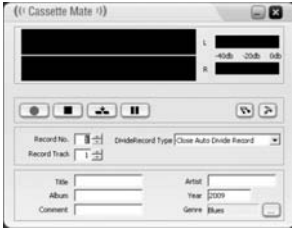

1. Doppelklicken Sie auf das CASSETTE-MATE-Symbol auf Ihrem Desktop, um die Software zu starten.
2. Klicken Sie auf das Hammer-Symbol, um das Setup-Fenster aufzurufen. In der „**Language**“-Dialogbox können Sie die gewünschte Sprache (Englisch ...) einstellen und mit „**OK**“ bestätigen. Die Software arbeitet nun in der von Ihnen eingestellten Sprache.
3. Verbinden Sie nun die Audioquelle über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Starten Sie sodann die Software neu. Auf der Taskleiste Ihres Computers erscheint das Kassetten-Symbol, das Ihnen anzeigt, dass die Verbindung normal ist. Falls das durchgestrichene Symbol erscheint, stimmt etwas mit der Hardware der Audioquelle nicht. In diesem Fall überprüfen Sie bitte das Audio-Gerät (Kassettenspieler o.ä.).
4. Nach der Bestätigung, dass die Verbindung zur Audioquelle in Ordnung ist, beginnen Sie mit der Wiedergabe der Audioquelle, es erscheint das Aufnahme-Fenster.

## 5. Symbole



Beginn der Aufnahme (rotes Aufleuchten)



Beenden der Aufnahme



Aufnahme mit Pausen zwischen den Songs



Aufnahme-Pause

Sie können die MP3-Dateien (Songs) in diesem Fenster mit persönlichen Einstellungen und Informationen versehen.



6. Nachdem die Aufnahme beendet ist, speichert die Software die aufgenommene Musik automatisch in einem eingestellten Ordner. Im Fenster „**OPTIONS**“ (Hammer-Symbol anklicken) können Sie den Pfad einstellen, unter dem Ihre aufgenommenen Songs abgespeichert werden sollen. Unter „**RECORD PATH**“ können Sie den Ausgabepfad für Ihre aufgenommenen Dateien auswählen. Unter „**RECORD TYPE**“ haben Sie die Auswahl zwischen drei verschiedenen Aufnahmeformaten: MP3, WMA oder WAV. Sie können hier ebenfalls die Qualität der Aufnahmen einstellen.



7. Unter „**SILENCE SOUND LEVEL**“ können Sie die Lautstärke bei Ruhe einstellen.



8. Sie können desweiteren die Lautstärke und die Balance (Links-Rechts) der Aufnahme einstellen.



9. Klicken Sie auf das NOTE-Symbol, um die aufgenommenen Dateien anzusehen, mit Informationen zu versehen und abzuspeichern. Doppelklicken Sie auf eine Datei, um diese anzuhören.



10. Klicken Sie auf das X-Symbol, um den Aufnahme-Modus zu verlassen und die Software zu schließen. Nach diesem Prozess ist der Aufnahmeordner gespeichert und kann jederzeit verwendet/angehört werden.

## Altgeräte-Entsorgung



Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

per Telefon: 0180/5354327 (0,12 Euro/Min.), per E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de), Internet: [www.weltbild.de](http://www.weltbild.de)

Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.