

Doppelinduktionskochfeld

Art.-Nr. 50 12 480

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung eines Elektrogerätes ist es, um Brand, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, immer erforderlich, die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien zu befolgen:

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, auch wenn Sie sich schon mit dem Gerät auskennen.
2. Tauchen Sie niemals das Gerät, das Kabel oder den Stecker in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit. Berühren Sie das Gerät sowie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
3. Die Verwendung des Gerätes von oder in der Anwesenheit von Kindern muss unter erhöhter Aufsicht erfolgen.
4. Verwenden Sie für dieses Gerät nur induktionsgeeignete Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser von 12 bis 26 cm. Das Kochgeschirr ist entsprechend gekennzeichnet.
5. Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung, oder vor der Reinigung von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt sind, nach Fehlfunktionen, wenn es heruntergefallen ist oder nachdem es irgendwie beschädigt wurde. Senden Sie das Gerät in einem solchen Fall zu einer Fachwerkstatt oder einem Kundendienst zur Überprüfung, Einstellung oder Reparatur.
7. Schliessen Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen Geräten an die gleiche Netzsteckdose an.
8. Die Verwendung von Zubehör, welches nicht mit dem Gerät mitgeliefert oder vom Hersteller empfohlen wird, kann Brand, Stromschlag oder Verletzungen verursachen. Versuchen Sie nicht das Gerät zu modifizieren oder zu reparieren.
9. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht über die Tischkante oder die Kante der Aufstellfläche herabhängt. Achten Sie darauf, dass genügend Arbeitsfläche um die Kochplatte herum besteht.
10. Das Anschlusskabel darf nicht mit erhitzten Oberflächen, z.B. denen eines Herdes in Berührung gelangen. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen oder Wasser.
11. Stellen Sie die Induktionskochplatte auf einen stabilen, waagerechten Untergrund (nicht auf Tischdecken oder andere leicht brennbare Artikel) und mindestens 10 cm von der Wand und anderen Gegenständen entfernt. Lassen Sie rundherum einen ausreichenden Arbeitsplatz, der stets sauber sein sollte. Beachten Sie, dass die Öffnungen für den Lufteinlass und Luftablass stets frei sein müssen, da es sonst zu Überhitzung kommen kann.
12. Stellen Sie das Gerät nicht um, wenn heiße Töpfe darauf stehen.
13. Stellen Sie keine leeren Gefäße auf das Gerät.
14. Stellen/Legen Sie keine Metallgegenstände auf der Kochplatte ab.
15. Legen Sie keine metallhaltigen Küchenutensilien, wie z.B. Topfdeckel, Messer usw. auf das Gerät. Wenn die Induktionskochplatte eingeschaltet ist, können diese Gegenstände heiß werden. Auch dürfen keine magnetischen Dinge, wie Kreditkarten, Kassetten etc. auf das Gerät gelegt werden oder Papier zwischen Topf/Pfanne und Kochplatte. Das Papier könnte brennen.
16. Nach der Benutzung ist die Kochplatte noch heiß, bitte fassen Sie nicht auf die Kochplatte.

Weltbild


17. Die Glaskeramikoberfläche ist stabil und hart. Falls trotzdem etwas mit der Oberfläche passiert (Bruch oder Sprünge), schalten Sie das Gerät aus, ziehen den Netzstecker und informieren Sie Ihren Händler.
18. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags, dürfen keine Gegenstände, wie Eisendraht oder Werkzeug in die Lufteinlass- bzw. Luftausgangsöffnung gelangen.
19. Sollte etwas vom Kochgut auf die Geräteplatte gekommen sein, so wischen Sie die Platte mit einem Tuch ab.

Vor der Verwendung

- Überprüfen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung, ob die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich, ehe Sie den Stecker einstecken, dass der Netzschalter des Gerätes ausgeschaltet ist.

Gerätebetrieb

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose (230 V).
- Die Netzkontrolllampe leuchtet auf. Diese zeigt an, dass das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Geben Sie die Zutaten in das Kochgeschirr hinein. **ACHTUNG:** Das Kochgeschirr nicht ohne Kochgut auf die Platte setzen, weil das Erhitzen eines leeren Topfes den Überhitzungsschutz aktiviert.

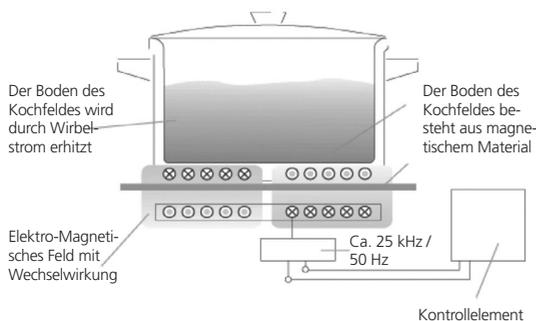

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die EIN/AUS- Taste (ON/OFF) drücken. Die Kontrolllampe leuchtet nun auf – die Lampe neben "Stufe" blinkt. Im Display erscheint "1200" (links), "1000" (rechts) und die Platten beginnen zu heizen. Mit den Pfeiltasten wählen Sie jetzt die Kochstufe von 500 -1800 W (links), 500 - 1300 W (rechts).
- Nach Drücken der Taste "Funktion/Temp." können Sie nun mit den Pfeiltasten die gewünschte Temperatur von 60 °C bis 240 °C einstellen.

Voreinstellung ist Leistungsstufe "1200" und 240 °C für die linke und für die rechte Platte, "1000" und 240 °C. Temperatur und Leistungsstufe können jederzeit während des Kochens verändert werden.

- Nach Drücken der Taste "Funktion/Zeit" können Sie mit den Pfeiltasten Kochzeiten von 5 Min. bis 180 Min. vorwählen. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit schaltet die Platte automatisch ab.
- **WICHTIG:** Um ein Überhitzen oder Anbrennen zu vermeiden unbedingt sofort die Temperatur auf das gewünschte und erforderliche Mass einstellen:

- scharfes Anbraten	240 °C
- normales Braten	120 – 160 °C
- Kartoffeln kochen	80 – 100 °C
- Suppe kochen	80 – 100 °C

Sie können jederzeit während des Kochens zwischen Kochstufe und Temperatur wechseln – einfach die entsprechende Taste drücken und dann durch Pfeiltasten den gewünschten Wert einstellen.

- Sollten die Speisen immer noch zu stark kochen, hilft es, die Kochstufe ebenfalls zu verringern.

Hinweis: der Temperatursensor sitzt unter der Keramikplatte und arbeitet deshalb mit etwas Verzögerung. Das heisst: erst wenn die Platte durch die Rückwärme des Topfes oder der Pfanne die voreingestellte Temperatur erreicht hat, reduziert die Elektronik die Energiezufuhr.

- Wenn Sie während des Kochvorganges die EIN/AUS-Taste drücken, schalten Sie damit das Gerät sofort aus. Der Ventilator wird noch 1 Minute den Induktionskocher kühlen und danach abschalten.
- Nach Beendigung des Kochvorganges schalten Sie das Gerät mit der Taste EIN/AUS aus.

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel (keine benzinhaltigen Mittel) und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt.
- Danach trocknen Sie alles ab.

Reinigung


- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen.

Technische Daten

Stromversorgung: 3,1 kW (1,8 kW / 1,3 kW)
230 V / 50 Hz

Maße: (L x B x H): 670 x 400 x 60 mm

Gewicht: 5,7 kg

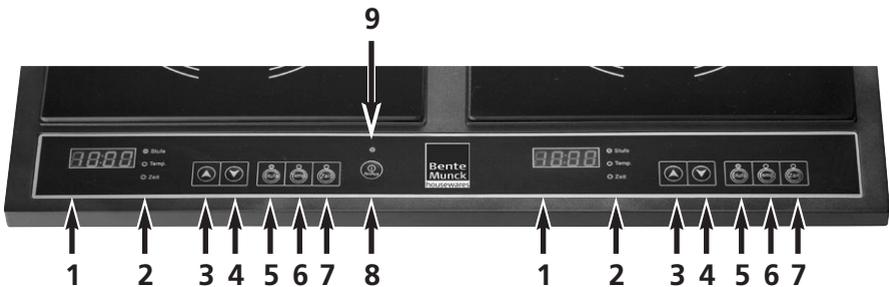

1. LC-Display zeigt den Einstell-Modus an
2. Kontroll-Lämpchen für jede Einstellung (Erhitzen, Temperatur, Timer)
3. Auswahl-Knopf zum Einstellen eines höheren Grades an Leistung, Zeit, Temperatur
4. Auswahl-Knopf zum Einstellen eines niedrigeren Grades an Leistung, Zeit, Temperatur
5. Schalter zum Einstellen der Leistung in Watt (Erhitzung)
6. Schalter zum Einstellen der Temperatur in °C
7. Einstellung der Zeitfunktion (Timer)
8. An-/Ausschalter
9. Anzeige-LED für An/Aus (Power)

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz
Österreich**

Telefon: 0848 840 131
Telefon: 0662 / 65 75 88

E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
E-Mail: kundenservice@weltbild.at

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Doppelinduktionskochfeld

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

Normen:

EN 60335-2-9/A12:2007

EN 60335-1/A13:2008

EN 62233:2008

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 63 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg

Ort

25.08.2010

Datum



rechtsverbindliche Unterschrift