

EZ VINYL / TAPE CONVERTER

EZ AUDIO CONVERTER



MixMeister

QUICKSTART MANUAL
ENGLISH (1 – 5)

INICIO RÁPIDO
ESPAÑOL (6 – 10)

UTILISATION SIMPLIFIÉ
FRANÇAIS (11 – 15)

GUIDA RAPIDA
ITALIANO (16 – 20)

KURZANLEITUNG
DEUTSCH (21 – 25)

SNELSTARTGIDS
NEDERLANDS (26 – 30)

INTRODUCTION

Welcome to EZ Vinyl Converter and EZ Audio Converter – the easiest way to transfer your recordings to your computer. This software works seamlessly with iTunes®, allowing you to burn your recordings to CD or to transfer them to any portable digital media device. We hope that you enjoy using this product as much as we enjoyed designing it for you!

SOFTWARE INSTALLATION - PC

To install EZ Vinyl/Tape Converter:

1. Insert the included CD into your computer's CD drive.
2. A pop-up screen should appear automatically. Please select "English" or "French."
3. Click on the **EZ VINYL/TAPE CONVERTER** button to begin the installation process.
4. Follow the on-screen instructions to install EZ Vinyl/Tape Converter.
5. Once EZ Vinyl/Tape Converter has been successfully installed, click on the **iTunes** button to install iTunes.
***Please note:** EZ Vinyl/Tape Converter uses iTunes to import your recordings and needs to be installed on your computer before starting the EZ Vinyl/Tape Converter software.*
6. Follow the on-screen instructions to install iTunes.
7. Once the iTunes installation has successfully completed, click the **EXIT** button to quit.
Optional: If you are an advanced user and would like to take advantage of advanced audio editing features, you may wish to install the optional Audacity application.
8. EZ Vinyl/Tape Converter and iTunes are now successfully installed on your computer!

SOFTWARE INSTALLATION - MAC

To install EZ Audio Converter:

1. Insert the included CD into your computer's CD drive.
2. Open the CD contents and double-click on the **EZ Audio Converter.Installer.pkg** file to begin the installation process.
3. Follow the on-screen instructions to install the EZ Audio Converter.
***Optional:** If you are an advanced user and would like to take advantage of advanced audio editing features, you may wish to install the optional Audacity application. Simply drag and drop the Audacity icon into your Applications folder to install Audacity.*
4. Once the installation process has completed, you can find the EZ Audio Converter application (and the optional Audacity application, if you have chosen to install it) in your **Applications** folder.

* iTunes and iPod are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.

TRANSFERRING YOUR MUSIC TO YOUR COMPUTER

Once you have installed the software, you can start recording. Open EZ Vinyl/Tape Converter by going to **Start ► All Programs ► MixMeister ► EZ Vinyl Converter** or open EZ Audio Converter by accessing your **Applications** menu.

STEP 1

Once you start the software, you will see the screen shown on the right.

Connect a USB cable from the USB device to an available USB port on your computer.

Once the USB device is connected, click **Next**.




STEP 2

You will see the screen shown on the right.

Locate the beginning of the section you would like to record. We recommend checking your levels before you begin recording and adjust the gain level control on your device accordingly. Ensure you are getting

The software will split tracks automatically when it detects silence in the music. This can have unexpected results depending on the music. To split the tracks manually, uncheck the box labeled "Automatically split recording into separate tracks." (**Note:** This auto-track feature is only available for PC users.)

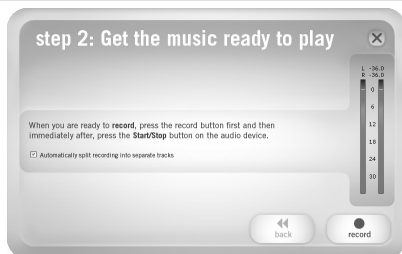


When you are ready to start recording, click **Record** and immediately play your music.

STEP 3

You are now recording. You should be hearing the audio from the device through your computer's speakers and seeing the audio meters move.

If you chose to manually split your recording into tracks, you will see a "New Track" button. You can use this button to demarcate the beginning of a new track.

When you have finished recording, click **Next** to proceed to the next step.

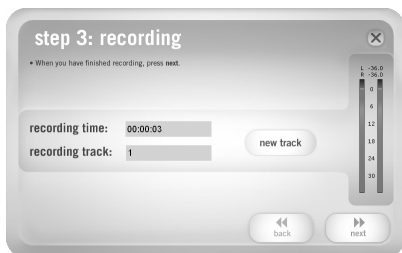

STEP 4

Once you have finished recording, please enter the Artist, Album and Track titles by clicking and typing into the corresponding fields.

Please note: if you have recorded more than 10 tracks, you can access the information for tracks 11-20 by clicking **Next**.

When you are finished labeling your recording, click **Next**.

step 4: tag your tracks

Enter the artist name and the album title below, then titles of each track 1-10.

Artist: Album:

Track title: 6

1 7

2 8

3 9

4 10

5

back next

STEP 5

The software will now export your recording to iTunes. Please allow the exporting process to complete.

step 6: export to iTunes

Please wait as the EZ Vinyl/Tape Converter exports your tracks to iTunes.

Progress bar: []

back next

STEP 6

Once the software has exported your recordings to iTunes, you will see the screen on the right.

Choose **Yes** if you would like to record again.

Choose **No** if you do not wish to record more.

When you have made your selection, click **Next** to record again (Steps 2-6) or exit the application.

recording complete


Would you like to record something else?

yes no

back next

STEP 7

You will now be able to access your recordings through your iTunes library. Simply start up iTunes by going to **Start ► All Programs ► iTunes**. Click on the **Music** library tab on the left and navigate to the Artist, Album and Track titles which you entered for your recording. From iTunes, you can even burn your recordings straight to a CD or load them onto your iPod. Please consult the iTunes Help menu for more information on using iTunes.

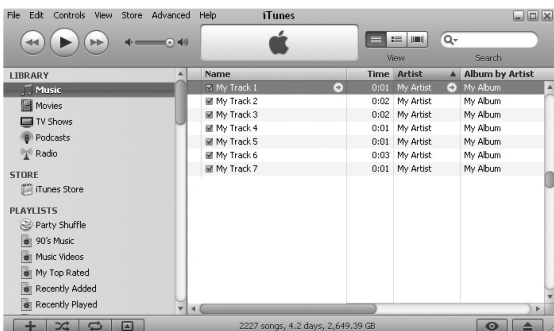

Note that after transferring music to your computer, you may need to reselect your computer's soundcard as the playback device. Otherwise, you may not hear any sound when playing audio from your computer. For more information, see the Troubleshooting section.

TROUBLESHOOTING

Please refer to the following troubleshooting scenarios if you experience difficulty recording your music.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
I am not hearing any audio when I am recording and I do not see the audio meters moving.	USB device not powered.	Please make sure that the USB device is powered on.
	USB device not connected to the computer.	Make sure the USB device is connected to a working USB port on your computer. If already connected, try reconnecting the device and restarting the software.
	Bad USB cable or bad USB port.	Try using a different USB cable. Also, try connecting the USB device to a different USB port on your computer.
The music is playing and I see the audio meters moving but I am not hearing any audio.	Audio output not set correctly.	Make sure that your computer's soundcard is selected as your playback device. In Windows, go to Start ► Settings ► Control Panel ► Sounds and Audio Devices (on Windows XP) or Start ► Settings ► Control Panel ► Sound (on Windows Vista) and make sure that your computer's audio card is selected as the Sound Playback device under the Audio tab.
	Computer speakers are muted.	Turn up the volume on your computer speakers.
	Computer speakers are not connected.	If using external speakers, make sure that they are connected to your computer's soundcard.
I am experiencing poor sound quality.	Cartridge connection is not secure.	If using a USB turntable, cartridge must be securely connected to the tonearm whenever you are using the turntable.
	Vinyl record is dirty or scratched.	If transferring vinyl, try dusting off and gently wiping the surface of the record before playing it.
	Other software applications are interfering with EZ Vinyl/Tape/Audio Converter.	Close all applications, restart the computer and only run EZ Vinyl/Tape/Audio Converter while recording.
The recording sounds loud and distorted.	The USB device Gain level is too high.	If your USB device is equipped with a Gain knob, turn it down.
The recording is barely audible.	The USB device Gain level is too low.	If your USB device is equipped with a Gain knob, turn it up.
I cannot hear my recordings once I have transferred them and try to play them on my computer.	Computer audio output not set correctly.	Make sure that your computer's soundcard is selected as your playback device. In Windows, go to Start ► Settings ► Control Panel ► Sounds and Audio Devices (on Windows XP) or Start ► Settings ► Control Panel ► Sound (on Windows Vista) and make sure that your computer's audio card is selected as the Sound Playback device under the Audio tab.
While the USB device is connected, I cannot listen to any music from my computer.		Please note: Depending on your computer, the playback device will be different but should not say "USB Audio Codec".
On Windows Vista, my recordings are mono instead of stereo.	Recording input properties in Vista not set to "stereo".	In Vista, you may need to manually specify "stereo" for the recording input. Go to Start ► Control Panel ► Sound (in Classic View). Then, click on the Recording tab and highlight the Microphone input (USB Audio Codec). Click on Properties to bring up the input settings. Next, click on the Advanced tab and select " 2 channel, 16 bit, 44100 Hz (CD quality) " in the Default Format pull-down menu. Lastly, click Apply to accept the settings.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Please refer to the following list of frequently asked questions for more information on transferring your music.

Question:	What operating systems are the EZ Vinyl/Tape Converter and EZ Audio Converter applications compatible with?
Answer:	EZ Vinyl/Tape Converter is currently compatible with Windows XP and Vista operating systems. EZ Audio Converter is compatible with the Mac OS X operating system.
Question:	What digital format are my recordings converted to?
Answer:	On Windows OS, the recordings are encoded as 192kbps MP3 files. This ensures superb audio quality, small file size, and compatibility with virtually all portable media devices and software media players. On Mac OS, the recordings are encoded according to the settings selected in iTunes' Preferences ► Advanced ► Importing .
Question:	Where are my recordings stored on my computer?
Answer:	Your recordings will be stored in the iTunes Music folder. By default, this folder is located in My Documents ► My Music ► iTunes ► iTunes Music on Windows OS, or in Music ► iTunes ► iTunes Music on Mac OS and the contents are organized by Artist name.
Question:	How do I burn my recordings onto a CD?
Answer:	There are several different ways to burn your recording onto a CD. You can either use iTunes or another CD-burning application. Please consult the Help menu of iTunes or your alternative application for more information.
Question:	Can I listen to the music through my computer while recording?
Answer:	Yes, EZ Vinyl/Tape Converter and EZ Audio Converter will automatically monitor incoming audio through your computer as your music is being transferred. If you are using multiple audio devices, we recommend that you disable any devices which you do not wish to use for monitoring. For most users, however, this will not be an issue.
Question:	Can I edit my music once I have recorded it to my computer?
Answer:	EZ Vinyl/Tape Converter and EZ Audio Converter do not allow for advanced processing of your recordings. If you would like to take advantage of advanced features, such as volume adjustment, normalization and noise removal, please install and record with the Audacity software included with your product.

INTRODUCCIÓN

Bienvenido a EZ Vinyl Converter y EZ Audio Converter —la forma más sencilla de transferir sus grabaciones a la computadora. Este software funciona fluidamente con iTunes®, permitiéndole quemar sus grabaciones en un CD o transferirlas a cualquier dispositivo de medios digitales. ¡Esperamos que disfrute al usar este producto tanto como nosotros disfrutamos diseñándolo para usted!

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE - PC

Para instalar EZ Vinyl Converter/Tape Converter:

1. Inserte el CD incluido en el lector de CD de la computadora.
2. Debe aparecer automáticamente una pantalla emergente. Seleccione "English" o "French".
3. Haga clic en el botón **EZ VINYL/TAPE CONVERTER** para comenzar el proceso de instalación.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar EZ Vinyl/Tape Converter.
5. Una vez instalado exitosamente EZ Vinyl/Tape Converter, haga clic en el botón **ITUNES** para instalar iTunes.

Para tener en cuenta: EZ Vinyl/Tape Converter usa iTunes para importar las grabaciones y debe estar instalado en su computadora antes de iniciar dicho software.

6. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar iTunes.
7. Una vez finalizada exitosamente la instalación de iTunes, haga clic en el botón **EXIT** (Salir) para salir.
Opcional: Si usted es un usuario avanzado y desea aprovechar las características avanzadas de edición de audio, es conveniente que instale la aplicación opcional Audacity.
8. ¡EZ Vinyl/Tape Converter e iTunes se han instalado exitosamente en la computadora!

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE - MAC

Para instalar EZ Audio Converter:

1. Inserte el CD incluido en el lector de CD de la computadora.
2. Abra el contenido del CD y haga doble clic en el archivo **EZ Audio Converter.Installer.pkg** para comenzar el proceso de instalación.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar EZ Audio Converter.
Opcional: Si usted es un usuario avanzado y desea aprovechar las características avanzadas de edición de audio, es conveniente que instale la aplicación opcional Audacity. Simplemente arrastre y deje caer el icono de Audacity en su carpeta **Applications** (Aplicaciones) para instalar Audacity.
4. Una vez terminado el proceso de instalación, puede encontrar la aplicación EZ Audio Converter (y la aplicación opcional Audacity, si decidió instalarla) en su carpeta **Applications**.

*iTunes e iPod son marcas registradas de Apple, Inc., registradas en EE.UU. y otros países.

CÓMO TRANSFERIR MÚSICA A LA COMPUTADORA


Una vez instalado el software, puede comenzar a grabar. Abra EZ Vinyl/Tape Converter yendo a **Start ► All Programs ► MixMeister ► EZ Vinyl Converter** (Inicio -> Todos los programas -> MixMeister -> EZ Vinyl Converter) o abra EZ Audio Converter accediendo al menú **Applications**.

PASO 1

Una vez que inicie el software, verá la pantalla que se ilustra a la derecha.

Conecte un cable USB desde el dispositivo USB a un puerto USB disponible de la computadora.

Una vez conectado el dispositivo USB, haga clic en **Next** (Siguiente).

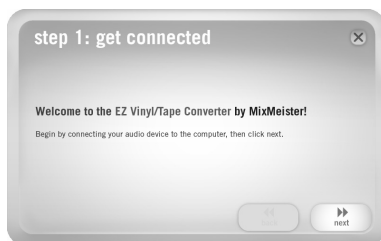


PASO 2

Verá la pantalla ilustrada a la derecha.

Localice el comienzo de la sección que desea grabar. Recomendamos verificar los niveles antes de comenzar a grabar y ajustar el control de nivel de ganancia de su dispositivo en consecuencia. La parte de mayor nivel sonoro de la música debe entrar en la zona anaranjada del instrumento sin llegar a la roja (lo que indicaría que la música se está distorsionando).

El software divide automáticamente las pistas cuando detecta silencio en la música. Esto puede producir resultados indeseables según sea la música (si tiene pausas prolongadas o niveles muy bajos en algunas secciones). Para dividir las pistas manualmente, deseleccione la casilla rotulada "Automatically split recording into separate tracks" (Dividir automáticamente la grabación en pistas separadas). (**Nota:** Esta función de seguimiento automático está disponible sólo para los usuarios de PC).

Cuando esté listo a comenzar la grabación, haga clic en **Record** (Grabar) y reproduzca inmediatamente la música.

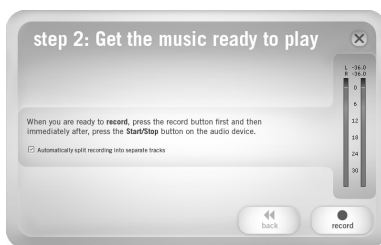


PASO 3

De esta forma, ya está grabando. Debe escuchar el audio del dispositivo por los altavoces de la computadora y ver que se mueven los instrumentos medidores de audio.

Si elige dividir manualmente la grabación en pistas, verá un botón "New Track" (Nueva pista). Puede usarlo para demarcar el comienzo de una nueva pista.

Cuando termine de grabar, haga clic en **Next** para continuar con el paso siguiente.

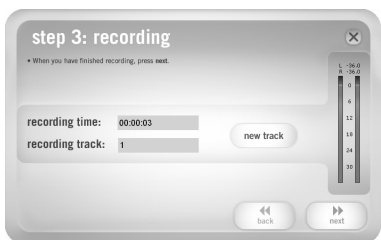

PASO 4

Una vez que haya terminado de grabar, introduzca los títulos Artist, (Artista) Album (Álbum) y Track (Pista) haciendo clic y escribiendo en los campos correspondientes.

Para tener en cuenta: Si grabó más de 10 pistas, puede acceder a la información de las pistas 11 a 20 haciendo clic en **Next**.

Cuando termine de rotular su grabación, haga clic en **Next**.

PASO 5

El software exportará ahora su grabación a iTunes. Espere que termine el proceso de exportación.

PASO 6

Una vez que el software haya exportado sus grabaciones a iTunes, verá la pantalla que se ilustra a la derecha.


Elija **Yes** (Sí) si desea grabar nuevamente.

Elija **No** si no desea grabar más.

Una vez que haya hecho su selección, haga clic en **Next** para grabar nuevamente (pasos 2 a 6) o salga de la aplicación.

PASO 7

Puede acceder ahora a sus grabaciones a través de la biblioteca de iTunes. Simplemente, inicie iTunes yendo a **Start ► All Programs ► iTunes** (Inicio > Todos los programas > iTunes). Haga clic en la pestaña de la biblioteca **Music** (Música) de la izquierda y navegue a los títulos de Artist (Artista), Album (Álbum) y Track (Pista) que introdujo para su grabación. Desde iTunes, puede incluso quemar sus grabaciones directamente en un CD o cargarlas en su iPod. Para más información sobre el uso de iTunes, consulte el menú Help (Ayuda) de dicha aplicación.

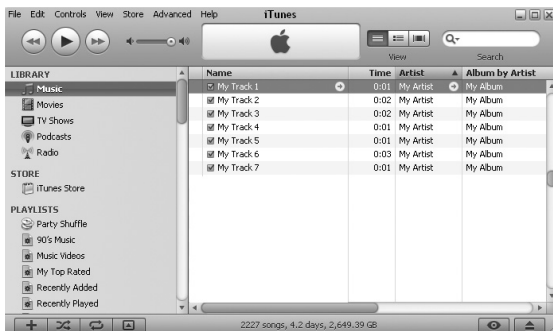

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta dificultades al grabar su vinilo, consulte los siguientes escenarios de solución de problemas.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No escucho ningún audio cuando grabo y tampoco veo que se muevan los medidores de audio.	El dispositivo USB no está encendido.	Asegúrese de que el dispositivo USB esté conectado a un puerto USB en funcionamiento de la computadora. Si ya está conectado, pruebe conectándolo nuevamente y reiniciando el software.
	El dispositivo USB no está conectado a la computadora.	Asegúrese de que el dispositivo USB esté conectado a un puerto USB en funcionamiento de la computadora. Si ya está conectado, pruebe desenchufando y enchufando el dispositivo USB y reiniciando el software.
	Cable o puerto USB defectuosos.	Pruebe usando un cable USB diferente. Trate también de conectar el dispositivo USB a un puerto USB diferente de la computadora.
La música se reproduce y veo que se mueven los medidores de audio, pero no escucho el sonido.	Salida de audio configurada incorrectamente.	Asegúrese de que la tarjeta de sonido de la computadora esté seleccionada como dispositivos de reproducción. En Windows, vaya a Start ► Settings ► Control Panel ► Sounds and Audio Devices (Inicio > Panel de Control > Dispositivos de sonido y audio en Windows XP) o Start ► Settings ► Control Panel ► Sound (Inicio > Panel de control > Sonido en Windows Vista) y asegúrese de que la tarjeta de sonido de la computadora esté seleccionada como dispositivo de reproducción.
	Los altavoces de la computadora están silenciados.	Active el volumen de los altavoces de la computadora
	Los altavoces de la computadora no están conectados.	Si usa altavoces externos, asegúrese de que estén conectados a la tarjeta de sonido de la computadora,
Experimento un sonido de baja calidad.	La conexión de la cápsula no es firme.	Si usa un giradiscos USB, la cápsula debe estar conectada firmemente al brazo de tono toda vez que lo use.
	El disco de vinilo está sucio o rayado.	Si está transfiriendo grabaciones de vinilo, pruebe desempolvando y limpiando suavemente la superficie del disco antes de reproducirlo.
	Otras aplicaciones de software están interfiriendo con EZ Vinyl/Tape/Audio Converter.	Cierre todas las aplicaciones, reinicie la computadora y ejecute solamente EZ Vinyl/Audio/Tape Converter.
La grabación suena con alto volumen y distorsionada.	El control de ganancia del dispositivo USB está demasiado alto.	Si su dispositivo USB está equipado con una perilla de ganancia, bájela.
La grabación apenas se oye.	El control de ganancia del dispositivo USB está demasiado bajo.	Si su dispositivo USB está equipado con una perilla de ganancia, súbala.
No puedo oír mis grabaciones una vez que la transferí e intenté reproducirlas en mi computadora.	Salida de audio de la computadora configurada incorrectamente.	Asegúrese de que la tarjeta de sonido de la computadora esté seleccionada como dispositivos de reproducción. En Windows, vaya a Start • Settings • Control Panel • Sounds and Audio Devices (Inicio > Panel de Control > Dispositivos de sonido y audio en Windows XP) o Start • Settings • Control Panel • Sound (Inicio > Panel de control > Sonido en Windows Vista) y asegúrese de que la tarjeta de sonido de la computadora esté seleccionada como dispositivo de reproducción bajo la pestaña Audio.
Mientras el dispositivo USB está conectado, no puedo escuchar ninguna música desde mi computadora.		Para tener en cuenta: Dependiendo de la computadora, el dispositivo de reproducción es diferente, pero no debe decir "USB Audio Codec" (Código de audio USB).
En Windows Vista, mis grabaciones son mono en lugar de estéreo.	Propiedades de entrada de grabación en Vista no configuradas a "stereo" (estéreo).	En Vista, es posible que sea necesario especificar manualmente "stereo" para la entrada de grabación. Vaya a Start • Control Panel • Sound (Inicio > Panel de Control > Sonido) en la vista clásica). Luego, haga clic en la pestaña Recording (Grabación) y resalte la entrada Microphone (USB Audio Codec). Haga clic en Properties (Propiedades) para activar la configuración de la entrada. Luego, haga clic en la pestaña Advanced (Avanzadas) y seleccione "2 channel, 16 bit, 44100 Hz (CD quality)" (2 canales, 16 bits, 44100 Hz (calidad de CD)) en el menú desplegable Default Format (Formato por defecto). Finalmente, haga clic en Apply (Aplicar) para aceptar los valores de configuración.

PREGUNTAS FRECUENTES

Para más información sobre la transferencia de su música, consulte la lista siguiente de preguntas frecuentes.

Pregunta: ¿Con qué sistemas operativos son compatibles las aplicaciones EZ Vinyl/Tape Converter y EZ Audio Converter?

Respuesta: EZ Vinyl/Tape Converter es actualmente compatible con los sistemas operativos Windows XP y Vista. EZ Audio Converter es compatible con el sistema operativo Mac OS X.

Pregunta: ¿A qué formato digital se convierten mis grabaciones?

Respuesta: En el sistema operativo Windows, las grabaciones se codifican como archivos MP3 de 192 kbps. Esto asegura una calidad de audio superior, archivos de pequeño tamaño, compatibilidad con prácticamente todos los dispositivos de medios portátiles y los reproductores de medios de software. En el sistema operativo Mac, las grabaciones se codifican de acuerdo a la configuración seleccionada en **Preferences ► Advanced ► Importing** (Preferencias > Avanzadas > Importación) de iTunes.

Pregunta: ¿Dónde se almacenan mis grabaciones en la computadora?

Respuesta: Sus grabaciones se almacenan en la carpeta iTunes Music (Música de iTunes). Por defecto, esta carpeta se encuentra en **My Documents ► My Music ► iTunes ► iTunes Music** (Mis documentos > Mi música > iTunes > Música de iTunes) en el sistema operativo Windows o en **Music ► iTunes ► iTunes Music** en el sistema operativo Mac, y el contenido se organiza por nombre de artista.

Pregunta: ¿Cómo quemo mis grabaciones en un CD?

Respuesta: Hay varias maneras diferentes de quemar su grabación en un CD. Puede usar ya sea iTunes u otra aplicación de grabación de CD. Para más información consulte el menú Help (Ayuda) de iTunes o su aplicación de alternativa.

Pregunta: ¿Puedo escuchar mi música por la computadora mientras grabo?

Respuesta: Sí, EZ Vinyl/Tape Converter y EZ Audio Converter monitorean automáticamente el audio entrante a través de la computadora a medida que se transfiere su música. Si está usando varios dispositivos de audio, recomendamos que desactive los que no desea usar para el monitoreo. Para la mayoría de los usuarios, sin embargo, éste no es un problema.

Pregunta: ¿Puedo editar mi música una vez que la haya grabado en mi computadora?

Respuesta: EZ Vinyl/Tape Converter y EZ Audio Converter no permiten el procesamiento avanzado de sus grabaciones. Si desea aprovechar funciones avanzadas, tales como ajuste de volumen, normalización y supresión de ruido, instale y grave con el software Audacity incluido con su producto.

INTRODUCTION

Voici le EZ Vinyl Converter et le EZ Audio Converter – la façon la plus facile et rapide de transférer vos enregistrements à votre ordinateur. Ces logiciels fonctionnent de pair avec iTunes®, vous permettant de graver vos enregistrements sur CD ou de les transférer sur tout appareil numérique portable. Nous espérons sincèrement que ce produit vous procure autant d'amusement que nous avons eu à le créer pour vous.

INSTALLATION LOGICIEL PC

Pour installer le EZ Vinyl/Tape Converter :

1. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD de votre ordinateur.
2. Une fenêtre contextuelle devrait s'ouvrir automatiquement. Veuillez sélectionner « English » ou « Français ».
3. Cliquez sur la touche **EZ VINYL/TAPE CONVERTER** afin de lancer le processus d'installation.
4. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour faire l'installation du EZ Vinyl/Tape Converter.
5. Une fois le EZ Vinyl/Tape Converter installé correctement, cliquez sur la touche **iTunes** afin d'installer iTunes.

Veillez noter : Le EZ Vinyl/Tape Converter utilise iTunes afin d'importer vos enregistrements et doit être installé sur votre ordinateur avant de lancer le EZ Vinyl/Tape Converter.

6. Suivez ensuite les consignes à l'écran pour faire l'installation de iTunes.
7. Une fois iTunes installé correctement, cliquez sur la touche **QUITTER** afin de quitter.
Option : Si vous êtes un utilisateur d'expérience, nous vous recommandons d'installer le logiciel Audacity qui vous permet d'utiliser des fonctions d'édition évoluées.
8. Les applications EZ Vinyl/Tape Converter et iTunes sont maintenant correctement installées sur votre ordinateur.

INSTALLATION LOGICIEL MAC

Pour installer le EZ Audio Converter :

1. Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD de votre ordinateur.
2. Accédez au contenu du CD et double-cliquez sur le fichier **EZ Audio Converter.Installer.pkg** pour lancer le processus d'installation.
3. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour faire l'installation du EZ Audio Converter.

Option : Si vous êtes un utilisateur d'expérience, nous vous recommandons d'installer le logiciel Audacity qui vous permet d'utiliser des fonctions d'édition évoluées. Afin d'installer Audacity, simplement glissez-déposez l'icône Audacity dans le dossier **Applications**.

4. Une fois l'installation terminée, vous pourrez trouver l'application EZ Audio Converter (et l'application Audacity facultative, si vous avez choisi d'en faire l'installation) dans le dossier **Applications**.

* iTunes et iPod sont des marques de commerce enregistrées de Apple, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

TRANSFERT DE MUSIQUE SUR ORDINATEUR

Une fois le logiciel installé, vous pouvez lancer l'enregistrement. Lancez le EZ Vinyl/Tape Converter en cliquant sur **Démarrer** ► **Tous les programmes** ► **MixMeister** ► **EZ Vinyl Converter** ou le EZ Audio Converter en accédant au menu **Applications**.

ÉTAPE 1

Une fois l'application lancée, la fenêtre de droite s'affiche.

Branchez un câble USB de l'appareil USB à un port USB sur votre ordinateur.

Une fois l'appareil USB branché, cliquez sur **Suivant**.



ÉTAPE 2

La fenêtre de droite s'affiche.

Repérez le début de la section que vous désirez enregistrer. Nous vous recommandons de contrôler les niveaux et de régler le gain de votre appareil adéquatement avant de lancer l'enregistrement. La partie la plus forte de la musique devrait être dans la section orange du vumètre sans entrer dans la section rouge (indiquant de la distorsion).

Le logiciel permet de séparer les pistes automatiquement en détectant les périodes de silence dans la musique. Lorsque la musique contient de longues pauses ou des niveaux extrêmement bas dans certaines sections, il arrive parfois que les résultats ne soient pas exacts. Pour séparer les pistes manuellement, décochez l'option « Séparer automatiquement l'enregistrement en pistes ».

Remarque : L'option pour séparer les pistes automatiquement n'est disponible que sur PC.

Lorsque vous êtes prêt à enregistrer, appuyez sur la touche **Enregistrer**, puis immédiatement faites jouer la musique.




ÉTAPE 3

L'enregistrement est en cours. Les haut-parleurs de l'ordinateur devraient diffuser le signal audio et les vumètres devraient indiquer qu'ils reçoivent le signal.

Si vous avez choisi de séparer les pistes manuellement, le bouton « Nouvelle piste » devrait s'afficher. Vous pouvez utiliser ce bouton pour marquer le début de chaque nouvelle piste.

Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.

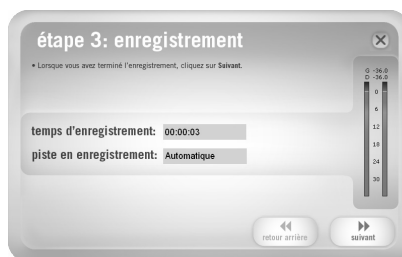

ÉTAPE 4

Une fois l'enregistrement terminé, veuillez entrer le nom de l'artiste, de l'album et de la piste en cliquant sur champs correspondants et en y entrant le texte approprié.

Remarque: Si vous avez enregistré plus de 10 pistes, vous pouvez accéder à l'information des pistes 11 à 20 en cliquant sur **Suivante**.

Lorsque vous avez terminé l'étiquetage de vos enregistrements, cliquez sur **Suivante**.

étape 4: identifier les pistes

Entrez le nom de l'artiste et le titre de l'album ci-dessous puis les titres des pistes 1 à 10.

Artiste:	Album:
Artiste	Album

Titre de piste:	
1	Piste 1
2	Piste 2
3	Piste 3
4	Piste 4
5	Piste 5
6	Piste 6
7	Piste 7
8	Piste 8
9	Piste 9
10	Piste 10

« retour arrière » suivant

ÉTAPE 5

Le logiciel procédera à l'exportation de vos enregistrements vers iTunes. Veuillez attendre que l'exportation soit terminée.

étape 6: exporter vers iTunes

Veuillez attendre que EZ Vinyl2Tape Converter exporte la piste vers iTunes.

Progress bar

« retour arrière » suivant

ÉTAPE 6

Une fois que le logiciel a terminé d'exporter vos enregistrements vers iTunes, la fenêtre de droite s'affiche.

Cliquez sur **Yes** si vous désirez faire un autre enregistrement.

Cliquez sur **No** si vous ne désirez plus faire d'enregistrement.

Lorsque vous avez fait votre choix, cliquez sur **Next** pour faire un autre enregistrement (Étapes 2 à 6) ou pour quitter l'application.

enregistrement terminé


Désirez-vous enregistrer autre chose?

« oui » non

« retour arrière » suivant

ÉTAPE 7

Vous pourrez alors accéder à vos enregistrements par le biais de votre bibliothèque iTunes. Vous pouvez lancer iTunes à partir de **Démarrer ► Tous les programmes ► iTunes**. Cliquez sur l'onglet **Musique** de la bibliothèque et parcourez jusqu'aux champs Artiste, Album et Titres où vous avez entré l'information pour vos enregistrements. À partir de iTunes, vous pouvez même graver vos enregistrements directement sur un CD ou les télécharger sur votre iPod. Veuillez consulter le menu d'aide de iTunes pour de plus amples informations sur iTunes.

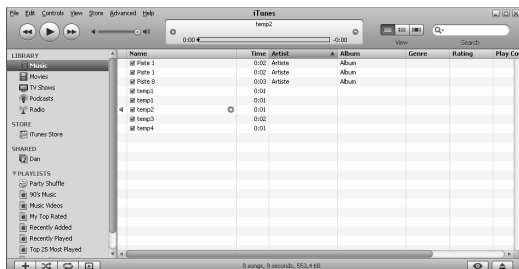

GUIDE DE DÉPANNAGE

Veuillez consulter les scénarios suivants si vous avez des problèmes lors de l'enregistrement de vos vinyles.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Je n'entends pas de signal audio lors de l'enregistrement et les vumètres ne démontrent aucune activité.	L'appareil USB n'est pas branchée.	Assurez-vous que l'appareil USB est branché à un port USB disponible de votre ordinateur. S'il est déjà branché, essayez de débrancher l'appareil et de relancer l'application.
	L'appareil USB n'est pas connectée à l'ordinateur.	Veuillez vous assurer que l'appareil USB est connectée à un port USB de l'ordinateur qui fonctionne. Si elle est branchée, essayez de la débrancher et de la rebrancher puis de relancer l'application.
	Câble ou port USB défectueux.	Essayez avec un autre câble USB. Essayez également de brancher le câble à un autre port USB de votre ordinateur.
La musique joue et je vois les vumètres s'activer, mais je n'entends pas de signal audio.	Le signal audio n'est pas acheminé correctement.	Veuillez vous assurer que la carte de son de votre ordinateur est sélectionnée comme appareil de lecture par défaut. Sur Windows, allez à Démarrer ► Paramètres ► Panneau de configuration ► Sons et périphériques audio (Windows XP) or Démarrer ► Paramètres ► Panneau de configuration ► Sons (Windows Vista) et assurez-vous que la carte de son de votre ordinateur est sélectionnée comme appareil de lecture par défaut.
	Les haut-parleurs de l'ordinateur sont fermés.	Augmentez le volume des haut-parleurs de l'ordinateur.
	Les haut-parleurs de l'ordinateur ne sont pas branchés.	Si vous utilisez des haut-parleurs externes, assurez-vous qu'ils sont connectés à la carte de son de l'ordinateur.
Le son est de mauvaise qualité.	La cartouche n'est pas fixée correctement.	Si vous utilisez une table tournante USB, assurez-vous que la cartouche est bien fixée sur le bras de lecture chaque fois que la table tournante est utilisée.
	Le vinyle est peut-être sale ou égratigné.	Si vous faites le transfert d'un disque vinyle, dépoussiérez-le doucement avant de le faire jouer.
	D'autres applications interfèrent avec le EZ Vinyl/Tape/Audio Converter.	Fermez toutes les applications, redémarrez l'ordinateur et ne lancez que le EZ Vinyl/Tape/Audio Converter lors de l'enregistrement.
Le volume de l'enregistrement est élevé et le signal audio est déformé.	Le niveau de gain de l'appareil USB est trop élevé.	Si votre appareil USB est dotée d'un bouton de gain, diminuez le niveau.
Le signal audio de l'enregistrement est à peine perceptible.	Le niveau de gain de l'appareil USB est trop faible.	Si votre appareil USB est dotée d'un bouton de gain, augmentez le niveau.
Je ne peux pas entendre mes enregistrements sur mon ordinateur une fois que je les ai transférés.	La sortie audio n'est de l'ordinateur n'est pas réglé correctement.	Veuillez vous assurer que la carte de son de votre ordinateur est sélectionnée comme appareil de lecture par défaut. Sur Windows, allez à Démarrer • Paramètres • Panneau de configuration • Sons et périphériques audio (Windows XP) ou Démarrer • Paramètres • Panneau de configuration • Sons (Windows Vista) et assurez-vous que la carte de son de votre ordinateur est sélectionnée comme appareil de lecture par défaut.
Lorsque le appareil USB est branché, je n'entends son provenant de mon ordinateur.		Remarque: Selon votre ordinateur, l'appareil de lecture peut être différent, mais « USB Audio Codec » ne doit pas être sélectionné.
Sur Windows Vista, mes enregistrements sont mono au lieu d'être en stéréo.	Les paramètres d'entrée pour l'enregistrement ne sont pas réglés à « stéréo ».	Dans Vista, il se peut que vous deviez régler manuellement l'entrée d'enregistrement à « stéréo ». Allez à Démarrer • Panneau de configuration • Son (mode de visualisation classique). Cliquez ensuite sur l'onglet Enregistrement et mettez l'entrée Microphone en surbrillance (USB Audio Codec). Cliquez sur Propriétés pour voir les paramètres d'entrée. Cliquez ensuite sur l'onglet Avancé et sélectionnez « 2 canaux, 16 bits, 44100 Hz (qualité CD) » dans le menu déroulant Format par défaut. Puis, cliquez sur Appliquer pour confirmer les réglages.

FOIRE AUX QUESTIONS

Veuillez consulter la liste des questions les plus souvent posées qui suit pour plus d'information concernant le transfert de musique.

- Question :** Quels sont les systèmes d'exploitation compatibles avec le EZ Vinyl/Tape Converter et le EZ Audio Converter?
- Réponse :** Le EZ Vinyl/Tape Converter est actuellement compatible avec les systèmes d'exploitation Windows XP et Vista. Le EZ Audio Converter est actuellement compatible avec le système d'exploitation Mac OS X.
- Question :** En quel format mes enregistrements sont-ils convertis?
- Réponse :** Sur le système d'exploitation Windows, les enregistrements sont encodés en fichiers MP3 de 192 kb/s. Ce format permet une qualité audio superbe, un fichier de petite taille et une compatibilité avec pratiquement tous les lecteurs multimédia portables et lecteurs logiciels. Sur Mac OS, les enregistrements sont encodés en fonction du réglage sélectionné dans iTunes : **Préférences ► Avancé ► Importation**.
- Question :** Où mes enregistrements sont-ils sauvegardés par défaut sur mon ordinateur?
- Réponse :** Vos enregistrements sont sauvegardés dans le dossier Musique de iTunes. Par défaut, sur Windows, ce dossier est situé dans **Mes documents ► Ma musique ► iTunes ► iTunes Music**, ou sur Mac **Musique ► iTunes ► iTunes Music** et le contenu est organisé par nom d'artiste.
- Question :** Comment faire pour graver mes enregistrements sur un CD?
- Réponse :** Il y a plusieurs façons de graver vos enregistrements sur un CD. Il est possible d'utiliser iTunes ou un autre logiciel de gravure. Veuillez consulter le menu d'aide de iTunes ou du logiciel de gravure que vous désirez utiliser pour plus d'information.
- Question :** Puis-je écouter mes enregistrements via mon ordinateur durant l'enregistrement?
- Réponse :** Oui, le EZ Vinyl/Tape Converter et le EZ Audio Converter contrôlent automatiquement tout signal audio entrant par votre ordinateur en même temps que la musique est transférée. Si vous utilisez plusieurs appareils audio, nous vous recommandons de désactiver les appareils que vous ne désirez pas utiliser en ce moment pour écouter la musique. Pour la plupart des utilisateurs, ceci ne sera pas un problème.
- Question :** Puis-je modifier la musique une fois que je l'ai enregistré sur mon ordinateur?
- Réponse :** Le EZ Vinyl/Tape Converter et le EZ Audio Converter ne permettent pas le traitement avancé de vos enregistrements. Si vous désirez utiliser les fonctions évoluées, telles que le réglage des niveaux, la normalisation et la suppression du bruit, veuillez installer le logiciel Audacity livré avec le produit que vous avez acheté.

INTRODUZIONE

Benvenuti all'EZ Vinyl Converter e all'EZ Audio Converter il modo più semplice di trasferire le vostre registrazioni al vostro computer. Questo software funziona con iTunes®, consentendo di masterizzare le proprie registrazioni su CD o di trasferirle a qualsiasi dispositivo media digitale portatile. Ci auguriamo che apprezzerete l'uso di questo prodotto tanto quanto noi ci siamo divertiti a progettarlo per voi!

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE - PC

Per installare EZ Vinyl/Tape Converter:

1. Inserire il CD in dotazione nel lettore CD del computer.
2. Una finestra a pop up dovrebbe aprirsi automaticamente. Selezionare "Inglese" o "Francese".
3. Cliccare sul tasto **EZ VINYL/TAPE CONVERTER** per lanciare il processo d'installazione.
4. Seguire le istruzioni su schermo per installare l'EZ Vinyl/Tape Converter.
5. Una volta che l'EZ Vinyl/Tape Converter è stato installato con successo, fare clic sul pulsante **iTunes** per installare iTunes.

Nota bene: l'EZ Vinyl/Tape Converter impiega iTunes per importare le vostre registrazioni e questo deve essere installato sul computer prima di avviare il software EZ Vinyl/Tape Converter.

6. Seguire le istruzioni su schermo per installare iTunes.
7. Una volta che l'installazione di iTunes è stata completata con successo, fare clic sul pulsante **EXIT** per uscire.

Opzione: se siete un utente esperto e desiderate approfittare di funzioni di editing audio avanzato, potreste voler installare l'applicazione Audacity opzionale.

8. EZ Vinyl/Tape Converter e iTunes sono ora stati installati con successo sul vostro computer!

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE - MAC

Per installare EZ Audio Converter:

1. Inserire il CD in dotazione nel lettore CD del computer.
2. Aprire i contenuti del CD e fare doppio clic sul file **EZ Audio Converter.Installer.pkg** per avviare il processo di installazione.
3. Seguire le istruzioni su schermo per installare l'EZ Audio Converter.

Opzione: se siete un utente esperto e desiderate approfittare di funzioni di editing audio avanzato, potreste voler installare l'applicazione Audacity opzionale. Trascinare l'icona Audacity nella cartella **Applicazioni** per installare Audacity.

4. Una volta completato il processo di installazione, l'applicazione EZ Audio Converter (e l'applicazione opzionale Audacity nel caso in cui abbiate deciso di installarla) si troverà nella cartella **Applicazioni**.

*iTunes e iPod sono marchi di fabbrica di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

TRASFERIMENTO DELLA MUSICA SUL COMPUTER


Una volta installato il software, si può avviare la registrazione. Aprire l'EZ Vinyl/Tape Converter recandosi su **Start ► Tutti i programmi ► MixMeister ► EZ Vinyl Converter** oppure aprire l'EZ Audio Converter accedendo al menu **Applicazioni**.

FASE 1

Una volta lanciato il software, apparirà la schermata illustrata a destra.

Collegare il cavo USB dal dispositivo USB ad una porta USB disponibile del computer.

Una volta che il dispositivo USB è collegato, cliccare su **Next**.

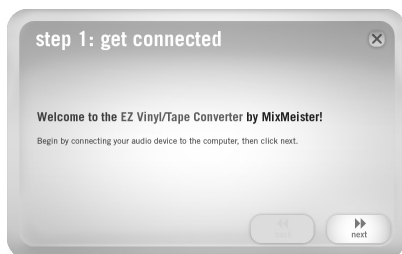


FASE 2

Apparirà la schermata illustrata a destra.

Individuare l'inizio della sezione che si desidera registrare. Prima di iniziare la registrazione, si raccomanda di verificare i livelli e di regolare di conseguenza il comando di livello gain sul dispositivo. La parte più forte della musica deve entrare nell'area arancione del misuratore senza raggiungere il rosso (che indica che la musica sta subendo una distorsione).

Il software dividerà le tracce automaticamente quando individua parti silenziose della musica. A seconda del tipo di musica, questo può avere effetti indesiderati (se la musica presenta lunghe pause o livelli estremamente bassi in alcune sue parti). Per suddividere le tracce manualmente, spuntare la casella contrassegnata "Suddivisione automatica della registrazione in tracce distinte" ("Automatically split recording into separate tracks"). (**Nota bene:** questa funzione di tracciamento automatico è disponibile unicamente per utenti PC).

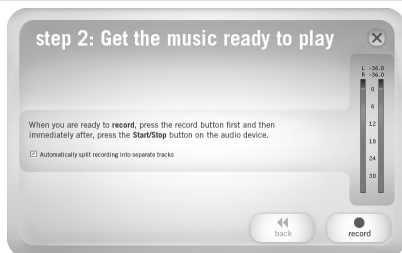


Una volta pronti a iniziare a registrare, cliccare su **Record** e riprodurre immediatamente la musica.

FASE 3

Ora state registrando. Si dovrebbe sentire l'audio proveniente dal dispositivo attraverso le casse del computer e vedere i misuratori audio che si muovono.

Se si sceglie di suddividere manualmente la registrazione in tracce, apparirà un tasto "New Track" (nuova traccia). Servirsi di tale tasto per demarcare l'inizio di una nuova traccia.

Una volta finito di registrare, cliccare su **Next** per passare alla fase successiva.

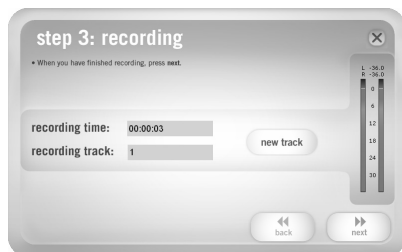

FASE 4

Una volta finito di registrare, inserire Artista, Album e Titolo della traccia, cliccando e digitando le informazioni nei campi corrispondenti.

Nota bene: se sono state registrate più di 10 tracce, si può accedere alle informazioni relative alle tracce 11-20 cliccando su **Next**.

Una volta terminato di etichettare le registrazioni, cliccare su **Next**.

step 4: tag your tracks

Enter the artist name and the album title below, then titles of each track 1-10.

Artist: Album:

Track title: 6

2 7

3 8

4 9

5 10

back next

FASE 5

Il software esporterà ora le registrazioni su iTunes. Attendere che il processo sia completato.

step 6: export to iTunes

Please wait as the EZ VinylTape Converter exports your tracks to iTunes.

back next

FASE 6

Una volta che il software ha esportato le registrazioni su iTunes, apparirà la schermata a destra.

Scegliere **Yes** se si desidera registrare ancora.

Scegliere **No** se non si desidera registrare altro.

Una volta effettuata la scelta, cliccare su **Next** per registrare ancora (fasi 2-6) o uscire dall'applicazione.

recording complete


Would you like to record something else?

yes no

back next

FASE 7

Vi sarà ora possibile accedere alle vostre registrazioni tramite la libreria di iTunes. Lanciare iTunes recandosi su **Start ► Tutti i programmi ► iTunes**. Cliccare sulla linguetta **Musica** della libreria a sinistra e navigare fino all'Artista, Album e Titolo delle tracce che sono state inserite per la registrazione. Da iTunes, è perfino possibile masterizzare direttamente le tracce su un CD oppure caricarle sull'iPod. Consultare il menu Help di iTunes per maggiori informazioni sull'uso di iTunes.

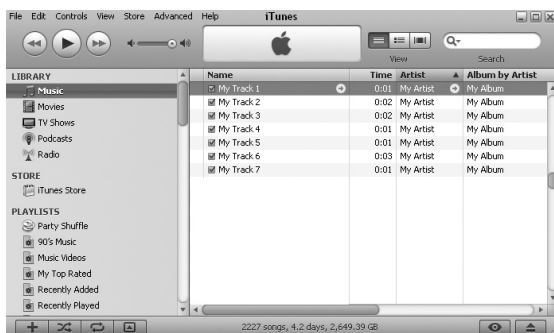

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Fare riferimento ai seguenti possibili scenari di problemi nel caso in cui si sperimentino difficoltà nella registrazione del vinile.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Non si sente l'audio durante la registrazione e non si vedono i misuratori dell'audio muoversi.	Il dispositivo USB non è acceso.	Assicurarsi che il dispositivo USB sia collegato ad una presa di alimentazione e che sia acceso.
	Il dispositivo USB non è collegato al computer.	Assicurarsi che il dispositivo USB sia collegato ad una porta USB funzionante del computer. Se già collegato, provare a ricollegare il dispositivo e a riavviare il software.
	Cattivo cavo USB o cattiva porta USB.	Provare a servirsi di un cavo USB diverso. Provare a collegare il dispositivo USB ad una diversa porta USB del computer.
La musica viene riprodotta e vedo i misuratori audio che si muovono, ma non sento alcun audio.	L'uscita audio non è impostata correttamente.	Assicurarsi che la scheda audio del computer sia selezionata quale dispositivo di riproduzione. In Windows, recarsi su Start ► Impostazioni ► Pannello di controllo ► Suoni e periferiche audio (in Windows XP) oppure Start ► Impostazioni ► Pannello di controllo ► Suoni (in Windows Vista) e assicurarsi che la scheda audio del computer sia selezionata quale dispositivo di riproduzione.
	Le casse del computer sono silenziate.	Alzare il volume delle casse.
	Le casse del computer non sono collegate.	Se si utilizzano casse esterne, assicurarsi che siano collegate alla scheda audio del computer.
La qualità del suono è scarsa.	La cartuccia non è ben fissata.	Se si utilizza un giradischi USB, la cartuccia deve essere fissata saldamente al braccio ogniqualvolta si utilizza il giradischi stesso.
	Il disco in vinile è sporco o graffiato.	Se si trasferiscono vinili, provare a spolverare delicatamente con un panno la superficie del disco prima di riprodurlo.
	Altre applicazioni software interferiscono con l'EZ Vinyl/Tape/Audio Converter.	Chiudere tutte le applicazioni, riavviare il computer e lanciare unicamente l'EZ Vinyl/Tape/Audio Converter durante la registrazione.
La registrazione suona rumorosa e distorta.	Il livello di guadagno Gain è troppo alto.	Se il dispositivo USB è dotato di una manopola Gain, abbassarla.
La registrazione è a malapena udibile.	Il livello di guadagno Gain è troppo basso.	Se il dispositivo USB è dotato di una manopola Gain, alzarla.
Non è possibile ascoltare le registrazioni una volta trasferite, quando si cerca di riprodurle sul computer.	L'uscita audio del computer non è impostata correttamente.	Assicurarsi che la scheda audio del computer sia selezionata quale dispositivo di riproduzione. In Windows, recarsi su Start ► Impostazioni ► Pannello di controllo ► Suoni e periferiche audio (in Windows XP) oppure Start ► Impostazioni ► Pannello di controllo ► Suoni (in Windows Vista) e assicurarsi che la scheda audio del computer sia selezionata quale dispositivo di riproduzione sotto la linguetta Audio. Nota bene: a seconda del tipo di computer, il dispositivo di riproduzione sarà diverso, ma non deve essere "USB Audio Codec".
Quando il giradischi è collegato non sento alcuna musica dal mio computer		In Vista, va specificato "stereo" per l'ingresso di registrazione. Recarsi su Start ► Pannello di controllo ► Suono (in Visuale Classica). Quindi, cliccare sulla linguetta Registrazione ed evidenziare l'ingresso Microfono (USB Audio Codec). Cliccare su Proprietà per richiamare le impostazioni di ingresso. Quindi, cliccare sulla linguetta Avanzate e selezionare "2 canali, 16 bit, 44100 Hz (qualità CD)" nel menu a tendina Formato predefinito. Infine, cliccare su Applica per accettare le impostazioni.
Su Windows Vista, le mie registrazioni sono mono anziché stereo.	Le proprietà di ingresso di registrazione in Vista non sono impostate su "stereo".	

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Fare riferimento al seguente elenco di domande frequenti per maggiori informazioni circa il trasferimento della propria musica.

Domanda: Con quali sistemi operativi sono compatibili le applicazioni EZ Vinyl/Tape Converter ed EZ Audio Converter?

Risposta: L'EZ Vinyl/Tape Converter è attualmente compatibile con i sistemi operativi Windows XP e Vista. L'EZ Audio Converter è compatibile con il sistema operativo Mac OS X.

Domanda: In quale formato digitale vengono convertite le mie registrazioni?

Risposta: Sui sistemi operativi Windows OS, le registrazioni vengono codificate come file MP3 da 192kbps. Ciò garantisce un'eccellente qualità audio, file di piccole dimensioni e compatibilità con praticamente tutti i dispositivi media portatili e i lettori media software. Su Mac OS, le registrazioni sono codificate secondo le impostazioni selezionate in **Preferenze ► Avanzate ► Importazione** di iTunes.

Domanda: Dove sono salvate le mie registrazioni sul computer?

Risposta: Le vostre registrazioni verranno salvate nella cartella Musica di iTunes. In via predefinita, questa cartella si trova in **Documenti ► Musica ► iTunes ► Musica iTunes** su Windows OS, oppure in **Musica ► iTunes ► Musica iTunes** su Mac OS e i contenuti sono organizzati per nome di Artista.

Domanda: Come si fa a masterizzare le registrazioni su CD?

Risposta: Vi sono molti modi diversi di masterizzare le registrazioni su un CD. Si può utilizzare iTunes o un'altra applicazione di masterizzazione CD. Consultare il menu di Aiuto di iTunes o della vostra applicazione preferita per maggiori informazioni.

Domanda: Posso ascoltare la musica sul computer mentre registro?

Risposta: Sì, EZ Vinyl/Tape Converter ed EZ Audio Converter monitorano automaticamente l'audio in ingresso tramite il computer man mano che la musica viene trasferita. Se si utilizza più di un dispositivo audio, si raccomanda di disattivare qualsiasi dispositivo non si desideri utilizzare per la riproduzione. Per la maggior parte degli utenti, tuttavia, questo non sarà un problema.

Domanda: Posso modificare la mia musica una volta che l'ho registrata sul mio computer?

Risposta: EZ Vinyl/Tape Converter ed EZ Audio Converter non permettono l'elaborazione avanzata delle registrazioni. Se desiderate servirvi di funzioni avanzate quali la regolazione del volume, la normalizzazione e la rimozione dei rumori, installare il software Audacity incluso con il prodotto e servirsene per la registrazione.

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines EZ Vinyl Converter und EZ Audio Converter – dem leichtesten Weg, Ihre Aufnahmen auf Ihren Computer zu übertragen. Diese Software funktioniert nahtlos mit iTunes® und ermöglicht es, alle Ihre Aufnahmen auf CDs zu brennen oder auf jegliche tragbare Mediengeräte zu überspielen. Wir hoffen, dass Sie bei der Verwendung dieses Produkts genau so viel Vergnügen haben, wie wir bei dessen Entwicklung hatten!

SOFTWARE-INSTALLATION AUF PC

Der EZ Vinyl/Tape Converter wird folgendermaßen installiert:

1. Legen Sie die beiliegende CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Ein Dialogfenster sollte automatisch erscheinen. Wählen Sie bitte "English" oder "French."
3. Klicken Sie auf das Menü **EZ VINYL/TAPE CONVERTER**, um mit der Installation zu beginnen.
4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den EZ Vinyl/Tape Converter zu installieren.
5. Sobald der EZ Vinyl/Tape Converter erfolgreich installiert worden ist, klicken Sie auf das Menü **iTunes**, um iTunes zu installieren.
Bitte beachten: Da der EZ Vinyl/Tape Converter zum Import Ihrer Aufnahmen iTunes verwendet, muss dieses Programm auf Ihrem Computer installiert werden, bevor Sie die EZ Vinyl/Tape Converter Software aufrufen.
6. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um iTunes zu installieren.
7. Sobald die Installation von iTunes erfolgreich abgeschlossen worden ist, klicken Sie auf **EXIT**, um das Programm zu schließen.
Wahlweise: Erfahrene Anwender, welche die erweiterten Funktionen für Audio-Editing verwenden möchten, können wahlweise das Programm Audacity installieren.
8. EZ Vinyl/Tape Converter und iTunes sind nun auf Ihrem Computer installiert!

SOFTWARE-INSTALLATION AUF MAC

Der EZ Vinyl/Tape Converter wird folgendermaßen installiert:

1. Legen Sie die beiliegende CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Öffnen Sie die CD und starten Sie die Installation mit einem Doppelklick auf die Datei **EZ Audio Converter.Installer.pkg**.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den EZ Vinyl/Tape Converter zu installieren.
Wahlweise: Erfahrene Anwender, welche die erweiterten Funktionen für Audio-Editing verwenden möchten, können wahlweise das Programm Audacity installieren. Dazu ziehen Sie das Audacity-Symbol einfach in das Verzeichnis **Applications**.
4. Sobald die Installation beendet ist, befinden sich das EZ Audio Converter-Programm (und das optionale Audacity-Programm, falls Sie dies installiert haben) in Ihrem **Applications**-Verzeichnis.

* iTunes und iPod sind Handelsmarken von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

MUSIK AUF COMPUTER ÜBERTRAGEN

Ist das Programm installiert, kann mit der Aufnahme begonnen werden. Rufen Sie das Programm über **Start ▶ All Programs ▶ MixMeister ▶ EZ Vinyl Converter** auf oder öffnen Sie den EZ Audio Converter, indem zum Menü **Applications** gehen.

SCHRITT 1

Sobald das Programm aufgerufen wird, erscheint der rechts gezeigte Bildschirm.

Schließen Sie ein USB-Gerät über ein USB-Kabel an einen freien USB-Port an Ihren Computer an.

Sobald das Gerät angeschlossen ist, klicken Sie auf **Next**.




SCHRITT 2

Der rechts gezeigte Bildschirm erscheint.

Finden Sie den Anfang des Stücks, welches aufgenommen werden soll. Wir empfehlen, vor Beginn der Aufnahme die Lautstärkepegel zu überprüfen und den Lautstärkeregler an Ihrem Gerät entsprechend einzustellen. Die lautesten Töne Ihres Musikstücks sollten in der Anzeige orangefarben erscheinen, ohne allerdings in den roten Bereich zu geraten (wäre dies der Fall, bedeutet dies Verzerrung Ihres Musikstücks).

Das Programm teilt die Musik automatisch in einzelne Stücke auf, wenn es lautlose Abschnitte wahrnimmt. Dies kann, abhängig von der Musik (wenn es bei dieser in manchen Sektionen zu längeren Pausen oder extrem niedrigen Lautstärken kommt), zu unerwünschten Ergebnissen führen. Um die Musikstücke manuell aufzuteilen, deaktivieren Sie das Kästchen "Automatically split recording into separate tracks." (**Hinweis:** Diese Auto-Track-Funktion ist nur für PC-Anwender verfügbar.)

Wenn Sie aufnahmebereit sind, klicken Sie auf **Record** und spielen Sie Ihre Musik sofort ab.

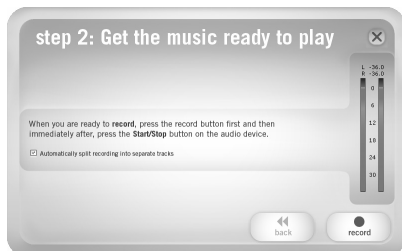


SCHRITT 3

Jetzt läuft die Aufnahme. Sie sollten Töne von Ihrem Gerät über die Lautsprecher des Computers hören und die Lautstärkenmesser sollten sich bewegen.

Falls Sie sich dafür entschieden haben, Ihre Aufnahme manuell in einzelne Musikstücke aufzuteilen, werden Sie das Menü "New Track" sehen. Sie können über dieses Menü den Beginn eines neuen Musikstücks markieren.

Ist die Aufnahme beendet, klicken Sie auf **Next**, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

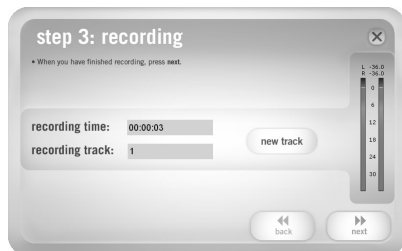

SCHRITT 4

Geben Sie nun in dieser Anzeige den Namen des Künstlers, das Album und die Titelbezeichnung in die jeweiligen Felder ein.

Hinweis: Falls Sie mehr als 10 Titel aufgenommen, können Sie die Titelinformationen für die Titel 11-20 auf der nächsten Seite eingeben. Klicken Sie auf **Next**.

Wenn Sie mit dem Benennen Ihrer Titel fertig sind, klicken Sie auf **Next**.

SCHRITT 5

Die Software exportiert nun Ihre Aufnahmen nach iTunes. Bitte warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen wurde.

SCHRITT 6

Nachdem die Software Ihre Titel in iTunes importiert hat, sehen Sie die hier rechts gezeigte Ansicht.


Mit **Yes** beginnen Sie eine neue Aufnahme.

Wählen Sie **No**, falls Sie keine neue Aufnahme machen möchten.

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf **Next**, um entweder die nächste Aufnahme zu starten oder um das Programm zu verlassen.

SCHRITT 7

Sie können nun in iTunes Ihre Aufnahmen anhören. Starten Sie iTunes, indem Sie auf **Start ► Alle Programme ► iTunes** klicken. Klicken Sie auf **Musik** in der Bibliotheksleiste auf der linken Seite und navigieren Sie dann zu den Künstler-, Album- und Titelbezeichnungen, die Sie nach der Aufnahme eingegeben haben. Aus iTunes heraus können Sie Ihre Aufnahmen direkt auf CD brennen oder die Songs auf einen iPod laden. Bitte verwenden Sie die Hilfe-Funktion von iTunes, um weitere Informationen zur Verwendung von iTunes zu erhalten.

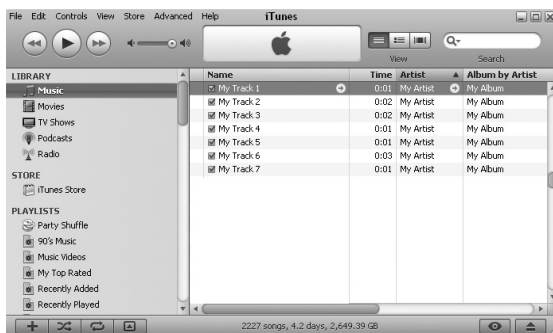

FEHLERHILFE

Bitte verwenden Sie die folgende Fehlerübersicht, falls Sie bei der Aufnahme Ihrer Schallplatten auf Probleme stoßen sollten.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Ich höre kein Audiosignal bei der Aufnahme und die Aussteuerungsanzeigen bewegen sich nicht.	Keine Stromversorgung des Turntables.	Überprüfen Sie bitte, dass der Turntable an eine funktionierende Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist.
	Der Turntable ist nicht am Computer angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät an Ihren Computer über einen funktionsfähigen USB-Port angeschlossen ist. Ist das Gerät bereits angeschlossen, versuchen Sie, das Gerät erneut anzuschließen und das Programm erneut aufzurufen.
	Fehlerhaftes USB-Kabel oder defekter USB Port.	Probieren Sie ein anderes USB-Kabel aus. Testen Sie auch einen anderen USB-Ports Ihres Computers.
Die Musik wird abgespielt und die Lautstärkeanzeigen bewegen sich, aber ich höre nichts.	Der Audioausgang ist nicht richtig eingestellt.	Überprüfen Sie bitte, dass die Soundkarte Ihres Computers als Wiedergabegerät gewählt wurde. Gehen Sie in Windows auf Start ► Einstellungen ► Systemeinstellungen ► Sounds und Audiogeräte (Windows XP) oder Start ► Einstellungen ► Systemeinstellungen ► Sound (Windows Vista) und stellen Sie die Soundkarte Ihres Computers als Wiedergabegerät ein.
	Die Computerlautsprecher sind stumm geschaltet.	Drehen Sie die Lautstärke Ihrer Computerlautsprecher auf.
	Die Computerlautsprecher sind nicht am Computer angeschlossen.	Sollten Sie externe Lautsprecher verwenden, überprüfen Sie, dass diese an der Soundkarte des Computers angeschlossen sind.
Die Soundqualität ist schlecht.	Die Verbindung zum Tonabnahmesystem ist lose.	Falls Sie einen USB-Plattenspieler verwenden, muss das Steckmodul fest an den Tonarm angeschlossen sein, wann immer Sie den Plattenspieler benutzen.
	Die Schallplatte ist verkratzt oder schmutzig.	Bei der Aufnahme von Schallplatten, versuchen Sie, diese vor Abspielen abzustauben und die Plattenoberfläche sanft abzuwischen.
	Andere Softwareprogramme beeinflussen den EZ Vinyl/Tape/Audio Converter.	Schließen Sie alle Programme, starten Sie den Computer und öffnen Sie nur die EZ Vinyl/Tape/Audio Converter Software zur Aufnahme.
Der aufgenommene Klang ist laut und verzerrt.	Der Gain Pegel des Turntables ist zu hoch.	Wenn Ihr Turntable mit einem Gain Regler ausgestattet ist, drehen Sie ihn leiser.
Die Aufnahme ist gerade mal zu hören und ganz leise.	Der Gain Pegel des Turntables ist zu niedrig.	Sollte Ihr Turntable mit einem Gain Regler ausgestattet ist, drehen Sie ihn auf.
Ich höre meine Aufnahmen nach der Aufnahme auf dem Computer nicht.	Der Audioausgang Ihres Computers ist nicht richtig eingestellt.	Überprüfen Sie bitte, dass die Soundkarte Ihres Computers als Wiedergabegerät gewählt wurde. Gehen Sie in Windows auf Start • Einstellungen • Systemeinstellungen • Sounds und Audiogeräte (Windows XP) oder Start • Einstellungen • Systemeinstellungen • Sound (Windows Vista) und stellen Sie die Soundkarte Ihres Computers als Wiedergabegerät ein.
Wenn der Plattenspieler angeschlossen ist, höre ich keine Musik vom Computer.		Wichtiger Hinweis: Je nach Computer sollten Sie nicht "USB Audio Codec, Modem, oder Microsoft Sound Mapper" als Ausgangsgerät verwenden.
Unter Windows Vista sind meine Aufnahmen nur in Mono anstatt in Stereo.	Aufnahmeinstellungen in Vista stehen nicht auf "Stereo".	In Vista müssen Sie möglicherweise für den Aufnahmeeingang den Stereo-Mode manuell auswählen. Gehen Sie auf Start • Systemsteuerung • Sound (in der klassischen Ansicht). Klicken Sie dann auf den Aufnahme Tab und wählen Sie den Mikrofon Eingang (USB Audio Codec) an. Klicken Sie auf Eigenschaften... Klicken Sie dann auf den Erweitert Tab und wählen Sie "2 Kanal, 16 Bit, 44100 Hz (CD Qualität)" im Standardformat Aufklappen aus. Drücken Sie dann auf Übernehmen, um die Änderung zu bestätigen.

HÄUFIGE FRAGEN (FAQ)

Weitere Informationen zur Aufnahme/Übertragung Ihrer Musik finden Sie in der folgenden Liste häufig gestellter Fragen.

Frage: Mit welchen Betriebssystemen sind die EZ Vinyl/Tape Converter und EZ Audio Converter-Programme kompatibel?

Antwort: EZ Vinyl/Tape Converter ist derzeit mit den Betriebssystemen Windows XP und Vista kompatibel. Der EZ Audio Converter ist mit dem Mac OS X Betriebssystem kompatibel.

Frage: In welches digitale Format werden meine Aufnahmen verwandelt?

Antwort: Beim Windows-Betriebssystem werden die Aufnahmen als 192kbps MP3-Dateien verschlüsselt. Dies garantiert beste Tonqualität, geringe Dateigröße und Kompatibilität mit so gut wie allen tragbaren Mediengeräten und -programmen. Beim Mac-Betriebssystem werden die Aufnahmen gemäß der in iTunes unter **Preferences** ► **Advanced** ► **Importing** gesetzten Einstellungen konvertiert.

Frage: Wo werden die Aufnahmen auf meinem Computer abgelegt?

Antwort: Ihre Aufnahmen werden in Ihrem iTunes Musikverzeichnis abgespeichert. Ab Werk ist dieses Verzeichnis beim Windows-Betriebssystem unter **My Documents** ► **My Music** ► **iTunes** ► **iTunes Music** zu finden, beim Mac-Betriebssystem unter **Music** ► **iTunes** ► **iTunes Music**, wobei die Inhalte in jedem Fall nach dem Namen des Künstlers geordnet sind.

Frage: Wie kann ich meine Aufnahmen auf eine CD brennen?

Antwort: Es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Aufnahmen auf eine CD zu brennen. Sie können entweder iTunes oder ein anderes CD-Brennprogramm verwenden. Lesen Sie weitere Informationen bitte im Hilfsmenü von iTunes oder des von Ihnen gewählten Programms.

Frage: Kann ich meiner Musik während der Aufnahme zuhören?

Antwort: Jawohl, der EZ Vinyl/Tape Converter und der EZ Audio Converter überwachen über Ihren Computer eingehende Audiosignale automatisch während der Übertragung. Falls Sie mehrere Tongeräte benutzen, empfehlen wir diejenigen, die Sie nicht zur Überwachung verwenden möchten, zu deaktivieren. Bei den meisten Anwendern besteht hier jedoch kein Problem.

Frage: Kann ich meine Musikstücke editieren, nachdem ich diese auf meinen Computer aufgenommen habe?

Antwort: Die Programme EZ Vinyl/Tape Converter und EZ Audio Converter ermöglichen selbst keine Weiterverarbeitung Ihrer Aufnahmen. Falls Sie Vorzüge wie Lautstärkeregelung, Normalisierung und Geräuschunterdrückung genießen möchten, installieren Sie das Ihrem Produkt beiliegende Audacity-Programm und verwenden Sie dieses bei der Aufnahme.

INLEIDING

Welkom bij EZ Vinyl Converter en EZ Audio Converter - de meest makkelijke manier om uw opnamen over te zetten naar uw PC. Deze software werkt naadloos samen met iTunes®, waardoor u uw opnamen naar CD kunt branden of ze over kunt zetten naar uw draagbare digitale media-apparaat. We hopen dat u net zo zult genieten van het gebruik van dit product als wij deden bij het voor u ontwerpen.

SOFTWARE-INSTALLATIE - PC

Het installeren van EZ Vinyl/Tape Converter:

1. Plaats de bijgeleverde CD in het CD-station van uw PC.
2. Er hoort automatisch een pop-upschermdje te verschijnen. Selecteer "English" (Engels) of "French" (Frans).
3. Klik op knop **EZ VINYL/TAPE CONVERTER** om het installatieproces te starten.
4. Volg de instructies op het scherm voor installatie van EZ Vinyl/Tape Converter.
5. Na succesvolle installatie van EZ Vinyl Converter klikt u op knop **iTunes** om iTunes te installeren.
***N.B.:** EZ Vinyl/Tape Converter gebruikt iTunes voor het importeren van uw opnamen; het programma dient op uw PC geïnstalleerd te zijn voor u met de EZ Vinyl/Tape Convertersoftware gaat werken.*
6. Volg de instructies op het scherm voor installatie van iTunes
7. Na afronding van de installatie van iTunes klikt u op knop **EXIT** om af te sluiten.
***Optioneel:** Wanneer u een gevorderde gebruiker bent en gebruik wilt maken van geavanceerde geluids aanpassingen is het verstandig de optionele toepassing Audacity te installeren.*
8. EZ Vinyl/Tape Converter en iTunes zijn nu met succes op uw PC geïnstalleerd!

SOFTWARE-INSTALLATIE - MAC

Om EZ Audio Converter te installeren:

1. Plaats de bijgeleverde CD in het CD-station van uw PC.
2. Open de inhoud van de CD en dubbelklik op bestand **EZ Audio Converter.Installer.pkg** om het installatieproces te starten.
3. Volg de instructies op het scherm voor installatie van EZ Audio Converter.
***Optioneel:** Wanneer u een gevorderde gebruiker bent en gebruik wilt maken van geavanceerde geluids aanpassingen is het verstandig de optionele toepassing Audacity te installeren. Versleep het pictogram voor Audacity naar uw map **Toepassingen** om Audacity te installeren.*
4. Na afronding van het installatieproces kunt u de toepassing EZ Audio Converter (en wanneer u ervoor gekozen hebt de optionele toepassing Audacity te installeren, deze ook) vinden in de map **Toepassingen**.

* iTunes en iPod zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

UW MUZIEK OVERBRENGEN NAAR UW PC


Na installatie van de software kunt u beginnen met opnemen. Open EZ Vinyl/Tape Converter door te gaan naar **Start ► Alle programma's ► MixMeister ► EZ Vinyl Converter** of open EZ Audio Converter via menu **Toepassingen**.

STAP 1

Na het starten van de software ziet u het scherm zoals hier rechts weergegeven.

Sluit het USB-apparaat met een USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw PC.

Na aansluiting van het USB-apparaat klikt u op **Next**.

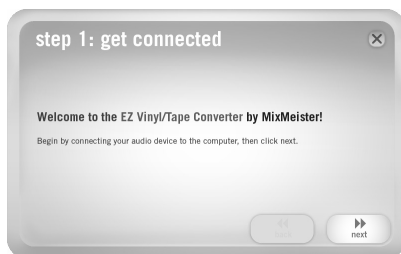


STAP 2

U ziet het scherm zoals hier rechts weergegeven.

Lokaliseer het begin van de sectie die u wilt opnemen. Het wordt aanbevolen de niveaus voor aanvang van het opnemen te controleren en het 'gain'-niveau (versterking) van uw apparaat overeenkomstig aan te passen.

De software zal nummers automatisch scheiden wanneer stilte in de muziek wordt gedetecteerd. Dit kan, afhankelijk van de muziek, leiden tot onverwachte resultaten. Voor handmatige nummerscheiding vinkt u het vakje "Automatically split recording into separate tracks" af. **(N.B.: Deze automatische functie is alleen beschikbaar voor PC-gebruikers).**

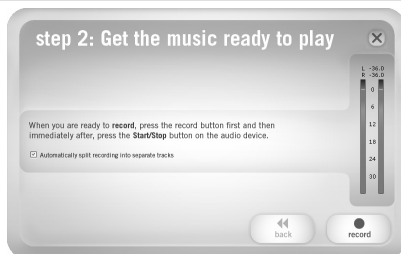


Wanneer u klaar bent om te beginnen met opnemen klikt u op **Record** en speelt direct hierna uw muziek af.

STAP 3

U bent nu aan het opnemen. U zou het geluid van het apparaat moeten horen via de boxen van uw PC; de geluidsmeters moeten bewegen.

Als gekozen is voor handmatige scheiding van de opname in nummers, is een knop "New Track" (nieuw nummer) zichtbaar. U kunt deze knop gebruiken om het begin van een nieuw nummer aan te geven.

Als u klaar bent met opnemen klikt u op **Next** om door te gaan naar de volgende stap.

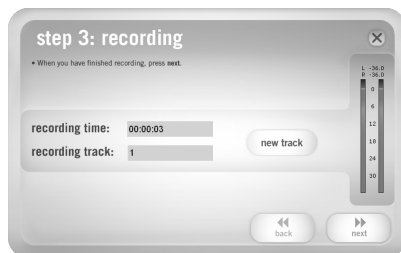

STAP 4

Na het opnemen kunt u de artiest, het album en de titels van de opgenomen nummers invullen door te klikken in de corresponderende velden en hierin te typen.

*N.B.: Als u meer dan 10 nummers opgenomen hebt, komt u na het klikken op **Next** bij de informatie voor nummers 11-20.*

Als u klaar bent met het labelen van uw opnamen klikt u op **Next**.

STAP 5

De software zal uw opnamen nu exporteren naar iTunes. Geef het exportproces tijd voor afronding.

STAP 6

Nadat de software klaar is met het exporteren van uw opnamen naar iTunes, ziet u het scherm zoals rechts weergegeven.


Kies **Yes** wanneer u nog meer wilt opnemen.

Kies **No** wanneer u niet meer wilt opnemen.

Nadat u uw selectie heeft gemaakt klikt u op **Next** om verder te gaan met opnemen (stappen 2-6) of sluit de toepassing af.

STAP 7

U kunt uw opnamen nu benaderen via uw iTunes-bibliotheek. Start iTunes door te gaan naar **Start ► Alle Programma's ► iTunes**. Klik op de bibliotheektab **Music** aan de linkerzijde en ga naar de artiest, het album en de nummers die u voor uw opname heeft ingegeven. Vanuit iTunes kunt u de opnamen ook rechtstreeks op CD branden of ze naar uw iPod uploaden. Raadpleeg het iTunes hulpmenu voor meer informatie over het gebruik van iTunes.

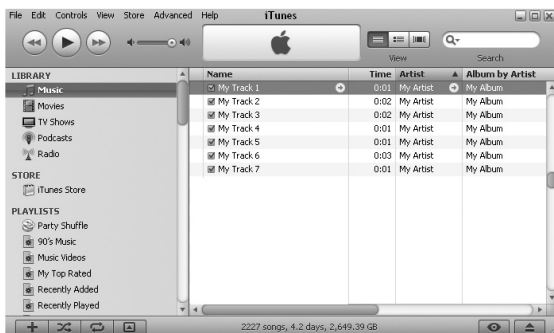

Het kan zijn dat u de geluidskaart van uw PC na het overbrengen van muziek naar uw PC opnieuw moet instellen als afspeelapparaat. Anders kan het gebeuren dat u geen geluid hoort wanneer u muziek afspeelt via de PC. Voor meer informatie kunt u sectie Probleemoplossing raadplegen.

PROBLEEMOPLOSSING

Raadpleeg de volgende probleemoplossingen als zich problemen voordoen bij het opnemen van uw muziek.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Ik hoor geen geluid wanneer ik aan het opnemen ben en ik zie de geluidsmeters niet bewegen.	USB-apparaat heeft geen stroom.	Zorg ervoor dat het USB-apparaat is ingeschakeld.
	USB-apparaat niet aangesloten op de PC.	Zorg ervoor dat het USB-apparaat is aangesloten op een werkende USB-poort van de PC. Als het apparaat al aangesloten is, probeer het dan opnieuw aan te sluiten en start de software opnieuw.
	Slechte USB-kabel of USB-poort.	Probeer een andere USB-kabel. Probeer het USB-apparaat aan te sluiten op een andere USB-poort van de PC.
De muziek wordt afgespeeld en ik zie de geluidsmeters bewegen, maar ik hoor geen geluid.	Geluidsuitgang is niet juist ingesteld.	Zorg ervoor dat de geluidskaart van de PC geselecteerd is als afspelapparaat. Ga in Windows naar Start ► Instellingen ► Configuratiescherm ► Geluiden en geluidsapparaten (in Windows XP) of Start ► Instellingen ► Configuratiescherm ► Geluid (in Windows Vista) en waarborg dat de geluidskaart van de PC is geselecteerd als apparaat voor het afspelen van geluid onder tab Geluid .
	Volumeknop van de boxen staat te laag.	Verhoog het volume van de boxen van de PC.
	Boxen zijn niet aangesloten op de computer.	Zorg er bij gebruik van externe boxen voor dat deze aangesloten zijn op de geluidskaart van de PC.
De geluidskwaliteit is slecht.	Aansluiting van het element is niet in orde.	Bij gebruik van een USB-draaitafel dient het element stevig bevestigd te zijn aan de toonarm wanneer de draaitafel in gebruik is.
	Vinyl plaat is vuil of beschadigd.	Probeer, bij het overzetten van platen, de plaat af te stoffen en veeg het oppervlak voorzichtig schoon voordat de plaat afgespeeld wordt.
	Andere toepassingen hinderen EZ Vinyl/Tape/Audio Converter.	Sluit alle toepassingen af, herstart de PC en gebruik alleen EZ Vinyl/Tape/Audio Converter tijdens het opnemen.
De opname klinkt hard en vervormd.	Het 'Gain' niveau van het USB-apparaat is te hoog ingesteld.	Als het USB-apparaat is uitgerust met een 'Gain'-knop draait u deze naar een lagere stand.
De opname is nauwelijks te horen.	Het 'Gain' niveau van het USB-apparaat is te laag ingesteld.	Als het USB-apparaat is uitgerust met een 'Gain'-knop draait u deze naar een hogere stand.
Ik kan mijn opnamen niet horen nadat ik ze naar de PC heb overgezet en ze vanaf de computer wil afspelen.	Geluidsuitgang van de PC is niet juist ingesteld.	Zorg ervoor dat de geluidskaart van de PC geselecteerd is als afspelapparaat. Ga in Windows naar Start ► Instellingen ► Configuratiescherm ► Geluiden en geluidsapparaten (in Windows XP) of Start ► Instellingen ► Configuratiescherm ► Geluid (in Windows Vista) en waarborg dat de geluidskaart van de PC is geselecteerd als apparaat voor het afspelen van geluid onder tab Geluid . <i>N.B.: Afhankelijk van uw PC zal het afspelapparaat verschillen, het mag echter niet "USB Audio Codec" zijn.</i>
Wanneer het USB-apparaat is aangesloten kan ik niet naar muziek op mijn PC luisteren.		
Onder Windows Vista zijn mijn opnamen mono in plaats van stereo.	Ingangseigenschappen voor opname onder Vista zijn niet ingesteld op "stereo".	In Vista kan het nodig zijn handmatig "stereo" te selecteren voor opnemen. Ga naar Start ► Configuratiescherm ► Geluid (in Klassieke weergave). Klik dan op tab Opnemen en kies Microfoon -ingang (USB Audio Codec). Klik op Eigenschappen om de ingangstellingen te tonen. Klik hierna op tab Geavanceerd en selecteer "2 kanalen, 16 bit, 44100 Hz (CD-kwaliteit)" in het keuzemenu Standaard opmaak . Als laatste klikt u op Toepassen om de instellingen te bevestigen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Raadpleeg de volgende lijst met veelgestelde vragen voor meer informatie over het overzetten van uw muziek.

Vraag: Met welke besturingssystemen zijn de toepassingen EZ Vinyl/Tape Converter en EZ Audio Converter compatibel?

Antwoord: EZ Vinyl/Tape Converter is compatibel met de besturingssystemen Windows XP en Vista. EZ Audio Converter is compatibel met het besturingssysteem Mac OS X.

Vraag: Naar welk digitaal formaat worden mijn opnamen overgezet?

Antwoord: Onder Windows worden de opnamen gecodeerd als 192 kbps MP3-bestanden. Dit waarborgt superieure geluidskwaliteit, kleine bestandsgrootte en compatibiliteit met vrijwel alle draagbare media en software-mediaspelers. Onder Mac OS worden de opnamen gecodeerd volgens de instellingen die ingesteld zijn onder **Voorkeuren ► Geavanceerd ► Importeren**.

Vraag: Waar op mijn PC worden mijn opnamen opgeslagen?

Antwoord: Uw opnamen worden opgeslagen in de Muziekmap van iTunes. Deze map bevindt zich standaard in **Mijn Documenten ► Mijn Muziek ► iTunes ► iTunes Muziek** onder Windows of in **Muziek ► iTunes ► iTunes Muziek** onder Mac OS en de inhoud wordt georganiseerd op naam van de artiest.

Vraag: Hoe brand ik mijn opnamen naar een CD?

Antwoord: Er zijn diverse manieren om uw opnamen op CD te branden. U kunt hiervoor iTunes of andere CD-brandsoftware gebruiken. Raadpleeg het hulpmenu van iTunes of van het programma dat u gebruikt voor meer informatie.

Vraag: Kan ik via de computer naar mijn platen luisteren wanneer ik aan het opnemen ben?

Antwoord: Yes, EZ Vinyl/Tape Converter en EZ Audio Converter zullen binnenkomend geluid automatisch controleren via uw PC wanneer uw muziek overgezet wordt. Wanneer u meerdere geluidsapparaten gebruikt raden we u aan de apparaten, die u niet wilt gebruiken voor het afluisteren, uit te schakelen. Dit is voor de meeste gebruikers niet van toepassing.

Vraag: Kan ik mijn muziek aanpassen nadat ik deze via de PC opgenomen heb?

Antwoord: EZ Vinyl/Tape Converter en EZ Audio Converter staan geen geavanceerde bewerking van uw opnamen toe. Wanneer u gebruik wilt maken van geavanceerde functionaliteit zoals volumeaanpassing, normalisatie en ruisverwijdering kunt u de bijgeleverde Audacity-software installeren en gebruiken voor de opnamen.

www.mixmeister.com