


# AUFBAUANLEITUNG


CD-Schrank, 2-türig, Kirsche

Art.-Nr. 52 57 795


Schritt 1

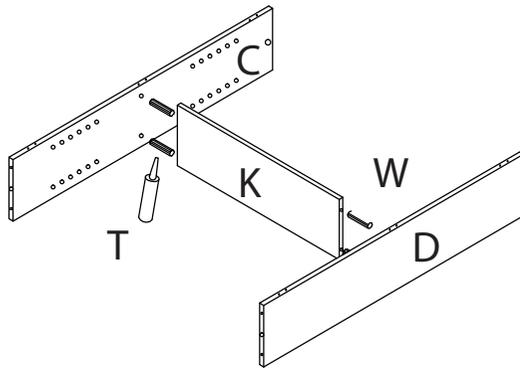


Schritt 2

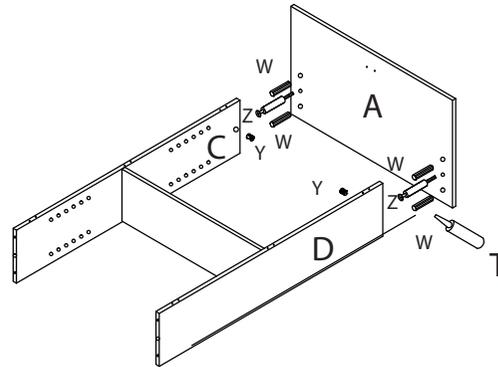


Schritt 3

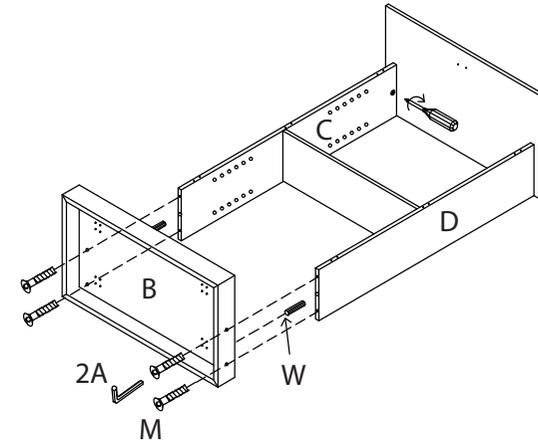


Schritt 4

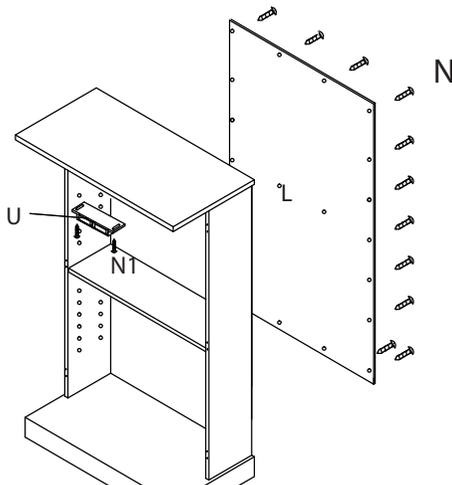

Schritt 5

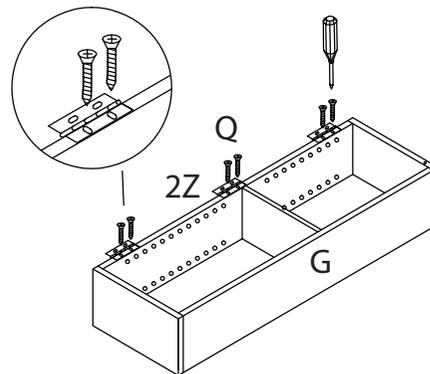


Schritt 6

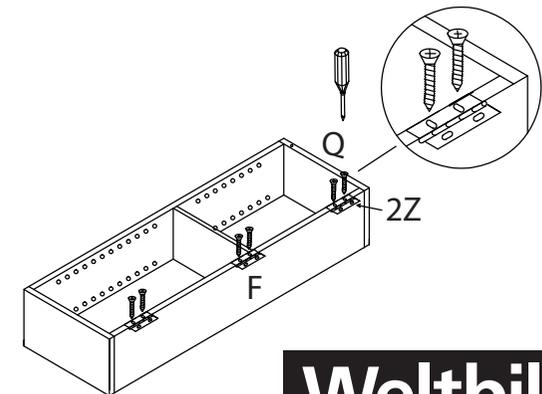


Weltbild


### Schritt 7

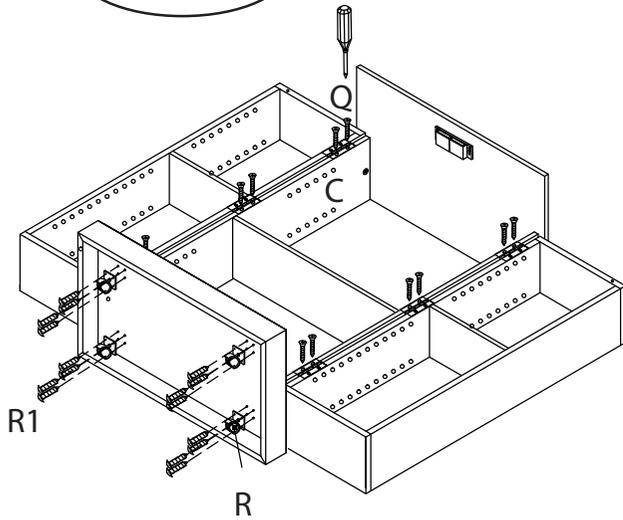

### Schritt 8



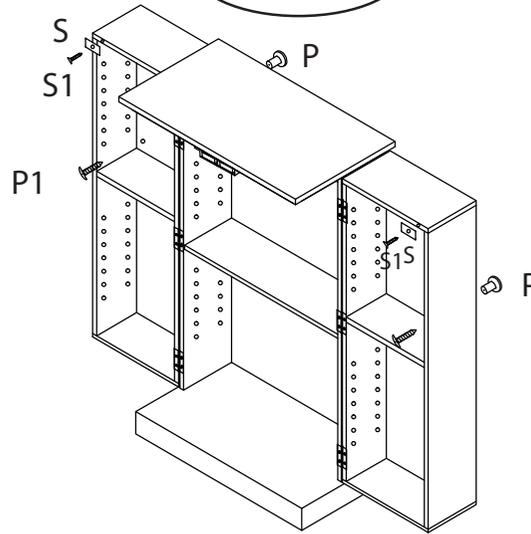


### Schritt 9

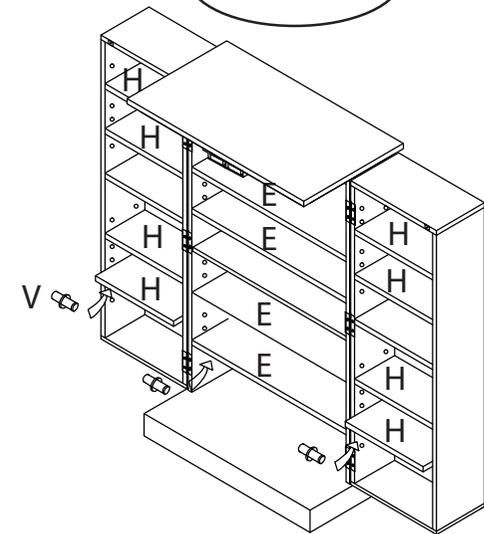

## Teile

M x 4 6 x 60 mm	N x 20 3 x 12 mm    N1 x 2 3 x 12 mm	Q x 24 4 x 20 mm
P x 2	P1 x 2 4 x 25 mm	R x 4    R1 x 16 4 x 14 mm
TX 1	UX 1	VX 48
WX 10	YX 2	ZX 2
ZZ x 6	2A x 1	

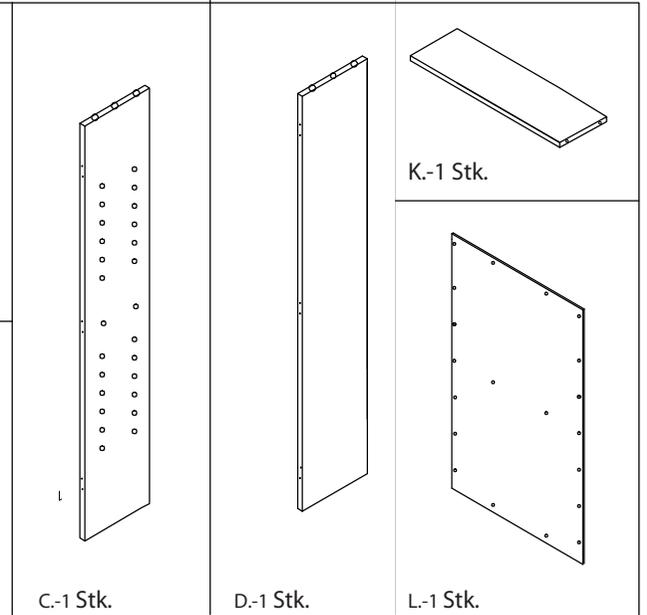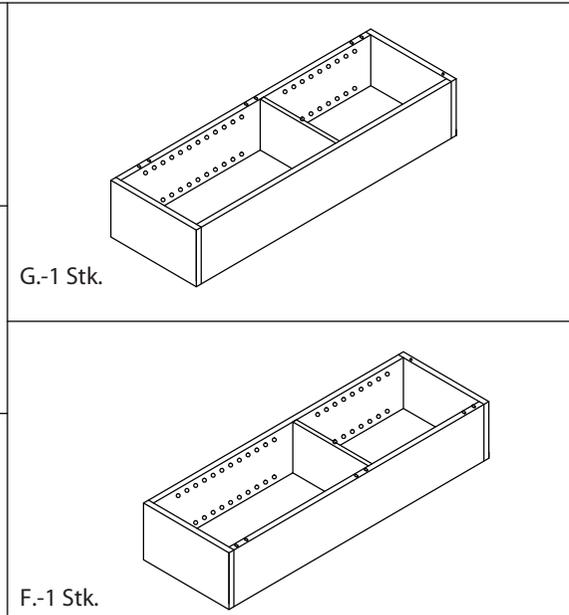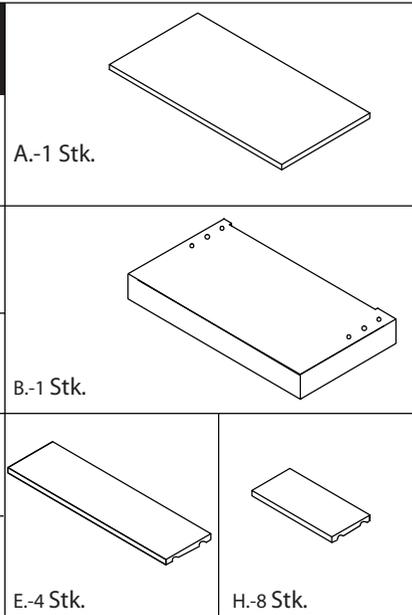

**Kundenservice:** Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

**Deutschland** Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com  
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch  
**Österreich** Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

