

**Weltbild**

# TABLET PC JUNIOR+



**BEDIENUNGSANLEITUNG**

## Hinweis zum Lesen von eBooks und zu Kinderkino.de

### eBooks:

**Bevor Sie die 50 vorinstallierten Märchen-eBooks lesen können, müssen Sie die Weltbild eBook-Reader-App herunterladen.**

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Verbinden Sie sich mit dem Internet (Beschreibung siehe Bedienungsanleitung). Tippen Sie auf die Datei „eBook Reader“ und wählen Ihr Land aus. Melden Sie sich bitte unter dem Google Play Store an (sofern Sie nicht schon angemeldet sind).

Benutzen Sie dazu Ihr bestehendes eMail-Konto von Gogolemail oder registrieren sich neu (damit haben Sie dann auch den vollen Zugriff auf den Google Play Store mit all seinen Apps und anderen Nutzungsmöglichkeiten).

Tippen Sie nach der Anmeldung auf „Installieren“ zum Herunterladen der App. Danach können Sie sich mit einem bereits bestehenden Weltbild-Konto anmelden.

Wenn Sie noch kein Weltbild-Konto haben, können Sie sich auf weltbild.de neu registrieren – gehen Sie dazu auf der Weltbild-homepage ganz oben auf „Login Mein Weltbild“ und dann zur Neuregistrierung.

Sollten Sie weder ein Weltbild-Konto haben, noch sich neu registrieren wollen, tippen Sie in der App auf „Demomodus“. Öffnen Sie nun den Browser und geben folgenden Link ein: <http://goo.gl/m64sJA>

Sie werden nun in den Google Play Store geleitet und können dort die Weltbild Märchen-App herunterladen. Tippen Sie nun auf „Installieren“.

Nach dem Herunterladen dieser App erscheint diese auf dem Startscreen.

Öffnen Sie bitte die App. Dort finden Sie zwei Tabs (Reiter) mit den Bezeichnungen „eBooks“ und „Hörbücher“. Im Tab „eBooks“ finden Sie die vorinstallierten 50 Märchen eBooks. Im Tab „Hörbücher“ sind entsprechend die 10 vorinstallierten Märchen-Hörbücher zu finden.

Tippen Sie einfach auf das gewünschte eBook/Hörbuch zum Öffnen.

Beim Lesen eines eBooks können Sie zum Vorblättern auf die rechte Bildschirmseite tippen oder von rechts nach links wischen, zum Zurückblättern entsprechend die linke Seite benutzen bzw. in die andere Richtung wischen.

Zum Vergrößern der Schriftgröße setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander, zum Verkleinern zusammen.

Der Tab „Hörbücher“ öffnet den integrierten Audio-Player, mit dem Sie das Hörbuch starten und stoppen können.

**Tipp:** Wenn Sie die eBooks und Hörbücher Ihren Kindern über die App „KidsPlace“ freigeben wollen, dann müssen Sie unter „Anwendungen“ beide Apps, die Anwendung „Märchen“ und die Anwendung „Weltbild eBooks“ eintragen.

## Kinderkino.de

Dem Tablet PC Junior+ liegt außerdem ein Gutschein bei für 24 Stunden Filmspaß bei kinder kino.de.

Um dieses Angebot nutzen zu können, öffnen Sie den Browser und geben folgenden Link ein:

<http://goo.gl/n7FxF>

Sie werden nun in den Play Store geleitet und können dort die Weltbild Kinderfilme App herunterladen.

Tippen Sie nun auf „Installieren“. Nach dem Herunterladen dieser App erscheint diese auf dem Startscreen. Öffnen Sie die App. Dort finden Sie im Auswahlmenü die Möglichkeiten, direkt zu **kinder kino.de** zu gehen oder in das kostenlose Angebot im **youtube Kanal von kinder kino.de**.

**Tipp:** Wenn Sie kinder kino.de über die App „KidsPlace“ eintragen wollen, ohne hierzu den kompletten Browser freizugeben, dann müssen Sie unter „Anwendungen“ die App „Kinderfilme“ eintragen.

***Wir wünschen Ihnen viel Spaß  
mit den Märchen, Hörbüchern und Kinderfilmen.***

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Einführung und Pflege</b>	
1.1 Bevor Sie das Gerät starten .....	4
1.2 Bitte beachten - Pflege und Wartung .....	4
1.3 Sicherheitshinweise .....	5
1.4 Haftungsausschluss .....	5
<b>2. Das Gerät in der Übersicht</b>	
2.1 Das Gerät .....	6
2.2 Inhalt der Verpackung .....	7
<b>3. Erste Schritte</b>	
3.1 Gerät einschalten und entsperren .....	8
3.2 Bildschirm ein- und ausschalten (Standby) und entsperren .....	8
3.3 Gerät ausschalten .....	8
<b>4. Tablet PC bedienen</b>	
4.1 Funktionen der Bedien-Tasten .....	9
4.2 Benutzung des Touchscreen-Bildschirms .....	10
4.3 Betrachten im Hoch- und Querformat .....	11
<b>5. Bedienoberflächen auf dem Bildschirm</b>	
5.1 Home-Bildschirm .....	12
5.2 Anpassen des Home-Bildschirms .....	13
5.3 Programmübersicht: installierte Programme betrachten und öffnen .....	14
5.4 Informationen in der Menüleiste .....	15
<b>6. Bedienung der Bildschirmstastatur</b> .....	16
<b>7. Kindersicherung »Kids Place«</b>	
7.1 Ersteinrichtung und Kids Place verlassen .....	17
7.2 Anwendungen verwalten .....	18
7.3 Menü und Einstellungen .....	18
7.4 Menü-Zeituhr (zeitliche Beschränkungen) .....	19
<b>8. Verbindung zum Internet aufnehmen</b>	
8.1 Internetzugang über WLAN-Netzwerk .....	20
8.2 Internet-Zugang über UMTS .....	22
<b>9. Ins Internet gehen</b>	
9.1 Internet-Browser öffnen .....	25
9.2 Webseiten öffnen .....	25
9.3 In Webseiten navigieren .....	26
9.4 Tipps zur Verwendung des Internet-Browsers .....	26
<b>10. Programme/Applikationen (Apps) herunterladen &amp; installieren</b>	
10.1 Google-Mail-Konto einrichten .....	27
10.2 Apps & Filme aus dem Play Store herunterladen .....	28

<b>11. Kommunikation</b>	
11.1 E-Mails .....	29
11.1.1 E-Mail-Konto auf Ihrem Tablet PC anlegen .....	29
11.1.2 E-Mails lesen, beantworten und löschen .....	30
11.1.3 E-Mails senden .....	30
11.1.4 E-Mail-Konten entfernen .....	31
11.1.5 Einstellungen .....	31
11.2 Videotelefonie .....	31
<b>12. Multimedia</b>	
12.1 Abspielbare Dateiformate .....	32
12.2 Tonwiedergabe über Lautsprecher und Kopfhörer-Anschluss .....	32
12.3 Musikwiedergabe .....	32
12.4 Medienbrowser zur Wiedergabe von Filmen und Fotos (Galerie) .....	34
12.4.1 Videos und Filme abspielen .....	34
12.4.2 Bilder wiedergeben .....	35
12.4.3 Bilder bearbeiten .....	35
<b>13. Weltbild eBook Lese-App - Ihre Online Bibliothek immer dabei</b> .....	36
<b>14. Kamera</b>	
14.1 Kamera bedienen .....	36
14.2 Kamera-Einstellungen .....	37
<b>15. Programme schließen und verwalten</b>	
15.1 Programm schnell verlassen .....	38
15.2 Programme verwalten, öffnen und komplett beenden .....	38
15.3 Programme löschen und auf microSD-Karte schieben .....	38
<b>16. Verbindung des Tablet PCs mit anderen Geräten</b>	
16.1 Anschluss des Tablet via USB-Kabel an einen Computer oder Notebook .....	39
16.2 Tablet PC als Massenspeicher einstellen und Dateien übertragen .....	39
16.3 Arbeiten mit der Speicherkarte am Tablet PC .....	40
<b>17. Dateimanagement – ES Datei Explorer</b>	
<b>18. Weitere Anwendungen</b>	
18.1 Wecker .....	43
18.2 Maps .....	44
18.3 Kalender .....	44
18.4 Kontakte .....	44
18.5 Das Gerät in den Werkszustand zurücksetzen .....	44
18.6 Reset .....	44
<b>19. Allgemeine Einstellungen</b> .....	45
<b>20. Update</b> .....	45
<b>21. Häufig gestellte Fragen (FAQ)</b> .....	46



# 1. Einführung und Pflege

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät erstmalig starten.

## 1.1 Bevor Sie das Gerät starten

- Bitte laden Sie den Akku des Tablet PCs vor der ersten Benutzung vollständig auf.
- Schließen Sie Ihren Tablet PC über den beiliegenden Netzadapter an das Stromnetz an.
- Laden Sie den Akku beim 1. Mal 10 – 12 Stunden auf, damit seine volle Leistungsstärke zur Verfügung steht. Danach beträgt die normale Ladezeit im ausgeschalteten Zustand 3 – 4 Stunden. Sie können das Gerät während des Ladevorgangs verwenden, dann erhöht sich jedoch die Ladezeit. Nach dem Ladevorgang ziehen Sie bitte den Netzadapter vom Stromnetz und trennen ihn vom Tablet PC.
- Der Ladezustand wird durch das Batterie-Symbol in der oberen Menüleiste angezeigt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie das Gerät umgehend auf, um es wieder nutzen zu können.
- Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter. Nicht zugelassene Ladegeräte können zu explodierenden Akkus bzw. Schäden am Gerät führen.



## 1.2 Bitte beachten - Pflege und Wartung

- Halten Sie das Gerät trocken. Der Tablet PC, der Akku sowie das Ladegerät dürfen nicht mit Wasser und Wasserdampf in Kontakt kommen oder mit nassen Händen bedient oder angefasst werden, um einen Stromschlag und Korrosion zu vermeiden.
- Der Tablet PC, der Akku sowie das Ladegerät dürfen keinen Stößen und Erschütterungen ausgesetzt werden, um Störungen sowie Brand- und Explosionsgefahr auszuschließen.
- Der Tablet PC, der Akku sowie das Ladegerät dürfen nur im Temperaturbereich von 10 bis 45 Grad Celsius benutzt und über längere Zeit gelagert werden, um Störungen sowie Brand- und Explosionsgefahr auszuschließen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit einem spitzen Gegenstand. Vermeiden Sie es, den Tablet PC fallen zu lassen oder zu quetschen.
- Zerlegen Sie das Gerät und das Zubehör nicht eigenmächtig, sonst kann es sein, dass Ihr Gewährleistungs- oder Garantieanspruch erlischt.

## 1.3 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Angaben in diesem Abschnitt bitte besonders sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen.


- Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie Auto fahren.
- Bitte beachten Sie die Regelungen und Vorschriften in Bezug auf medizinische Geräte. Schalten Sie den Tablet PC aus, bevor Sie eine medizinische Einrichtung betreten.
- Schalten Sie den Tablet PC vor Betreten eines Flugzeuges aus oder starten Sie den Flugmodus. Es könnte sonst die Flugzeugelektronik beeinflusst werden.
- Bitte schalten Sie das Gerät in der Nähe von hochpräzisen elektronischen Geräten aus, da diese sonst beeinträchtigt werden könnten.
- Zerlegen Sie weder den Tablet PC noch das Zubehör eigenmächtig und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.
- Schützen Sie das Gerät vor magnetischen Feldern, da diese die Daten auf dem Speicher löschen könnten.
- Verwenden Sie den Tablet PC nicht an Orten mit hoher Temperatur oder brennbaren Gasen.
- Setzen Sie das Gerät nicht sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.
- Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Halten Sie alle entsprechenden Gesetze und Vorschriften ein und achten Sie die Privatsphäre und Rechte anderer.
- Halten Sie sich bei der Verwendung des USB-Datenkabels strikt an die betreffenden Angaben in dieser Bedienungsanleitung, sonst kann Ihr Tablet PC oder Ihr PC beschädigt werden.
- Reinigen Sie das Gerät vorsichtig; auf keinen Fall mit aggressiven Reinigungsmitteln oder zu nass.

## 1.4 Haftungsausschluss

Alle Informationen, Design und Spezifikationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Dieses Produkt wird jedoch ständig weiterentwickelt und aktualisiert, daher kann Ihr Gerät äußerlich oder funktional von dieser Bedienungsanleitung leicht abweichen.

## 2. Das Gerät in der Übersicht

### 2.1 Das Gerät

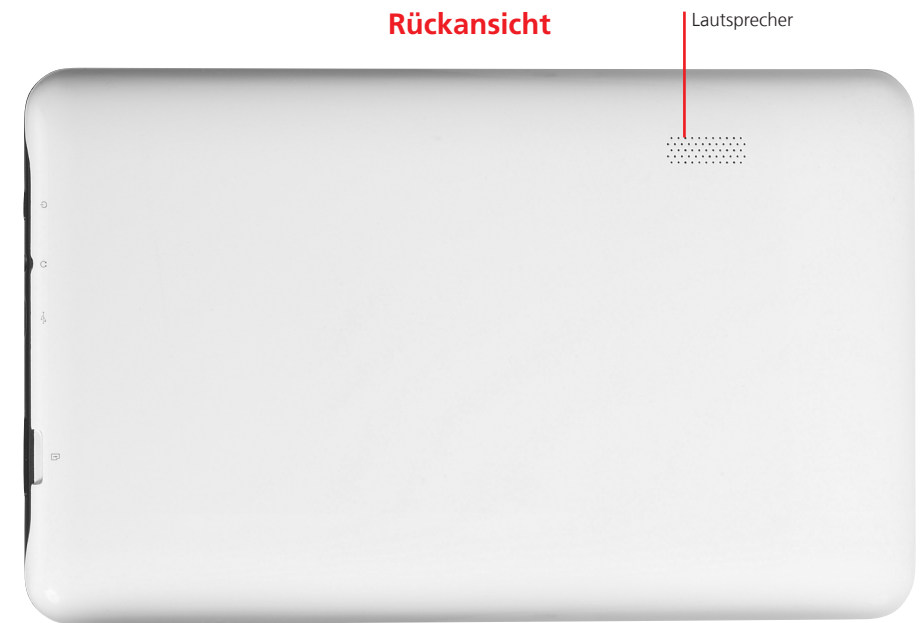

### 2.2 Inhalt der Verpackung

Die Verpackung des Tablet PCs enthält Folgendes:

- Tablet PC
- Kurzanleitung
- Bedienungsanleitung
- Mini-USB-Adapter
- USB-Anschlusskabel
- Netzadapter
- Putztuch

## 3. Erste Schritte

### 3.1 Gerät einschalten und entsperren

Halten Sie den Einschaltknopf für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet und die Einschaltanimation zu sehen ist.

Warten Sie, bis das Gerät hochgefahren ist und der sog. Sperrbildschirm erscheint.

Halten Sie nun das Schlosssymbol gedrückt und schieben es auf die rechte Seite auf das geöffnete Schlosssymbol.

Ihr Gerät ist jetzt entsperrt und Sie gelangen nun auf den sog. Home-Bildschirm (auch Start-Bildschirm genannt).



### 3.2 Bildschirm ein- und ausschalten (Standby) und entsperren


Der Bildschirm schaltet sich automatisch aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird, um Strom zu sparen. Unter „Einstellungen“ (zu finden auf dem Home-Bildschirm) – „Display“ – „Ruhezustand“ können Sie den Zeitraum einstellen, nach dem sich das Display bei Nicht-Benutzung automatisch abschaltet. Sie können jederzeit den Bildschirm manuell ausschalten, indem Sie kurz die Ein-/Ausschalttaste drücken. Der Bildschirm wird immer auch gesperrt, wenn er ausgeschaltet wird.

Um den Bildschirm einzuschalten drücken Sie kurz die Ein-/Ausschalttaste. Betätigen Sie danach die Entriegelung zum Entsperren (siehe 3.1). Danach befinden Sie sich wieder im zuletzt geöffneten Menü oder Programm. Sonstige geöffnete Programme bleiben im Standby geöffnet.

### 3.3 Gerät ausschalten

Um das Gerät ganz auszuschalten, halten Sie den Ein/Ausschaltknopf so lange gedrückt, bis die Ausschalt-Animation erscheint und tippen Sie dann dort auf „OK“.

Bei längerer Nicht-Benutzung empfehlen wir, das Gerät komplett auszuschalten um Strom zu sparen. Geöffnete Programme werden beim Ausschalten geschlossen.

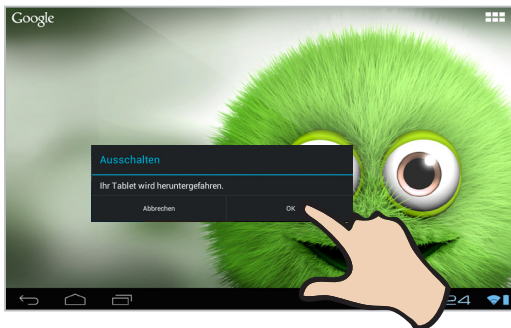

## 4. Tablet PC bedienen

### 4.1 Funktionen der Bedien-Tasten

Auf dem Bildschirm befinden sich folgende Bedien-Tasten:

#### Programm- übersicht-Taste



Öffnet die Programmübersicht. Dort finden Sie zahlreiche vorinstallierte Programme. Hier werden zudem alle heruntergeladenen Apps abgelegt.

#### Suche-Taste



Durch kurzes Antippen der Taste öffnet sich die Bildschirmtastatur. Sie können sowohl eine Website suchen (Internet-Verbindung notwendig), als auch auf dem Gerät befindliche Programme. Tippen Sie mithilfe der Bildschirm-Tastatur den gewünschten Suchbegriff ein und bestätigen mit „Enter“.



#### Zurück-Taste



Lässt Sie in jedem Programm immer jeweils um einen Schritt zurück gehen.

#### Home-Taste



Durch kurzes Antippen der Taste kehren Sie zum Home-Bildschirm zurück.

#### Programme-Taste



Durch kurzes Antippen der Taste werden Ihnen die geöffneten Programme angezeigt. Durch kurzes Antippen eines der angezeigten Programme gelangen Sie so direkt in das Programm.

Um geöffnete Programme zu schließen, berühren Sie das entsprechende Programm und wischen nach links oder rechts. Es wird nun geschlossen. Schließen Sie möglichst die Programme die Sie nicht benötigen um den Stromverbrauch zu optimieren.

#### Menü-Taste



Durch Antippen werden Ihnen die jeweiligen Einstellungsmöglichkeiten angezeigt, je nachdem in welchem Programm Sie sich befinden.

Am Gerät befinden sich folgende Tasten:

**Ein-/Ausschalter:** Hiermit schalten Sie das Gerät ein bzw. aus oder versetzen es in den Standby-Modus.

**Lautstärke-Taste:** Hiermit regeln Sie die Lautstärke des Lautsprechers und des Kopfhörers (sofern angeschlossen).

## 4.2 Benutzung des Touchscreen-Bildschirms



**kurz drücken** – öffnen  
**lang drücken** – verschieben

### ■ Antippen/Anklicken

Berühren Sie kurz mit Ihrer Fingerspitze die Stelle auf dem Bildschirm, die Sie auswählen oder aktivieren möchten. Dies kann ein Icon (Programm-Symbol, z.B. Browser), ein Texteingabefeld, ein Zeichen auf der Bildschirmtastatur oder Ähnliches sein. Damit öffnen Sie das gewünschte Programm, Menü, Ordner, etc.  
Zum Schreiben mit der Bildschirm-Tastatur tippen Sie auf die Buchstaben, Zahlen oder Zeichen.

### ■ Gleiten/Wischen und Bewegen

Gleiten Sie mit Ihrer Fingerspitze schnell über den Bildschirm, um gewisse Aktionen, beispielsweise in Spielen, auszuführen. Sie können so auch z.B. auf den Webseiten und in eBooks vor- und zurückblättern, in alle 4 Richtungen scrollen, etc.

### ■ Ziehen

Halten Sie zum Ziehen von Bildelementen den Finger auf dem entsprechenden Bereich und ziehen Sie ohne Absetzen über den Screen. Sie können so zum Beispiel Icons bewegen und versetzen oder Slider ziehen (z.B. zum Entsperren). Wenn Sie fertig mit der Aktion sind, nehmen Sie einfach den Finger vom Bildschirm.

### ■ Vergrößern/Verkleinern

In vielen Programmen oder Webseiten können Sie die Ansicht vergrößern oder verkleinern. Setzen Sie dazu 2 Finger auf den Bildschirm. Zum Vergrößern ziehen Sie diese auseinander und lassen bei passender Darstellung los. Zum Verkleinern bewegen Sie die Finger aufeinander zu.

Durch zweimaliges kurz aufeinander folgendes Antippen können Sie ebenfalls die Darstellung vergrößern oder verkleinern.

## 4.3 Betrachten im Hoch- und Querformat

Drehen Sie das Gerät von der Horizontalen in die Vertikale oder umgekehrt, um die Bildschirmausrichtung zu ändern. Die meisten Programme passen ihren Bildschirminhalt automatisch an. Sollte die Ausrichtung nicht möglich sein, kann das Programm möglicherweise nur in einer Ausrichtung verwendet werden.

Sollte das automatische Ausrichten nicht möglich sein, prüfen Sie ob die Funktion aktiviert ist. Diese finden Sie unter „Einstellungen“ – „Display“ – „Display autom. Drehen“. Setzen Sie bitte dort das Häkchen um die Funktion zu aktivieren.



## 5. Bedienoberflächen auf dem Bildschirm

### 5.1 Home-Bildschirm Home-Taste



### 5.2 Anpassen des Home-Bildschirms



#### ■ Hintergrundbild austauschen

Berühren Sie den Home-Bildschirm auf einer freien Fläche so lange, bis das Menü „Hintergrund auswählen von“ erscheint. Tippen Sie nun auf „Hintergrundbilder“ oder „Live-Hintergründe“ und wählen den gewünschten Hintergrund aus. Sie können ebenfalls Bilder aus der „Galerie“ auswählen. Dort befinden sich die auf dem Gerät gespeicherten Bilder (z.B. mit der eingebauten Kamera erstellt). Um den Hintergrund auszuwählen, können Sie auch auf dem Home-Bildschirm die Menü-Taste drücken und dann „Hintergrund“ anwählen.

#### ■ Ordner erstellen

Um einen Ordner zu erstellen, halten Sie ein Icon auf dem Home-Bildschirm fest und ziehen Sie es auf ein anderes. Ein Ordner mit mehreren Programm-Symbolen als Inhalt wird automatisch erstellt. Um weitere Programme dem Ordner hinzuzufügen, ziehen Sie diese einfach auf den Ordner. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen. Um Programme aus dem Ordner zu entfernen, ziehen Sie sie aus dem Ordner auf den Home-Bildschirm.

#### ■ Widgets dem Home-Bildschirm hinzufügen




Widgets sind kleine Mini-Programme, die Sie Ihrem Bildschirm hinzufügen können. Tippen Sie auf die Programmübersicht-Taste (oben rechts) und dann auf „Widgets“. Dort befinden sich die vorhandenen sog. Widgets (z.B. Analog-Uhr, Kalender, etc.). Um ein Widget auf den Home-Bildschirm abzulegen, berühren Sie das entsprechende Icon so lange, bis es auf dem Home-Bildschirm erscheint.


#### ■ Apps, Widgets und Ordner löschen

Berühren Sie das Icon oder das App so lange, bis oben das X-Symbol erscheint, und ziehen es mit dem Finger dorthin. Das App oder das unter dem Icon abgelegte Programm wird nun vom Home-Bildschirm gelöscht.

### 5.3 Programmübersicht: installierte Programme betrachten und öffnen

Zur Ansicht der installierten Programme auf Ihrem Tablet PC gehen Sie folgendermaßen vor:



- Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm oben rechts die **Programmübersicht-Taste**.  um die Programmübersicht zu öffnen. Dort befinden sich weitere auf Ihrem Gerät installierten Programme und dort werden alle heruntergeladenen Apps abgelegt.
- Wählen Sie aus der Programmübersicht die Anwendung aus, die Sie starten möchten und klicken Sie darauf. Wenn sehr viele Programme auf Ihrem Gerät installiert sind, können nicht alle auf dem Bildschirm angezeigt werden. Berühren Sie den Bildschirm und „wischen“ nach links, um sich die weiteren Programme anzeigen zu lassen.
- Zum Verlassen der Programmübersicht, drücken Sie einfach die **Home-Taste**  oder die **Zurück-Taste**. 
- Zum Schließen Ihrer geöffneten Programme, tippen Sie auf die Programme-Taste. Es werden Ihnen nun alle geöffneten Programme angezeigt. Zum Schließen berühren Sie das entsprechende Programm und wischen nach links oder rechts. Es wird nun geschlossen. Schließen Sie möglichst die Programme die Sie nicht benötigen um den Stromverbrauch zu optimieren.
- Wenn Sie Programme aus der Programmübersicht auf den Home-Bildschirm übertragen möchten, berühren Sie das Icon des Programms so lange, bis es auf dem Home-Bildschirm erscheint.

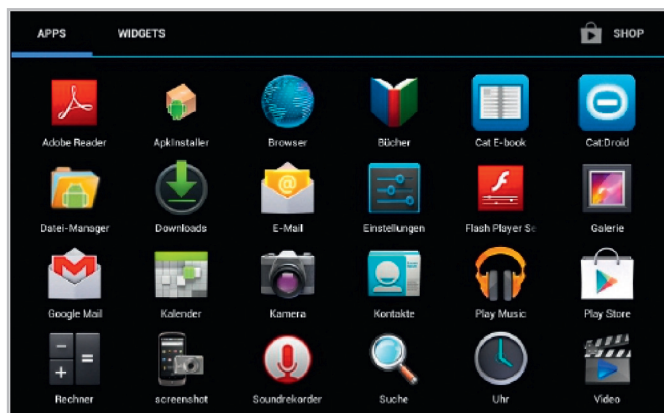


### 5.4 Informationen in der Menüleiste

In der Menüleiste unten rechts erscheinen verschiedene Symbole. Diese geben Ihnen diverse Informationen. Der Akku-Ladezustand und die Uhrzeit werden Ihnen immer angezeigt, alle anderen Informationen nur in entsprechenden Situationen.

#### Die wichtigsten Symbole in der Übersicht:

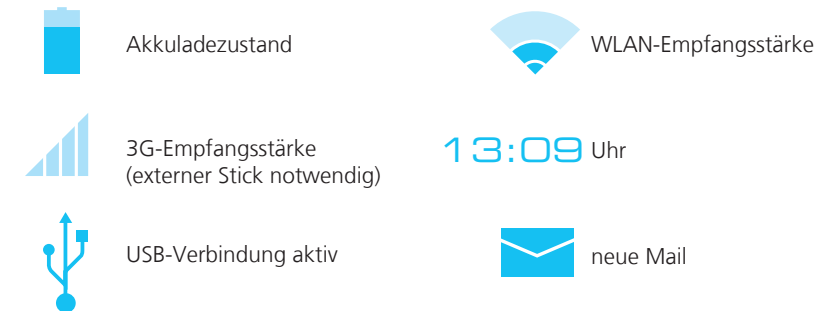

Ein Tippen auf die Navigationsleiste im Bereich der Uhrzeit öffnet außerdem stets eine erweiterte Status-Ansicht.

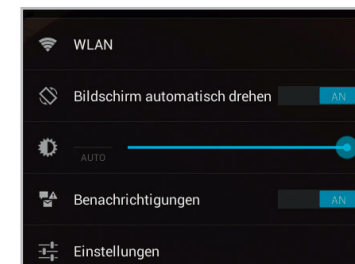

Ein zweites Tippen auf die Uhr in der erweiterten Statusansicht gibt den Blick auf verschiedene Schnelleinstellungen frei.

## 6. Bedienung der Bildschirmtastatur

Wenn Sie innerhalb eines Programms das Textfeld (z.B. im Internet-Browser) angetippt haben, erscheint automatisch die in Android integrierte Bildschirmtastatur. Sie können damit ganz einfach Buchstaben, Zeichen und Zahlen eingeben. Die Bildschirmtastatur ist intelligent: bei Eingabe von Webadressen werden Ihnen automatisch andere Zeichen angezeigt als bspw. beim Schreiben einer E-Mail.



1. Umschalttaste (Groß- und Kleinschreibung)
2. Buchstaben- und Zifferntaste
3. Leertaste
4. Enter-Taste
5. Löschtaste, löscht einzelne Buchstaben und Wörter von rechts nach links
6. Einstellungen

Tippen Sie auf die Buchstaben, Zahlen oder Zeichen, um z.B. Suchbegriffe oder Website-Adressen einzugeben oder E-Mails zu schreiben. Sie können auf einen bestimmten Punkt im Text tippen, um den Cursor dorthin zu bewegen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. eine Stelle im Text ändern oder löschen möchten.

Für Großschreibung berühren Sie die Umschalttaste. Die Tastatur wechselt auf Großbuchstaben, jedoch nur für den nächsten, einzugebenden Buchstaben. Danach wird automatisch auf Kleinschreibung umgeschaltet. Zum dauerhaften Schreiben in Großbuchstaben berühren Sie die Umschalttaste etwas länger, bis sich die Tastatur auf Großschreibung umgestellt hat, oder halten die Umschalttaste während des Schreibens gedrückt. Durch nochmaliges Antippen der Umschalttaste (bzw. durch Loslassen) wechseln Sie wieder zur Kleinschreibung.

Für Zahlen und Zeichen tippen Sie auf die Zifferntaste. Sie befinden sich dann im „Ziffernmodus“. Von dort können Sie sich weitere Zeichen anzeigen lassen, indem Sie in den „Zeichenmodus“ wechseln durch Drücken der Zeichentaste unten links. Um zu den Buchstaben zurück zu wechseln, tippen Sie auf die Buchstabentaste. Sie sind dann wieder im Buchstabenmodus.

Nach der Eingabe drücken Sie die Enter-Taste um die Aktion zu starten.


Durch das Antippen der Einstellungs-Taste ganz unten links, können Sie die Einstellungen für die Tastatur nach Ihren Wünschen anpassen.

## 7. Kindersicherung Kids Place

### 7.1 Ersteinrichtung und Kids Place verlassen

**Starten Sie die Anwendung über das entsprechende Symbol.**

Durch das Programm können Sie festlegen auf welche Programme und Apps Ihr Kind Zugriff hat. Durch eine PIN-Sicherung sind andere Anwendungen dann für Ihr Kind gesperrt. Jede spätere Änderung ist nur nach Eingabe der PIN möglich. Zudem können Sie, ebenfalls mit einer PIN-Sicherung, festlegen wie lange Ihr Kind das Tablet verwenden darf.

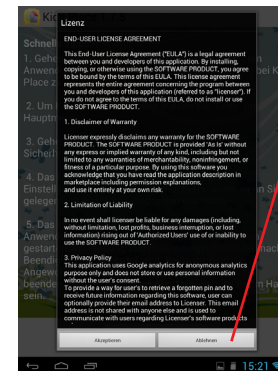

#### Schritt 1

Bestätigen Sie zunächst die Lizenzerklärung.



#### Schritt 2

Lesen Sie die Hinweise sorgfältig durch.

Tippen Sie unten auf „Bestimmen Sie eine PIN“.

Tippen Sie nun jeweils in die Felder ① und ② (siehe rechts) und geben Sie eine geeignete PIN Nummer (nur Ziffern) ein.

Bestätigen Sie die Eingabe durch Tippen auf „PIN aktualisieren“ (③).

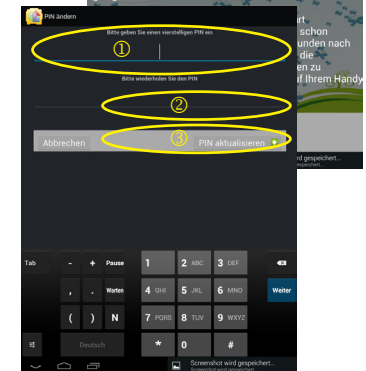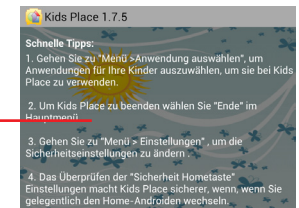


#### Schritt 3

Geben Sie im nachfolgenden Dialogfeld eine gültige E-Mail Adresse ein.

#### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass eine E-Mail Adresse unbedingt erforderlich ist um den vollen Funktionsumfang der Anwendung nutzen zu können. Sollten Sie die PIN Nummer vergessen haben, können Sie diese hierüber zurücksetzen lassen.

Tippen Sie auf „Continue“ (Fortfahren) um fortzufahren.

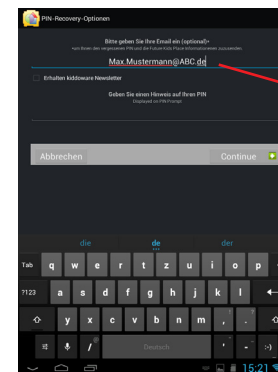


#### Schritt 4


Tippen Sie auf die Schaltfläche in der Mitte um Anwendungen zu wählen, die über „Kids Place“ zugänglich sein sollen. Tippen Sie auf „Zurück“, um auf den Startscreen von Kids Place zu gelangen. Dort befinden sich nun die ausgewählten Apps.

#### Kids Place verlassen:


Tippen Sie oben rechts auf „Beenden“. Geben Sie die PIN ein und bestätigen Sie mit „OK“. Sie gelangen nun auf den Startscreen und haben wieder Zugriff auf alle Anwendungen.

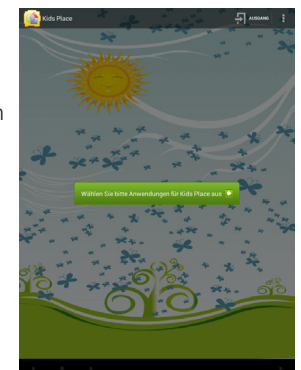

## 7.2 Anwendungen verwalten

Um später Anwendungen auszuwählen, hinzuzufügen oder zu löschen, tippen Sie oben rechts auf die Menütaste  und dann auf „Anwendungen auswählen“. Geben Sie nun Ihre PIN ein und wählen die gewünschten Anwendungen aus, bzw. löschen diese durch entfernen des Häkchens.

Verlassen Sie die Anzeige wie gewohnt über die „Zurück“- Schaltfläche (  ).

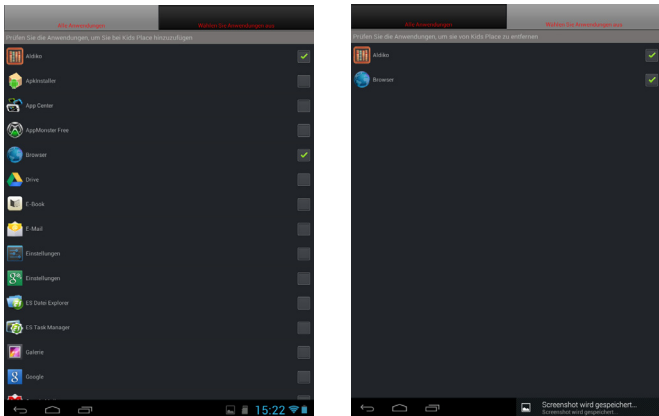

## 7.3 Menü und Einstellungen


### Menü aufrufen

Starten Sie „Kids Place“ und öffnen Sie die Einstellungen über die Menü- Taste (  ) oben Rechts. „Das folgende Auswahlmenü wird angezeigt:

Wählen Sie eine Anwendung aus	Zum Öffnen der Anwendungsverwaltung (Siehe oben).
Einstellungen	Einstellungen öffnen.
Zeituhr	Zum Einschränken der zeitlichen Nutzung.
Bildschirmhintergrund	Ändern Sie hier den Hintergrund des Kids Place Startbildschirms.
Hilfe	Hilfe zu „Kids Place“.
Kontaktieren Sie uns	Kontakt um Author von „Kids Place“.

## Einstellungen

Nach Tippen auf „Einstellungen“ öffnet sich das folgende Menü:

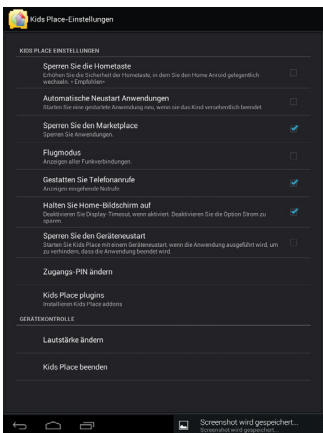

Sperren der „HOME-Taste“ (siehe 1)
Startet versehentlich beendete Anwendungen neu.
Zum Sperren des „Play-Store“.
Flugmodus aktivieren.
Telefonfunktionen sperren, falls vorhanden.
Deaktivieren der automatischen Bildschirm Sperre.
Gerät nach einem Neustart direkt sperren.(siehe 2)
Ändern der PIN Nummer.
Zusätzliche Kids Place Programme installieren.
Lautstärke Einstellungen ändern
Beendet Kids Place

### 1 Wichtig: Sperren der HOME-Taste:

Damit Ihr Kind nicht über die HOME-Taste auf den Startscreen zurückkehren kann, müssen Sie hier das Häkchen setzen.

### 2 Wichtig: Autostart Kids Place nach Geräte-neustart:


Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass nach einem Neustart automatisch Kids Place geöffnet wird. Somit verhindern Sie, dass Ihr Kind durch Neustart des Geräts Kids Place auch ohne PIN-Eingabe einfach verlassen kann. Dazu müssen Sie bei den Einstellungen das Häkchen bei „Sperren den Geräte-neustart“ (o. „Autostart Kids Place“). Mit der Zurück-Taste schließen Sie den Vorgang ab.

Wichtiger Hinweis: Kids Place wird beim Neustart nur dann geöffnet, wenn es vor dem Neustart geöffnet war. Nach einem Neustart kann es etwas dauern (i.d.R. wenige Sekunden) bis Kids Place startet. Währenddessen ist das System frei zugänglich – aber nur so lange bis Kids Place gestartet ist.

## 7.4 Menü – Zeituhr (Zeitliche Beschränkungen)

Tippen sie im Menü auf „Zeituhr“ oder „Zeitschloss“ um die Nutzungsdauer des Geräts einzuschränken. Tippen Sie nun auf „Kein Zeitschloss“ um diese zu ändern. Wählen sie aus dem Kontextmenü die gewünschte Einstellung und bestätigen mit O.K.

Wichtig: Löschen Sie das Häkchen bei „Clear Timer On Exit “ (o. „Zeitschloss beim Beenden löschen“). Damit verhindern Sie, dass die Zeituhr durch einen Neustart gelöscht wird.

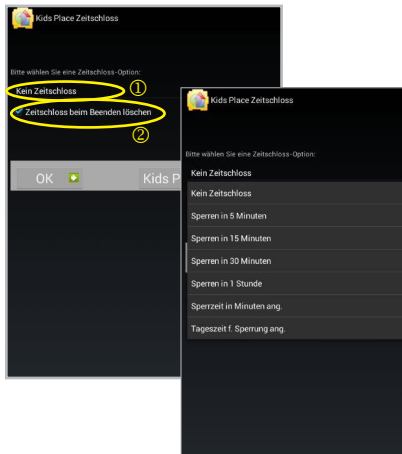


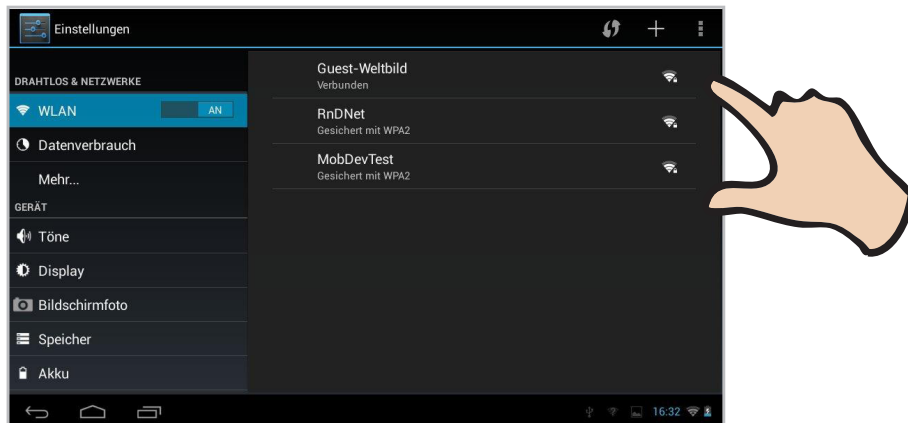


## 8. Verbindung zum Internet aufnehmen


Um mit Ihrem Tablet PC im Internet zu surfen, müssen Sie sich in Reichweite eines WLAN-Netzwerkes befinden. WLAN-Netzwerke finden sich in zahlreichen Hotels, Flughäfen, Bahnhöfen etc. Lassen Sie sich die entsprechenden Zugangsdaten dafür geben (es können Gebühren anfallen). Für die kabellose Benutzung zu Hause benötigen Sie ebenfalls ein WLAN-Netzwerk. Sollten Sie zu Hause über kein WLAN verfügen, müssen Sie dieses entsprechend einrichten. Zudem können Sie über UMTS mit einem UMTS-Stick mit eingelegter UMTS-SIM-Karte (es können Gebühren anfallen) überall im Internet surfen, ohne WLAN-Netzwerk. Entsprechende UMTS-Sticks finden Sie z.B. beim Anbieter dieses Tablet PCs.

### 8.1 Internetzugang über WLAN-Netzwerk

- Öffnen Sie das Programm „Einstellungen“ (Es befindet sich auf dem Home-Bildschirm oder in der Programmübersicht.) 
- Tippen Sie jetzt auf „WLAN“.
- Aktivieren Sie „WLAN“ durch Stellen des Schalters auf „AN“.
- Wählen Sie das Netzwerk, mit welchem Sie sich verbinden möchten, durch Tippen darauf aus.



- Sie werden in einer Eingabemaske nun nach dem Passwort für das eben ausgewählte Netzwerk gefragt. Geben Sie das Passwort (zumeist WLAN-Key, WLAN-Schlüssel, Netzwerkschlüssel oder Verbindungsschlüssel genannt) ein. Durch Aktivierung des Häkchens vor „Passwort anzeigen“ sehen Sie das eingegebene Passwort in Klartext. Nach Eingabe des Passworts tippen Sie auf „Verbinden“. Sollten Sie zu Hause über einen WLAN-Router verfügen, finden Sie das Passwort oftmals auf der Rückseite Ihres WLAN-Routers.

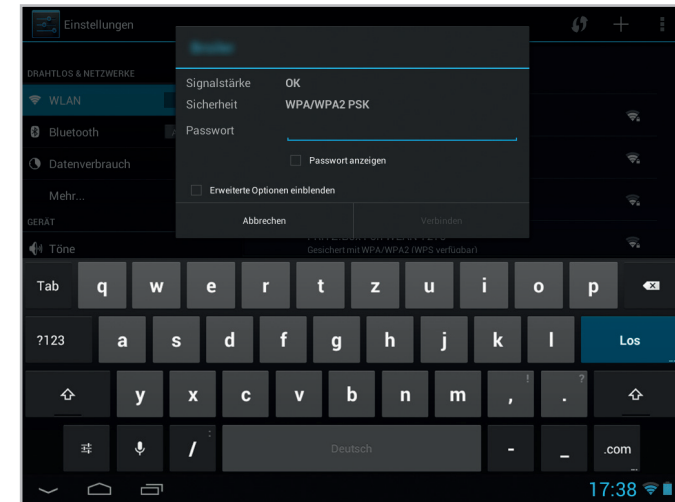

- Das Netzwerk, mit welchem Sie gerade eine Verbindung hergestellt haben, ist nun mit „Verbunden“ gekennzeichnet. Sie können ab jetzt im Internet surfen, sofern das WLAN-Netzwerk verfügbar ist und Sie sich in Reichweite befinden. Eine erneute Eingabe des Passwortes ist in der Regel nicht mehr nötig, sofern es dafür keine Zeitbeschränkung gibt. Wenn Sie WLAN ganz ausstellen möchten, stellen Sie im Programm „Einstellungen“ unter „Drahtlos & Netzwerke“ WLAN auf „AUS“. Eine konkrete WLAN-Verbindung trennen Sie, indem Sie das entsprechende Netzwerk anwählen und dann auf „Entfernen“ tippen. Möchten Sie diese WLAN-Verbindung später wieder benutzen, müssen Sie das Passwort erneut eingeben.

## 8.2 Internet-Zugang über UMTS

### Zugang zum Internet - UMTS

Mit Ihrem Tablet können Sie handelsübliche UMTS Internetsticks verwenden um auch Mobil auf das Internet zugreifen zu können.

#### Bitte beachten Sie:

- Unter einer gleichlautenden Modell-Bezeichnung eines UMTS Internetsticks können sich auch Versionen dieses Sticks befinden, die mit diesem Gerät nicht genutzt werden können. In der Regel gibt es von Außen leider keine Möglichkeit diese zu Unterscheiden.

Besuchen Sie bitte unsere Homepage ([www.odys.de](http://www.odys.de)) oder wenden sich an unseren Kundendienst ([support@axdia.de](mailto:support@axdia.de)). Dort erhalten Sie aktuelle Informationen über kompatible UMTS Dongle.


- Diese Funktion stellt eine Zusatzfunktion dar, die nur mit zusätzlichem, nicht im Lieferumfang enthaltenem Zubehör genutzt werden kann
- Zur Verbindung mit dem Internet benötigen Sie eine SIM-Karte eines Mobilfunkunternehmens sowie einen entsprechenden Tarif, der eine Internetverbindung ermöglicht.

#### Achtung!


Ist die Sim-Karte, die Sie verwenden möchten mit einem Pin-Code versehen, deaktivieren Sie diesen bitte vor der Nutzung. Hierzu können Sie alle gängigen Mobiltelefone verwenden. Den entsprechenden Menüpunkt finden Sie in der Regel in den Sicherheitseinstellungen des Mobiltelefons.

#### 3G Internet-Verbindung konfigurieren


1. Verbinden Sie den Dongle mit Hilfe des USB Adapterkabels mit dem Gerät.
2. Schalten Sie das Gerät nun ein. Falls es eingeschaltet sein sollte, drücken Sie bitte die Ein-/Austaste bis das Menü erscheint und bestätigen Sie mit OK.
3. Berühren Sie das Symbol für die „Einstellungen“ (Settings) auf dem Startbildschirm.
4. Öffnen Sie auf der Übersichtsseite der installierten Anwendungen „Einstellungen“ – „Drahtlos & Netzwerk“ – „Mehr...“ – „Mobilfunknetze“.

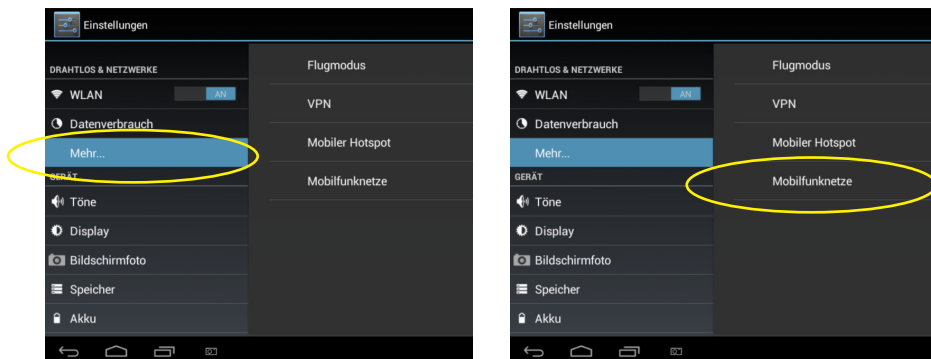


5. Aktivieren Sie den Menüpunkt „Daten aktiviert“, falls dieser noch nicht angehakt sein sollte.
6. Wählen Sie den Menüpunkt „Zugangspunkte“ um einen Internetzugang hinzuzufügen.

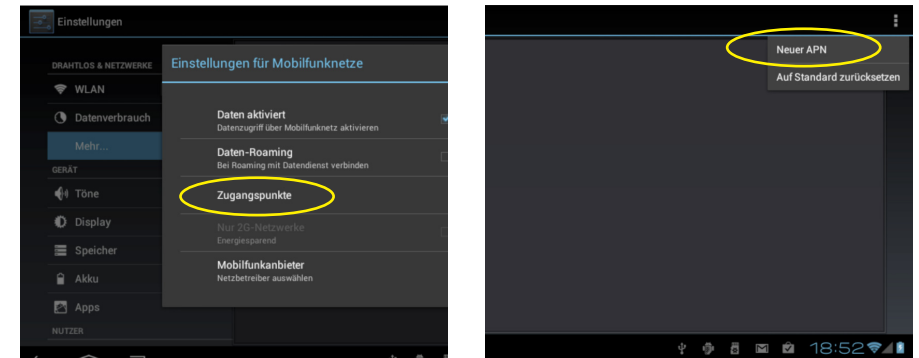

7. Drücken Sie auf die Menütaste und wählen Sie „Neuer APN“.  
Hinweis: Ist kein APN eingegeben worden, oder wurde der angeschlossene Dongle nicht erkannt, bleibt die Liste leer.
8. Geben Sie hier die entsprechenden Daten ihres Mobilfunkanbieter (Providers) für den Zugang ein. Gegebenenfalls kontaktieren Sie bitte Ihren Mobilfunkanbieter, um alle notwendigen Zugangsdaten eintragen zu können.

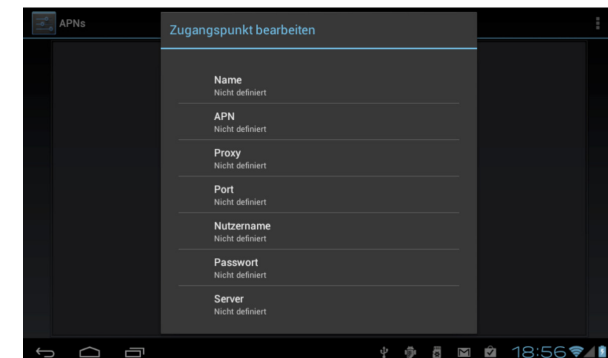

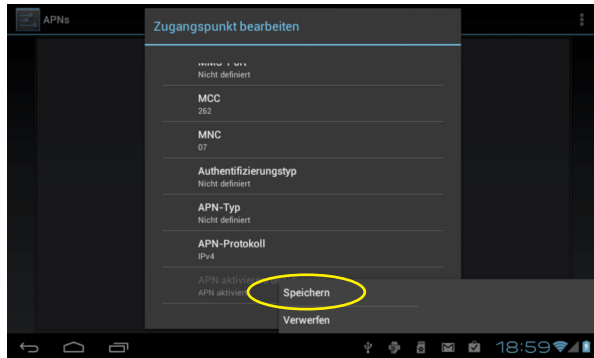

9. Drücken Sie auf die Menü-Taste und wählen Sie „Speichern“ um die Einstellungen zu speichern.
10. Die Liste der eingestellten APNs wird angezeigt. Hier befindet sich in der Regel nach der Einrichtung nur ein Wert.
11. Achten Sie darauf, dass der Punkt rechts neben dem von Ihnen eingetragenen APN grün ist und tippen Sie anderenfalls darauf um ihn zu aktivieren.
12. Sie können die Einstellungen nun verlassen und eine Internetseite mit Hilfe des Browsers aufrufen.
13. Beobachten Sie hierbei die Status LED des Dongles. In der Regel (modellabhängig) leuchtet diese konstant blau, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde. Blaues Blinken bedeutet, dass die Verbindung zum Provider bereits steht, über diese aber noch keine Daten übertragen werden.

### Achtung!

Um einen Zugangspunkt hinzufügen zu können, muss der Dongle angeschlossen sein! Beachten Sie bitte das 3G Symbol in der Statusleiste. Ist es vorhanden, steht die Verbindung zur Verfügung. Fehlt es, verbinden Sie den Dongle bitte erneut mit dem Gerät.

Die Buchstaben beim Verbindungssymbol zeigen Ihnen die aktuelle Verbindungsgeschwindigkeit.

**H** = HSDPA (Höchste Geschwindigkeit)

**3G** = UMTS

**E** = EDGE

**G** = GPRS (Niedrigste Geschwindigkeit)

Sollten Sie Hilfe bei der Einstellung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter support@axdia.de

## 9. Ins Internet gehen

### 9.1 Internet-Browser öffnen


Um im Internet zu surfen und eine Website zu besuchen:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Verbindung mit dem Internet hergestellt haben.
- Klicken Sie auf „Browser“ , der Internet-Browser wird geöffnet.



### 9.2 Webseiten öffnen

- Tippen Sie im geöffneten Browser auf die Adress-Eingabeleiste oben im Bildschirm. Die Bildschirm-Tastatur wird nun geöffnet. Geben Sie die gewünschte Website-Adresse ein und tippen dann auf „enter“.

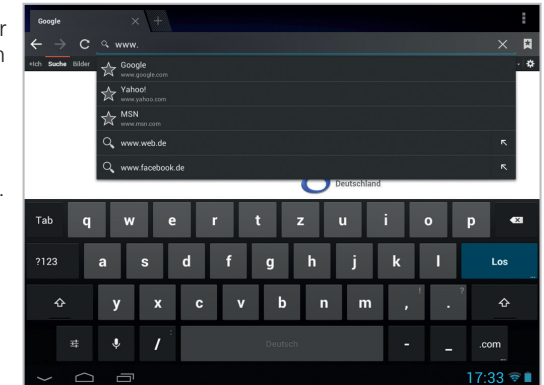

- Alternativ können Sie vom Home-Bildschirm durch antippen der Suche-Taste (oben links) direkt zur Suche gelangen. Tippen Sie auf der sich öffnenden Bildschirm-Tastatur die gewünschte Website-Adresse ein und bestätigen mit „enter“.



Der Browser öffnet automatisch die Website, die Sie zuletzt besucht haben.

**Um die Startseite zu ändern:**

- Öffnen Sie den Browser,
- tippen Sie auf die Menü-Taste,
- tippen Sie auf „Einstellungen“,
- tippen Sie auf „Allgemein“, dann auf „Startseite festlegen“
- geben Sie die gewünschte Website ein und bestätigen Sie mit „Ok“.

### 9.3 In Webseiten navigieren

Zum Scrollen durch eine Website (oben, unten, links, rechts) lassen Sie den Finger über den Bildschirm gleiten. Sie können den Inhalt einer Website vergrößern und verkleinern, indem Sie mit 2 Fingern den Bildschirm berühren, dann die Finger auseinander oder zusammenziehen. Durch zweimaliges kurzes Tippen auf den Bildschirm können Sie ebenfalls die Ansicht verändern.

### 9.4 Tipps zur Verwendung des Internet-Browsers

**Wörter auf einer Homepage suchen:** Sie können Wörter auf einer Homepage suchen, indem Sie

- die Menü-Taste antippen,
- auf „Auf Seite suchen“ tippen und das gesuchte Wort eingeben.

Werden die entsprechenden Zeichen gefunden, werden sie blau markiert

**Lesezeichen setzen Sie wie folgt:**

- Öffnen Sie eine Website.
- Drücken Sie das Sternsymbol am Ende der Adresszeile.
- Bearbeiten Sie die Angaben oder lassen Sie sie unverändert und bestätigen mit „Ok“.

**Lesezeichen öffnen Sie,** indem Sie

- bei geöffnetem Browserfenster das Fähnchensymbol ganz rechts oben auswählen und danach das gewünschte Lesezeichen antippen.

**Lesezeichen bearbeiten oder löschen Sie wie folgt:**

- Öffnen Sie eine Website.
- Drücken Sie das Fähnchensymbol ganz rechts neben der Adresszeile. Berühren und halten Sie dann das gewünschte Lesezeichen.
- Wählen Sie im sich öffnenden Menüfenster, was Sie mit dem Lesezeichen machen möchten. Sie können es z.B. bearbeiten, löschen, eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen, etc.

**Öffnen eines neuen Browserfensters:**

- Öffnen Sie eine Website.
- Tippen Sie auf das Plus-Zeichen neben dem geöffnetem Fensterreiter, es wird nun ein neues Browserfenster geöffnet.

**Entfernen eines Browserfensters:**

- Tippen Sie auf das „X“ ganz oben neben der Website-Bezeichnung, das Browserfenster wird nun entfernt.

**Zwischen Browserfenstern wechseln:**

- Wählen Sie den Reiter der gewünschten Website durch Antippen aus.

**Desktop-Version wählen:**

- Bei einigen Websites gibt es sog. mobile Versionen, die für Smartphones und Tablets optimiert sind. Daher kann es sein, dass manchen Websites anders aussehen, als Sie es von Ihrem PC gewöhnt sind. Um auf die „normale“ Desktop-Version zu gelangen, tippen Sie auf die Menütaste und setzen das Häkchen bei „Desktop-Version“. Durch das Entfernen des Häkchens gelangen Sie wieder auf die „mobile“ Version.

Für die Einstellungen zum Browser drücken Sie bei geöffnetem Browser die Menütaste und wählen Sie „Einstellungen“. Wenn Sie möchten, können Sie nun verschiedene Einstellungen vornehmen (z.B. Textgröße einstellen, Textcodierung ändern etc.).

## 10. Programme/Applikationen (Apps)

Ihr Gerät verfügt über volle Zugriffsmöglichkeiten auf den sog. Play Store, wo Sie aus zahllosen Apps (Spiele, Zeitungen, Sport etc.) wählen können. Auch Filme stehen Ihnen zum Download (Leihen) zur Verfügung.

### 10.1 Google-Mail-Konto einrichten

Um die volle Funktionsvielfalt des Google Play Stores genießen zu können, müssen Sie die Einrichtung eines kostenlosen Google-Mail-Kontos vornehmen. Dieses müssen Sie einmalig einrichten, um sich z.B. Spiele, Navigationssoftware, Videotelefonie-Software etc. aus dem Google Play Store herunterladen zu können. Über dieses Mail-Konto können Sie später auf Wunsch auch Ihre E-Mails empfangen und versenden.

Zur Einrichtung eines neuen Google-Mail-Kontos oder zur Aktivierung Ihres bereits bestehenden Google-Mail-Kontos auf Ihrem  Tablet PC öffnen Sie in der Programmübersicht die Applikation „Google Mail“.

Geben Sie bei bestehendem Google Mail-Konto einfach Ihre Daten ein oder legen Sie anderenfalls ein neues Google Mail-Konto an.

Zum Anlegen eines neuen Google-Mail-Kontos folgen Sie den Anweisungen und geben Ihren Wunschnamen für die zukünftige Google-Mail-Adresse und Ihr gewünschtes Passwort an (Falls Sie kostenpflichtige Apps oder Filme herunterladen möchten, können Sie gleich bei der Neueinrichtung Ihre Zahlungsart mit entsprechenden Daten eingeben).

Bestätigen Sie mit „Weiter“ und schließen Sie den Vorgang ab.

Das jetzt erstellte Konto dient gleichzeitig als Zugang zum **Play Store**.



## Herunterladen & installieren

### 10.2 Apps & Filme aus dem Play Store herunterladen

Zum Herunterladen von Apps gehen Sie auf **Play Store** und dann auf „Apps“. Um Apps zu suchen, können Sie das Lupensymbol oben rechts antippen um einen Suchbegriff einzugeben. Sie können auch in den entsprechenden Kategorien „stöbern“.



Wählen Sie die gewünschte App durch Antippen aus (es stehen Ihnen sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Apps zur Verfügung). Folgen Sie nun den angegebenen Installations-schritten. Nach Abschluss der Installation wird die App automatisch in der Programmübersicht abgelegt. Sie können nun die App verwenden und jederzeit wieder öffnen.



Um die installierten Apps zu betrachten, tippen Sie im geöffneten Play Store in der oberen rechten Ecke auf das Pfeil-Symbol. Um Einstellungen für Apps aus dem Play Store vorzunehmen, tippen Sie die Menü-Taste und dann auf „Einstellungen“.

**Hinweis:** Achten Sie beim Herunterladen von Applikationen auf die Bewertungen und Kommentare, die der Beschreibung anhängen und schauen Sie sich auch den Anbieter im Internet an. Es ist nicht auszuschließen, dass in Einzelfällen Applikationen das Betriebssystem stören oder zu Abstürzen der Software führen können.

Zum Herunterladen von Filmen öffnen Sie den **Play Store**. Tippen Sie auf „Filme“. Sie können nun einen Film „Leihen“ und ihn sich auf dem Tablet PC ansehen. Filme sind in der Regel kostenpflichtig.

## 11. Kommunikation

### 11.1 E-Mails

Sie können E-Mails im Internet über die Website Ihres E-Mail-Anbieters lesen, bearbeiten und versenden.

Zudem gibt es die Möglichkeit, auf Ihrem Tablet-PC ein E-Mail-Konto für das Gerät anzulegen, um besonders bequem E-Mails zu verwalten, bearbeiten, lesen, versenden, etc. Die Einrichtung und Bedienung dieses E-Mail-Kontos wird Ihnen in den folgenden Abschnitten erklärt.

#### 11.1.1 E-Mail-Konto auf Ihrem Tablet PC anlegen

Öffnen Sie zum Anlegen eines E-Mail-Kontos auf Ihrem Tablet PC die Anwendung „**E-Mail**“.




So können Sie externe E-Mail-Konten von E-Mail-Anbietern (wie bspw. Yahoo, GMX, Hotmail usw.) über Ihren Tablet PC besonders bequem abrufen.

**Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Zugang zum Internet haben:**

- Öffnen Sie den E-Mail-Einstellungsassistenten durch Tippen des „E-Mail“-Symbols. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

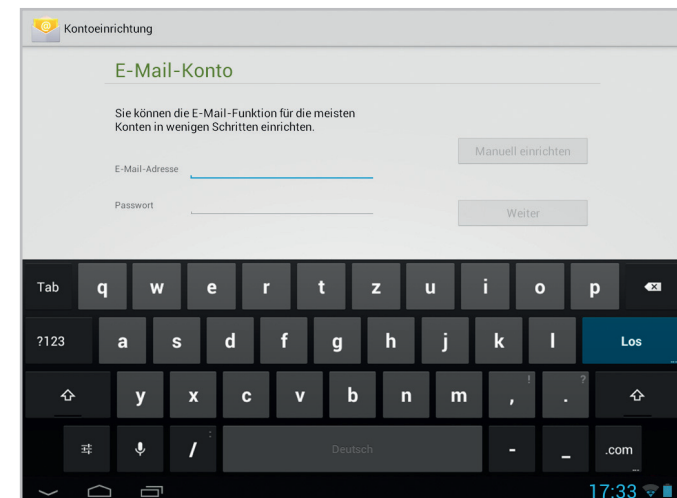

Nach erfolgreichem Abschluss der Konfiguration gehen alle neuen E-Mails auch auf Ihrem Tablet PC ein. Sie können jetzt auch ohne Internetverbindung Ihre bereits empfangenen E-Mails lesen. Zum Empfangen, Beantworten und Versenden von E-Mails benötigen Sie jedoch immer eine Internetverbindung.



Sollten Sie die Meldung erhalten „Einrichtung konnte nicht abgeschlossen werden“, versuchen Sie es bitte über „manuelle Einrichtung“. Ist auch das nicht möglich, ist die Einrichtung mit Ihrem E-Mail-Anbieter nicht direkt möglich. Sie müssen dazu eine entsprechende App aus dem Play Store herunterladen.

Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Internet die Funktionen Ihres Anbieters über die jeweilige Website zu nutzen, um E-Mails zu empfangen und zu versenden.

### 11.1.2 E-Mails lesen, beantworten und löschen

- Öffnen Sie das E-Mail-Programm. Ihnen werden sofort Ihre eingegangenen E-Mails angezeigt. Tippen Sie auf die E-Mail, die Sie lesen möchten, um Sie zu öffnen.
- Zum Antworten in einer geöffneten Mail tippen Sie auf das **Pfeil-Symbol**  in der blauen Leiste. Um allen zu antworten klicken Sie auf den Doppelpfeil. Zum Weiterleiten auf den rechten Pfeil. Geben Sie nun (wenn gewünscht) einen Text ein und zum Weiterleiten die entsprechende E-Mail-Adresse. Tippen Sie nun auf „Senden“ in der oberen Leiste. Ihre Mail wird nun versendet.
- Zum Löschen klicken Sie, nach Aufruf der entsprechenden Mail, oben rechts auf das **Löschen-Symbol**. 

### 11.1.3 E-Mails senden

- Öffnen Sie das E-Mail-Programm.
- Klicken Sie auf das **Schreiben-Symbol**. 
- Geben Sie im Empfängerfeld die E-Mail-Adresse des Empfängers an.
- Geben Sie einen Betreff ein. Schreiben Sie den gewünschten Text.
- Um eine Anlage hinzuzufügen (z.B. ein Foto), drücken Sie rechts in der Betreff-Zeile das **Anlage-Symbol**. 
- Wählen Sie die Anlage aus, die Sie senden möchten.
- Tippen Sie auf „Senden“.

#### Weiteres Konto hinzufügen:

Sie können mit diesem Programm mehrere E-Mail-Konten verwalten. Dazu tippen Sie im geöffneten E-Mail-Programm auf die Menütaste, dann auf „Einstellungen“ und oben rechts auf „Konto hinzufügen“. Geben Sie nun die E-Mail-Adresse und das Passwort des weiteren E-Mail-Kontos ein.

#### Hinweis:

Sollten Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben und eine E-Mail von einem bestimmten Konto senden wollen, dann wählen Sie den Kontonamen bitte im Menü aus, bevor Sie die E-Mail schreiben. Gehen Sie dazu zum Posteingang, tippen auf die Menütaste und wählen Sie „Konto“. Dort wählen Sie das entsprechende Konto aus.

### 11.1.4 E-Mail-Konten entfernen

Ein E-Mail-Konto zu entfernen ist z.B. sinnvoll, wenn Sie das Gerät an andere weitergeben, damit Unbefugte keinen Zugriff auf Ihre E-Mails haben:

- Öffnen Sie das E-Mail-Programm.
- Drücken Sie die Menü-Taste.
- Wählen Sie „Einstellungen“.
- Scrollen Sie ganz nach unten und wählen „Konto entfernen“. Klicken Sie auf „Ok“.

### 11.1.5 Einstellungen

Wenn Sie im E-Mail-Programm sind, tippen Sie auf die Menü-Taste und danach oben rechts auf „Einstellungen“. Nun können Sie verschiedene Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto vornehmen.

### 11.2 Videotelefonate führen

Sie können mit Ihrem Tablet PC Videotelefonate und -chats durchführen. Die Kamera dient als Webcam, durch integrierten Lautsprecher und Mikrofon wird der Ton übertragen.

Sie müssen hierfür lediglich ein geeignetes Programm aus dem Play Store herunterladen. Die dazu fähigen Programme sind i.d.R. kostenlos.

Um Programme aus dem Play Store herunter zu laden, beachten Sie bitte die Anweisungen im Kapitel „Programme/Apps herunterladen“.

Zur Videotelefonie können Sie z.B. das Programm „fring“ wählen.



## 12. Multimedia

### 12.1 Abspielbare Dateiformate

Ihr Tablet PC unterstützt unter anderem folgende Dateiformate, welche auf Ihrem Tablet PC wiedergegeben werden können:

**Audio:** MP3, WAV, APE, FLAC, AAC

**Video:** AVI, WMV, MP4, FLV, MKV

**Bild:** JPEG, BMP, PNG, GIF (static)

### 12.2 Tonwiedergabe über Lautsprecher und Kopfhörer-Anschluss

Das Gerät kann Ton wiedergeben. Dieser wird entweder über den integrierten Lautsprecher oder über Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) wiedergegeben. Wenn kein Kopfhörer angeschlossen ist, erfolgt die Wiedergabe automatisch über den integrierten Lautsprecher. Bei Anschluss eines Kopfhörers erfolgt die Wiedergabe automatisch über den Kopfhörer. Den Kopfhörer schließen Sie einfach an dem seitlichen, dafür vorgesehenen Anschluss an. Die Lautstärke regeln Sie über den seitlichen Lautstärkeregler.

### 12.3 Musikwiedergabe

Das Gerät kann Musik abspielen und Sie können diese sowohl über den integrierten Lautsprecher als auch über Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) genießen. Den Kopfhörer schließen Sie einfach an den seitlichen, dafür vorgesehenen Anschluss an.

Der Bereich für die Musikwiedergabe ist in fünf Sektoren unterteilt: Interpreten, Alben, Titel, Playlist und Aktuelle Wiedergabe. Wählen Sie eine Kategorie aus und Sie erhalten eine Übersicht über die in der Liste befindlichen Einträge. Wenn Sie beispielsweise die Kategorie „Interpreten“ ausgewählt haben, sehen Sie alle auf Ihrem Tablet PC abgespeicherten und mit Namen versehenen Künstler in alphabetischer Reihenfolge. Wählen Sie nun einen Künstler aus, um die Liste seiner Alben oder seiner Song-Liste zu betrachten.

Unter „Aktuelle Wiedergabe“ finden Sie das Lied welches aktuell abgespielt wird.



#### So spielen Sie Musik ab:


- Tippen Sie auf das Programm „Musik“.
- Wählen Sie aus dem oberen Menü „Interpreten“, „Alben“, „Titel“, „Playlists“.
- Um ein Lied abzuspielen, müssen Sie es nur kurz antippen. Für Alben oder Playlists müssen Sie jeweils das Album oder die Playlist so lange berühren bis das Pop-up-Menü erscheint. Tippen Sie nun auf „Wiedergeben“. Das komplette Album oder Playlist wird nun abgespielt.

#### So fügen Sie Lieder zu einer Playlist hinzu:


- Tippen Sie auf das Programm „Musik“.
- Tippen Sie auf „Interpreten“, „Alben“ oder „Titel“.
- Berühren Sie solange das gewünschte Lied oder Album, bis das Pop-up-Menü erscheint.
- Wählen Sie „Zu Playlist hinzufügen“.
- Wählen Sie danach die Playlist zu der Sie es hinzufügen möchten, oder „Neu“ um eine neue Playlist zu erstellen.
- Für eine neue Playlist müssen Sie den gewünschten Namen eingeben und danach auf „Speichern“ tippen.


#### So löschen Sie ein Album, Titel oder Playlist:

- Tippen Sie auf das Programm „Musik“.
- Tippen Sie auf „Interpreten“, „Alben“, „Titel“ oder „Playlists“.
- Berühren Sie das Album, den Titel oder die Playlist so lange bis das Pop-up-Menü erscheint und tippen dann auf „Löschen“. Danach tippen Sie auf „OK“.

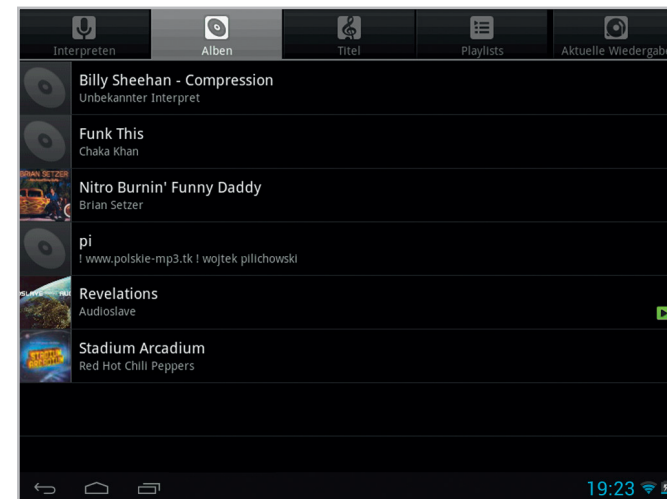

## 12.4 Medienbrowser zur Wiedergabe von Filmen und Fotos (Galerie)



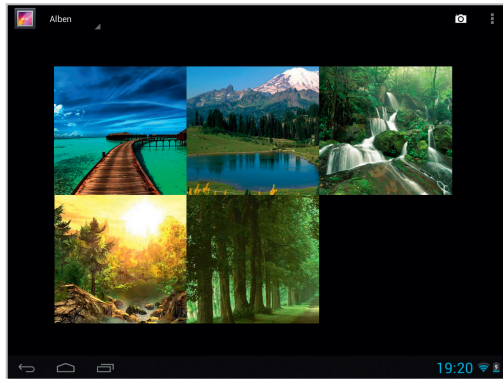





Der Medienbrowser (Programm „Galerie“)  sucht automatisch alle Fotos und Videos auf dem Flash-Speicher des Tablet PCs sowie der SD/SDHC-Speicherkarte (sofern eingesteckt). Er ordnet diese auch selbstständig. Sie können mit diesem übersichtlichen Programm einen Überblick über Ihre Dateien bekommen, diese verwalten und bearbeiten.




### 12.4.1 Videos und Filme abspielen

Bei der Nutzung der Video Anwendung erhalten Sie folgendes Bild:



- Zur Unterbrechung oder Fortsetzung der Videowiedergabe berühren Sie Pause  / Wiedergabe .
- Berühren Sie  zur Anzeige der Menüpunkte.
- Berühren Sie den Fortschrittsbalken, um zu einer bestimmten Stelle im Titel zu springen. Alternativ ziehen Sie den Cursor im Fortschrittsbalken zu einer anderen Stelle im Video.
- Berühren Sie  / , um die Lautstärke einzustellen.
- Zur Wiedergabe des vorherigen/nächsten Videos berühren Sie  / .
- Berühren Sie , um die Wiedergabe zu beenden und in die Videoliste zurückzukehren.

### 12.4.2 Bilder wiedergeben

- Nach Öffnen des Programms „Galerie“  wählen Sie einen Ordner, in dem sich das gewünschte Bild befindet.
- Klicken Sie auf das Bild, das Sie anschauen möchten; es wird nun als Vollbild angezeigt.
- Sie können durch „Wischen“ auf dem Bildschirm nach links/rechts zum vorherigen oder nächsten Bild blättern.
- Wenn Sie den Tablet PC drehen, wird das Bild automatisch mitgedreht und ausgerichtet.
- In das Bild können Sie mit der Zwei-Finger-Steuerung hinein- und wieder hinauszoomen. Dazu berühren Sie mit zwei Fingern den Bildschirm und bewegen Ihre Finger voneinander weg oder aufeinander zu.

### 12.4.3 Bilder bearbeiten


Wenn Sie ein Bild im Vollbildmodus betrachten, drücken Sie die Menü-Taste oben rechts und wählen aus den folgenden Optionen:

- **Diashow:** Alle Bilder werden als Diashow wiedergegeben.
- **Bearbeiten:** Unter dem Bild wird Ihnen eine Symbolleiste angezeigt. Hinter den Symbolen verbergen sich vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten, wie Zuschneiden, Spiegeln, rote Augen Entfernung, schwarz-weiß-Darstellung, Aufhellen/Verdunkeln, etc. Ihr geändertes Bild wird in „Galerie“ im Ordner „Bearbeitet“ gespeichert. Das Originalbild bleibt im bisherigen Ordner im Originalzustand bestehen.
- **Nach links und rechts drehen:** Sie können Ihr Bild nach links oder rechts drehen.
- **Zuschneiden:** Passen Sie das Bild in Größe und Proportion an. Sobald Sie den gewünschten Zuschchnitt haben, tippen Sie oben rechts auf „Zuschneiden“. Das Bild wird dann entsprechend abgespeichert.
- **Bild festlegen als Hintergrund:** Sie können hier auch das Bild zuschneiden. Wenn Sie dann auf „Zuschneiden“ oben rechts tippen, wird dieses Bild in dem gewünschten Zuschchnitt als Hintergrundbild für den Home-Bildschirm festgelegt.
- **Details:** Dort finden Sie Details zum Bild, wie z.B. Dateigröße, Uhrzeit, etc.



## 13. Weltbild eBook Lese-App

### Ihre Weltbild eBook-Bibliothek immer dabei

Mit der Weltbild eBook **Lese-App**  können Sie Ihre Weltbild-eBooks jetzt ganz leicht auf Ihrem Tablet PC lesen. Tippen Sie auf „eBook-Reader“ (auf dem Home-Bildschirm).

Die App ermittelt Ihren Standort und bietet Ihnen die für Ihr Land richtige App-Version an. Bestätigen Sie mit „Ja“. (Sollte die Auswahl falsch sein, tippen Sie auf „Nein“ und wählen das für Sie richtige Land aus.)

Tippen Sie auf „Ok“ im Download-Hinweis um den Download zu starten.

Sobald der Download fertig ist, bestätigen Sie das Ersetzen der vorherigen App-Version und installieren Sie die neue App.

Anschließend können Sie die aktuelle Version der Weltbild-App öffnen.

Loggen Sie sich mit Ihren Weltbild-Login-Daten ein und schon wird Ihre Bibliothek synchronisiert. Nun können Sie Ihre bei Weltbild gekauften eBooks lesen und über den Shop-Button weitere eBooks online kaufen.



**Hinweis:** Falls Sie noch keinen Weltbild-Login haben: Diesen erhalten Sie automatisch bei Ihrem ersten eBook-Kauf.

## 14. Kamera

Das Gerät verfügt über eine Frontkamera. Zum Aktivieren der Kamera tippen Sie auf „Kamera“ im Home-Bildschirm oder in der Programm-Übersicht. Wählen Sie durch Antippen unten rechts zwischen Foto u. Video-Aufnahme. Wenn Sie die Kamera verwenden, sehen Sie auf dem Bildschirm was vor dem Gerät aufgenommen wird.

### 14.1 Kamera bedienen

Die Kamera kann für die Videotelefonie sowie für das Erstellen von Portraitfotos und Videos verwendet werden.

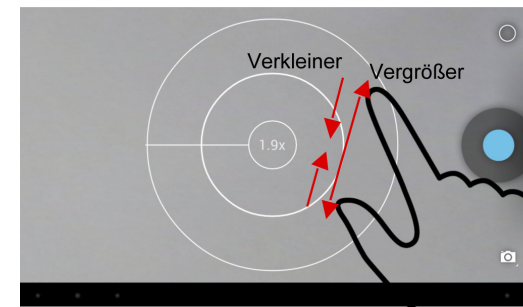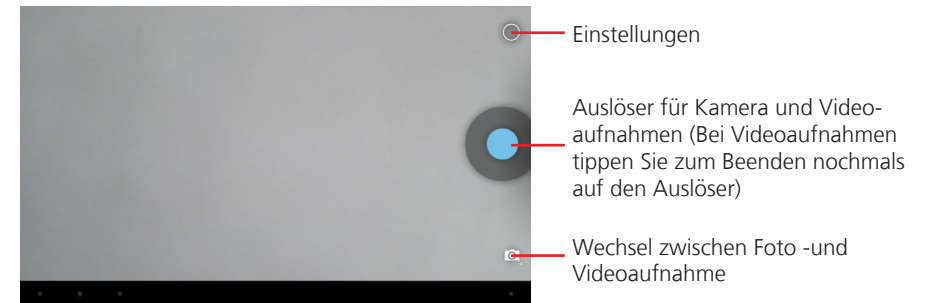

### Bildausschnitt vergrößern (Zoom)

Drücken Sie mit zwei Fingern gleichzeitig leicht auf den Bildschirm. Ziehen Sie die Finger auseinander, um das Bild zu Vergrößern (Zoom) oder schieben Sie die Finger wieder zusammen, um zum Ausgangsbild zurück zu kehren.

### 14.2 Kameraeinstellungen

Tippen sie zum Öffnen der Einstellungen auf das Kreissymbol in der oberen, rechten Ecke. In der Bildmitte werden zusätzliche Symbole für allgemeine und Bildeinstellungen angezeigt. Durch tippen auf das jeweilige Symbol öffnen sich weitere Menüs.

Allgemeine	Bildeinstellungen												
<table border="1"> <tr> <td>Szenenmodus</td> <td>Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Ort speichern</td> <td>Aus</td> </tr> <tr> <td>Bildgröße</td> <td>VGA</td> </tr> </table>	Szenenmodus	Automatisch	Ort speichern	Aus	Bildgröße	VGA	<table border="1"> <tr> <td>Bei Bewölkung</td> <td>Bei sonnigem Wetter</td> </tr> <tr> <td>Automatischer Weißabgleich</td> <td>Bei Neonbeleuchtung</td> </tr> <tr> <td>Bei Kunstlicht</td> <td></td> </tr> </table>	Bei Bewölkung	Bei sonnigem Wetter	Automatischer Weißabgleich	Bei Neonbeleuchtung	Bei Kunstlicht	
Szenenmodus	Automatisch												
Ort speichern	Aus												
Bildgröße	VGA												
Bei Bewölkung	Bei sonnigem Wetter												
Automatischer Weißabgleich	Bei Neonbeleuchtung												
Bei Kunstlicht													

## 15. Programme schließen und verwalten

### 15.1 Programm schnell verlassen

Drücken Sie einfach die Home-Taste, um ein Programm schnell zu verlassen. Es ist dann zwar noch im Hintergrund aktiv, verbraucht aber so gut wie keinen Arbeitsspeicher mehr. Sie gelangen dann wieder zum Homescreen.

### 15.2 Programme verwalten, öffnen und komplett beenden

Das auf Ihrem Tablet installierte Betriebssystem Android geht äußerst geschickt mit der Verwaltung von laufenden Programmen und Prozessen um; so brauchen Sie Programme beispielsweise nicht händisch zu beenden, sondern gehen über die Home- oder Rücktaste einfach aus dem Programm heraus. Das entsprechende Programm wird dann automatisch in den Ruhezustand versetzt, damit Sie es bei Bedarf schneller wieder aufrufen können und Ihnen der letzte Status des Programms angezeigt wird.

Zum Öffnen eines Programms tippen Sie auf das entsprechende Icon. Zum Aufrufen aller geöffneten Programme, tippen Sie auf die Programme-Taste. Durch Antippen des gewünschten Programms wird Ihnen dieses nun angezeigt.

Sie können auf Wunsch, z.B. wenn ein Programm abgestürzt ist oder Sie es für später nicht mehr benötigen, laufende Programme und Dateien schließen. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm die Programme-Taste. Berühren Sie das zu schließende Programm und tippen dann auf „Aus Liste entfernen“. Das Programm wird dann geschlossen. Nach einer gewissen Zeit ohne Verwendung werden die Programme automatisch beendet.

### 15.3 Programme deinstallieren/löschen und auf SD-Karte verschieben

Wenn Sie ein Programm oder eine App nicht mehr auf Ihrem internen Speicher haben möchten, z.B. um mehr freien Speicherplatz zu haben, können Sie diese löschen oder auf microSD-Karte verschieben (microSD-Karte muss eingelegt sein).

Um Programme oder Apps zu löschen, gehen Sie auf „Einstellungen“ – „Apps“. Tippen Sie auf die gewünschte App und dann auf „Deinstallieren“.

Zum Verschieben auf SD-Karte tippen Sie auf „Auf SD-Karte verschieben“. Die App ist weiterhin auf Ihrem Tablet sichtbar.

Die im Auslieferungszustand vorinstallierten Apps können nicht gelöscht oder auf SD-Karte übertragen werden.

## 16. Verbindung mit anderen Geräten

### 16.1 Anschluss des Tablet PCs via USB-Kabel an Computer oder Notebook

Schließen Sie Ihren Tablet PC über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer oder Ihr Notebook an.

### 16.2 Tablet PC als Massenspeicher einstellen und Dateien übertragen


Bevor Sie Dateien auf Ihren Tablet übertragen können, müssen Sie ihn als sog. Massenspeicher einstellen. Dann kann er als externe Festplatte fungieren und Sie können mithilfe des auf Ihrem Computer (Mac OS X, Windows, Linux) befindlichen Dateibrowsers Daten und Dateien auf Ihren Tablet PC übertragen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Nach Anschluss Ihres Tablet PCs an Ihren Computer über das mitgelieferte USB-Kabel erscheint „USB-Speicher aktivieren“. Tippen Sie auf dieses Feld.

Möglicherweise müssen Sie vorher unten rechts in der Menüleiste das USB-Verbindungssymbol antippen und dann auf „USB-Verbindung“.

Der Tablet PC ist nun als Massenspeicher aktiviert. Sie können nun Dateien von Ihrem Tablet auf Ihren PC oder Ihr Notebook übertragen und umgekehrt.

Das Gleiche gilt auch für in den Tablet PC eingelegte Speicherkarten. Möchten Sie Dateien darauf vom PC oder Notebook kopieren, wiederholen Sie die vorstehenden Punkte und kopieren Sie die Dateien von Ihrem Computer nicht auf den internen Speicher des Tablet PC, sondern auf die auf Ihrem Computer angezeigte Speicherkarte (Wechseldatenträger/external\_sdcard).

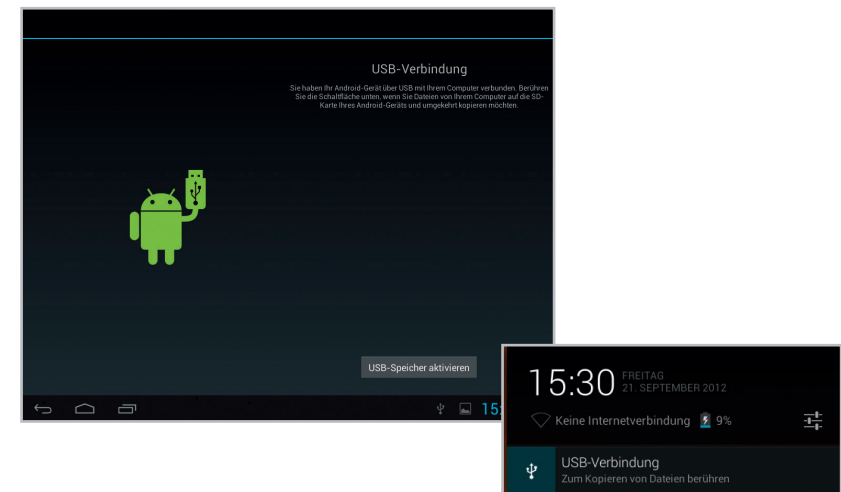

## 16.3 Arbeiten mit der Speicherkarte am Tablet PC

Sie können eine Speicherkarte nutzen, um den Speicher Ihres Tablet PC auf bis zu 32 GB zu erweitern. Hierzu benötigen Sie eine Micro-SD- oder Micro-SDHC-Speicherkarte, welche Sie separat zum Tablet PC erwerben können.

Sie können Ihre Micro-SD-/SDHC-Karte in den dafür vorgesehenen Slot einführen (mit den Kontakten nach oben); dieser ist an der unteren Seite des Tablet PC. Sobald die Micro-SD/SDHC-Karte tief genug in den Slot eingeführt wurde, rastet diese ein. Um die Karte zu entfernen, müssen Sie sie ein kleines Stück weiter in den Tablet PC drücken – dadurch wird die Karte gelöst und springt ein Stück weit aus dem Slot heraus. Sie können sie nun herausziehen.

Die eingesetzte Micro-SD-/SDHC-Karte kann für viele verschiedene Funktionen genutzt werden. Zum einen können Sie größere Applikationen von Ihrem internen Speicher auf die Speicherkarte bewegen, zum anderen können sie persönliche Dateien wie Filme oder Musik auf der Karte speichern.

Die Dateien, welche Sie auf der Micro-SD-/SDHC-Karte hinterlegen, werden vom Tablet PC automatisch in den jeweiligen Programmen angezeigt.

Daher können Sie Ihre Filme und Musik ohne bestimmte Ordnung auf der Speicherkarte hinterlegen – das Programm „Galerie“ findet diese automatisch.

Alle Dateien der eingesteckten Speicherkarte Finden Sie im Dateimanager „ES Datei Explorer“ im Ordner „external\_sdcard“.



## 17. Dateimanagement – ES Datei Explorer

Im Startbildschirm berühren Sie das Programm-symbol zur Anzeige aller Apps, dann berühren Sie das Explorersymbol zum Aufrufen des ES Explorers.

### Bildschirm-elemente



40

## Schnellzugriff

Die wichtigsten Elemente und Speicherorte sind direkt über den Schnellzugriff am linken Bildrand abrufbar.

Favoriten	Als Favorit gekennzeichnete Speicherorte öffnen
Lokal	Lokale Speicherorte öffnen
Bibliothek	Medienbibliothek
Netzwerk	Zugriff auf Netzwerkelemente
Werkzeuge	Zusätzliche Funktionen

Durch tippen auf das kleine Symbol rechts oben neben der Schnellzugriffsleiste kann diese ausgeblendet werden (siehe Abbildung S. 40 unten).

## Verlauf

Über den Verlauf am oberen Rand können Sie verfolgen, in welchem Ordner Sie sich befinden.



■ Tippen Sie auf den linken Bereich der Verlaufsleiste um den aktuellen Ordner zu verlassen.



■ Tippen Sie auf den rechten Bereich um den Verlauf zu öffnen oder um einen anderen Speicherort zu wählen.

## Hinweis


Befinden Sie sich bereits auf der niedrigsten Ordner Ebene, ist der linke Bereich nicht vorhanden.

## Fenster verwalten

Wird ein neues Element über den Schnellzugriff geöffnet, öffnet sich der Inhalt in einem neuen Fenster. Die offenen Fenster werden am oberen Bildrand angezeigt.

Zwischen den Fenstern können Sie durch Wischen nach links oder rechts wechseln.

Tippen Sie auf das Symbol rechts oben, um das aktuelle Fenster zu schließen.

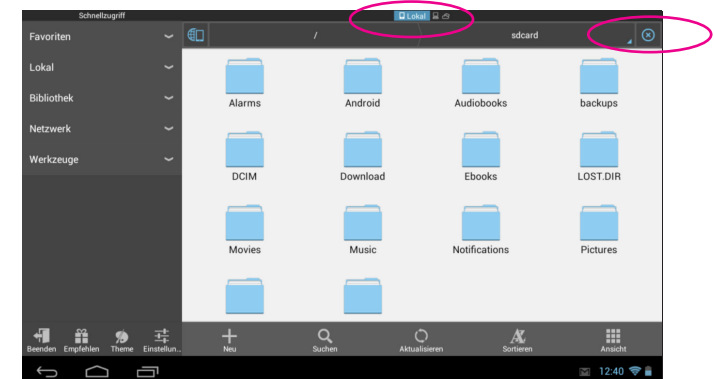

41

## Allgemeines

Standardpfad ist die interne SD Karte. Tippen Sie auf den Verlauf oben, um zwischen den angeschlossenen Speichermedien zu wechseln.

Externe Speichergeräte befinden sich im Ordner „mnt“:






sdcard	Nutzbarer interner Speicher des Geräts.
external_sd	Eingesteckte Micro SD Speicherkarten.
usb_storage	Über den USB Adapter angeschlossene USB Speichergeräte.

## Dateien und Ordner navigieren

- Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts.
- Zum Öffnen einer Datei oder eines Ordners berühren Sie Datei oder Ordner.
- Gehen Sie eine Ebene im Verzeichnis zurück, indem Sie auf den linken Bereich des Verlaufs tippen.
- Von überall kehren Sie direkt zum Startbildschirm zurück, indem Sie die Zurück- oder die Home-Taste berühren.
- Berühren Sie „Lokal“ im Schnelzugriff und „Startseite“, um direkt in das Stammverzeichnis zu navigieren.

## Menü-Leiste





Mit der Werkzeugleiste navigieren Sie den internen Speicher bzw. die Speicherkarte zum Löschen und Kopieren von Dateien.

 Neu	Dateien/ Ordner hinzufügen.	 Suchen	Nach Dateitypen suchen.
 Aktualisieren	Ansicht aktualisieren	 Sortieren	Ansicht sortieren
 Ansicht	Umschalten der Ansicht.		

Tippen Sie länger (ca. 3 Sekunden) auf einen Ordner oder eine Datei, um diese Auszuwählen und weitere Funktionen angezeigt zu bekommen.



Nachfolgend können Sie mehrere weitere Ordner oder Dateien wählen.

 Kopieren	Kopieren der aktuell gewählten Elemente.
 Ausschneiden	Ausschneiden der aktuell gewählten Elemente.
 Löschen	Löschen der aktuell gewählten Elemente.
 Mehr	Umbenennen des aktuell gewählten Elements.
	Zusätzliche Funktionen

## Dateien und Ordner kopieren/verschieben

- (1) Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts, um die zu kopierende oder zu verschiebende Datei bzw. den Ordner zu wählen.
- (2) Lassen Sie den Finger auf der gewünschten Datei/Ordner, bis diese Blau hinterlegt ist.
- (3) Tippen Sie auf „Kopieren“ oder „Verschieben“. Navigieren Sie zu der neuen Speicherstelle für die Datei bzw. den Ordner.
- (4) Tippen Sie auf „Einfügen“, um die Datei oder den Ordner in den aktuellen Speicherort einzufügen.
- (5) Öffnen Sie alternativ das Feld am linken Rand des Dateifensters für mehr Optionen.

## Dateien und Ordner löschen


- (1) Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts, um die zu löschende Datei bzw. den Ordner zu wählen.
- (2) Lassen Sie den Finger auf der gewünschten Datei/Ordner, bis diese Blau hinterlegt ist.
- (3) Wählen Sie „Löschen“, dann wählen Sie „Löschen“ zur Bestätigung oder „Abbrechen“ zum Abbruch der Löschung.

## Dateien und Ordner umbenennen

- (1) Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts, um die zu umbenennende Datei bzw. den Ordner zu wählen.
- (2) Lassen Sie den Finger auf der gewünschten Datei/Ordner, bis diese Blau hinterlegt ist.
- (3) Wählen Sie im Ausklappenmenü „Umbenennen“.
- (4) Berühren Sie das Eingabefeld zur Anzeige der virtuellen Tastatur und benennen Sie die Datei bzw. den Ordner um.
- (5) Berühren Sie „OK“ zur Bestätigung des neuen Namens.

# 18. Weitere Anwendungen

## 18.1 Wecker

Tippen Sie auf „Uhr“  (in der Programmübersicht oder auf dem Home-Bildschirm). Dann auf das Wecker-Symbol unten links. Wählen Sie aus, ob Sie täglich, werktags oder nur einmalig die Weckzeit einstellen möchten und wählen Sie dann Ihre Weckzeit und den gewünschten Weckton. Der Wecker funktioniert bei ausgeschaltetem Display, aber nicht wenn das Gerät vollständig ausgeschaltet wurde.

## 18.2 Maps



Öffnen Sie das Programm auf dem Home-Bildschirm durch Antippen (funktioniert nur, wenn Sie online sind). Es wird Ihnen Ihr aktueller Standort angezeigt. Zum Zoomen setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen. Sie können sich in diesem Programm Routen anzeigen lassen, Orte suchen etc.

## 18.3 Kalender

Öffnen Sie das Programm auf dem Home-Bildschirm. Sie können hier z.B. Ihre Termine verwalten. Neue Termine tragen Sie ein, indem Sie das Terminfeld so lange berühren, bis die Bildschirmtastatur aufgeht. Tragen Sie nun die entsprechenden Daten ein und tippen dann oben rechts auf „Fertig“.

## 18.4 Kontakte



Öffnen Sie das Programm auf dem Home-Bildschirm oder in der Programmübersicht. Hier können Sie Kontakte eintragen und verwalten.

## 18.5 Das Gerät in den Werkszustand zurücksetzen

Es kann vorkommen, dass die Software Ihres Tablet PCs nicht mehr wie gewohnt arbeitet. Sie können ihn dann ganz einfach in den Werkszustand zurücksetzen, eine Neuinstallation wie bspw. beim Computer ist nicht notwendig. Dieser Vorgang löscht alle Einstellungen und Daten von Ihrem Tablet PC und ist nicht umkehrbar!

**Gehen Sie wie folgt vor:**

- Sichern Sie alle gewünschten Daten auf externen Datenträgern (Speicherkarte, PC etc.).
- Gehen Sie ins Programm „Einstellungen“. Wählen Sie „Sichern & zurücksetzen“ und entscheiden Sie, ob Sie Ihre Daten auf den Google-Servern sichern möchten (Häkchen setzen).
- Tippen Sie auf „Auf Werkszustand zurück“. Wenn Sie den internen Speicher löschen möchten, setzen Sie das Häkchen bei „SD-Karte löschen“. Danach tippen Sie auf „Tablet zurücksetzen“ und dann auf „Alles löschen“. Warten Sie, bis Ihr Tablet neu gestartet ist. Es befindet sich nun wieder im Werkszustand.

## 18.6 Reset

Um ein Reset durchzuführen (z.B. weil sich Ihr Gerät aufgehängt hat) halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für ca. 8 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich nun aus und startet neu. Beim Reset werden keine Daten gelöscht, aber alle geöffneten Dateien und Programme werden geschlossen.

# 19. Allgemeine Einstellungen

Im Programm „Einstellungen“ (Home-Bildschirm) haben Sie die Möglichkeit Ihr Gerät nach Ihren Wünschen zu konfigurieren. Folgende Möglichkeiten haben Sie:

### ■ „Gerät“:

#### – „Töne“:

- Lautstärke: Legen Sie die Lautstärke für verschiedene Medien und Programme fest.
- Standard-Benachrichtigungston: Wählen Sie den gewünschten Benachrichtigungston aus.
- Um bei Berührung jeweils einen Ton zu erhalten, aktivieren Sie „Töne bei Berührung“ durch setzen des Häkchens.
- Ton bei Display-Sperre: setzen Sie das Häkchen wenn gewünscht

#### – „Display“:

- Stellen Sie die Display-Helligkeit nach Ihren Wünschen ein. Bitte beachten Sie, dass ein hellerer Bildschirm mehr Strom verbraucht und daher Auswirkungen auf die Akku-Laufzeit hat.
- Hintergrund: Hier können Sie ein Hintergrundbild für den Home-Bildschirm festlegen/ändern.
- Display autom. drehen: Setzen Sie das Häkchen wenn gewünscht.
- Ruhezustand: Hier legen Sie fest nach welcher Zeit ohne Aktivität das Gerät in den Ruhezustand versetzt wird (Display wird ausgeschaltet)
- Schriftgröße: Tippen Sie auf die gewünschte Schriftgröße zum Auswählen

### ■ „Nutzer“:

- „Standortzugriff“: Hier können Sie festlegen, inwieweit das Tablet Ihren Standort automatisch bestimmt und für Funktionen verwendet (nur online möglich). Für einige Apps ist es notwendig, den „Standortdienst von Google“ aktiviert zu haben.
- „Sicherheit“: Hier können Sie verschiedene Sicherheitseinstellungen vornehmen.
- „Sprache & Eingabe“: Hier können Sie die Geräte- und Tastatursprache (Standardeinstellung Deutsch) einstellen.

### ■ „System“:

- „Datum und Uhrzeit“: Hier können Sie Datum- u. Uhrzeit-Format anpassen sowie die Zeitzone auswählen.  
Wenn Sie „Autom. Datum/Uhrzeit“ (aktualisiert die Uhrzeit aus Netzwerk) deaktivieren, können Sie die Uhrzeit und das Datum manuell festlegen.
- „Bedienungshilfen“:
  - Großer Text: Bei Aktivierung wird der Text groß angezeigt
  - Display autom. drehen: Setzen Sie das Häkchen wenn gewünscht.
  - Reaktionszeit Berühren/Halten: Legen Sie die Reaktionszeit des Touchscreens fest.

# 20. Update für das Tablet PC

Dieses Gerät ist bereits mit der moderner OTA Updatefunktion ausgestattet.

Hierdurch werden Sie beim Anmelden an ein drahtloses Netzwerk (WLAN) mit Internetzugang direkt über ein neues Update informiert, falls ein solches verfügbar ist. Möchten Sie das Update durchführen, bestätigen Sie die Meldung einfach mit „Ja“ (Yes). Bitte beachten Sie, dass Updates zur Verbesserung des Geräts beitragen und die Installation des Updates in jedem Fall empfohlen wird. Einstellungen und gespeicherte Daten bleiben erhalten. Dennoch sollten Sie Ihre Daten regelmäßig in geeigneter Form auf anderen Geräten sichern.

**Achtung** Bitte schließen Sie vor und während dem Update das Ladegerät an.



## 21. FAQ

### ■ Ich sehe nach dem Einschalten nur eine Anzeige mit der Uhrzeit und einem Schloss-Symbol in einem Kreis, wie geht es weiter?

Den Bildschirm durch Ziehen des Schloss-Symbols auf die rechte Bildschirmseite (auf das geöffnete Schlosssymbol) entriegeln.

### ■ Mein Tablet PC startet nicht mehr, was muss ich tun?

Vergewissern Sie sich, dass der Tablet PC geladen ist, bzw. aufgeladen wird; die Einschalttaste lang genug drücken (ca. 3 Sekunden); notfalls müssen Sie einen Reset durchführen.

### ■ Das Tablet lässt sich nicht laden. Was muss ich tun?

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil an der richtigen Buchse eingesteckt ist.

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel des Netzteils nicht geknickt ist.

### ■ Welche Wege gibt es mit dem Tablet PC ins Internet?

WLAN (zu Hause oder unterwegs am Hotspot) oder separat erhältlicher UMTS-Stick mit UMTS-SIM-Karte.

### ■ Welche Geräte benötige ich, um mit dem Tablet PC ins Internet gehen zu können?

Hauptsächlich ist ein WLAN-Router zu Hause die meistverwendete Option; für unterwegs wird ein UMTS-Stick mit eingelegter UMTS-SIM-Karte oder ein mobiler Router benötigt, jeweils separat erhältlich.

### ■ Ich kann keine Verbindung mehr zu meinem WLAN-Netzwerk herstellen, vorher hat es geklappt. Was kann ich tun?

„Einstellungen“ - „WLAN“: Stellen Sie sicher, dass „WLAN“ auf „AN“ steht. Entsprechenden Netzwerknamen lange berühren -> „Entfernen“ und das Netzwerk dann neu hinzufügen und Passwort eingeben.

### ■ Mein Bildschirm wird immer dunkel, was muss ich tun?

Kurz die Einschalttaste drücken und den Bildschirm entsperren (Schlosssymbol); der Tablet PC ist in diesem Fall i.d.R. im Standby; Unter „Einstellungen“ - „Display“ - „Ruhezustand“ das Zeitintervall für automatische Bildschirmabschaltung ändern.

### ■ Wo finde ich alle installierten Programme?

In der Programme-Übersicht oben (Symbol mit 6 kleinen Quadraten rechts auf dem Home-Bildschirm antippen).

### ■ Kann ich externe Festplatten oder USB-Sticks an das Tablet anschließen?

Ja, externe Festplatten müssen über eine eigene Stromzufuhr verfügen; grundsätzlich muss alles im Format FAT32 formatiert sein; sehr große USB-Sticks können in Einzelfällen Probleme wegen der Stromzufuhr bereiten, benutzen Sie dann einen kleineren USB-Stick.

### ■ Kann ich eine Kamera an den Tablet PC anschließen und Bilder direkt davon auf das Gerät übertragen?

Nein, dies ist leider nicht möglich.

### ■ Kann ich den Tablet PC über den USB-Anschluss mit dem Computer verbinden?

Ja, nach Anschluss an den Computer unten rechts in der Menüleiste auf USB-Verbindungssymbol tippen und dann auf „USB-Verbindung“. Danach auf dem Bildschirm „USB-Speicher aktivieren“ antippen.

### ■ Wo finde ich heruntergeladene Programme/Apps?

Nach vollständigem Download sofort automatisch in der Programme-Übersicht

### ■ Wie bekomme ich die Micro-SD-Karte wieder aus meinem Tablet PC?

Durch leichten Druck auf die Karte, sie springt dann automatisch heraus.

## Konformitätserklärung



entertain your life  
www.odys.de  
www.dyon.eu

### CE / RoHS Declaration of Conformity

#### CE /RoHS Konformitätserklärung

##### Product Type

Produktart

Mobile Internet Device (MID)

Mobiles Internetgerät

##### Model Name

Modellname

ODYS – Pedi Plus

We declare that the product is in conformity with the requirements of the following directives and standards:

Wir erklären hiermit, dass oben genanntes Produkt konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Standards ist:

European Directive Europäische Richtlinie	2011/65/EU
European Directive Europäische Richtlinie	2004/108/EC
European Directive Europäische Richtlinie	2006/95/EC
European Directive Europäische Richtlinie	1999/5/EC (R&TTE)

Willich, 2013-05-08

place and date of issue  
Ausstellungsdatum und Ort

AXDIA International GmbH

Formerweg 9  
47877 Willich  
Tel. 0 21 54 / 88 26-0  
Fax 0 21 54 / 88 26-100

Signature - Unterschrift

**Dirk Jansen**

QC & Technical Director /  
Leiter Technik & Qualitätssicherung  
AXDIA International GmbH  
Formerweg 9  
D 47877 Willich

# Wir sind für Sie da!

Zur Beantwortung von Fragen oder für Anregungen steht Ihnen der Kundenservice des Herstellers zur Verfügung:

## Hersteller-Kundenservice:

AXDIA International GmbH  
Formerweg 9, D-47877 Willich

**Telefon DE:** +49 (0) 2154-8826-101\*

**Telefax DE:** +49 (0) 2154-8826-111

**Telefon AT:** +43 (0) 810-998833  
(0,044 EUR/Min.)

**E-Mail:** support@odys.de

\*) Zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz.  
Abweichende Mobilfunknetzpreise möglich.

## Unser Kundenservice:

### Weltbild.de

**Telefon:** 0180 / 63 54 – 404

(20 Cent/Anruf dt. Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Montag bis Sonntag von 8:00-22:00 Uhr

**E-Mail:** eBook@weltbild.com

### Weltbild.at

**Telefon:** 0662 / 65 75 605

Montag bis Sonntag von 8:00-22:00 Uhr

**E-Mail:** eBook@weltbild.at

### Weltbild.ch

**Telefon:** 0848 840 137

Montag bis Sonntag von 8:00-22:00 Uhr

**E-Mail:** eBook@weltbild.ch

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

